

Sicherheitshinweise

- **Bevor die Empfänger & Anzeiger Einheit anwenden, lesen diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig.**
- **Die Gebrauchsanweisung lesen, dann mit dem Aufstellungshandbuch an einer greifbaren und sicheren Stelle bewahren. Wenn der Benutzer wechselt, müssen Sie das Handbuch übergeben.**
- **Nicht versuchen, das Klimaanlage-system zu installieren oder die Empfänger & Anzeiger Einheit selber zu handeln.**




VORWARNUNG

- ◆ Nicht versuchen, diese Empfänger & Anzeiger Einheit selber zu installieren oder reparieren.
- ◆ Diese Empfänger & Anzeiger Einheit enthält keine Benutzer-nützliche Teile. Immer dem genehmigten Dienst-personal für die Reparatur konsultieren.
- ◆ Beim Bewegen, dem genehmigten Dienst-personal für die Abstimmung und Installation der Empfänger & Anzeiger Einheit konsultieren.
- ◆ Sicherstellen, daß die Wand genug stark ist, das Gewicht der Empfänger & Anzeiger Einheit zu st tzen.
- ◆ Im Fall von der Funktionsstörung (Brandgeruch, usw.), sofort der Betrieb stoppen, der elektrische Brecher abschalten und dem genehmigten Dienst-personal konsultieren.
- ◆ Dieses Aufstellungshandbuch vor der Installation sorgfältig lesen und kontrollieren, ob die Empfänger & Anzeigerseinheit nach der Installation korrekt installiert ist.
- ◆ Die Empfänger & Anzeigerseinheit müß mit dem Draht-set, das mit der Einheit geliefert wird, installieren.
- ◆ Die Empfänger & Anzeigerseinheit müß nach den nationalen elektrischen Regeln bei dem Installations-spezialist installiert werden.
- ◆ Wenn Sie die Empfänger & Anzeigerseinheit nicht gebraucht werden, dem maßgeblichen Installationszentrum konsultieren.

VORSICHT


- ◆ Die feuer gefährliche Gase nah der Empfänger & Anzeiger Einheit nicht verwenden.
- ◆ Das Wasser zur Empfänger & Anzeiger Einheit nicht verschütten.
- ◆ Die Empfänger & Anzeiger Einheit mit naßen Händen nicht antreiben.
- ◆ Die Empfänger & Anzeiger Einheit an einer Stelle, wo mit den verbrennbare Gase, Maschinenöl, Sulfid-gas, usw. in Kontakt zu kommen wird, nicht installieren.
- ◆ Die Tasten mit einer Spitze nicht drücken.
- ◆ Das Empfänger & Anzeiger Einheit Kabel nicht betrieben ziehen oder biegen.
- ◆ Diese Empfänger & Anzeiger Einheit für anderen Zweck nicht verwenden.
- ◆ Nicht spritzen, ein Insektizid oder andere verbrennbare Sachen auf der Empfänger & Anzeiger Einheit.
- ◆ Die Empfänger & Anzeiger Einheit nicht mit Benzin, Lösungsmittel oder anderen Chemikalien reinigen.
- ◆ Ein Schock zur Empfänger & Anzeiger Einheit nicht geben oder es selber nicht demontieren.
- ◆ Eine Lage vermeiden, wo die Säure/Alkali Lösung oder der spezielle Spray benutzen werden.
- ◆ Eine Lage wählen, wo trocken und sonnig ist, aber nicht direkten Sonnenlicht. Die verfügbare Temperatur ist zwischen 0°C(32°F) und 39°C(102°F).
- ◆ Keine Spannkraft zum Kabel geben, die Abtrennung zu vermeiden.
- ◆ Wenn die Empfänger & Anzeigerseinheit in einem Spital oder in anderen speziellen Orten installiert ist, darf es auf keine anderen elektrischen Geräte auswirken lassen.

Der Blinker auf dem Empfänger & Anzeiger-Einheit

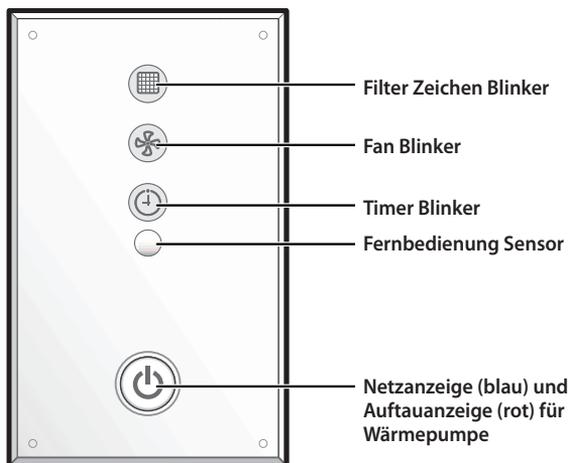

Empfänger & Anzeigerseinheit Installation


Zubehör-teile

Empfänger & Anzeigerseinheit (1)	PH, +, 2, M2, L10 Blechschraben(4)	TH, +, 1, M4, L20 Blechschraben(2)	Benutzer- und Installationshandbuch (1)	Draht Set (Länge: 10m)
				

1 Die Empfänger & Anzeiger- einheitsdeckung mit dem Hahn von seinem Boden entfernen.

2 Die Empfänger & Anzeigerseinheit öffnen.

3 Schließen Sie wie in der Abbildung dargestellt das eine Ende des Verbindungskabels an die Empfänger- und Anzeigeeinheit und das andere Ende an den DISPLAY-Anschluss der Platine des Innegeräts an.

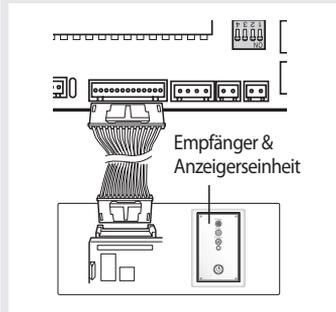


VORSICHT

◆ **Das Empfänger & Anzeigerseinheit-kabel mit dem 220V Kabel NICHT halten, weil die Fernbedienungsapparat Kabel niedrige Spannung haben.**

4 Die Empfänger & Anzeigerseinheit auf der Wand mit zwei Schrauben befestigen.

5 Die Empfänger & Anzeiger- einheitsdeckung wiedermontieren.

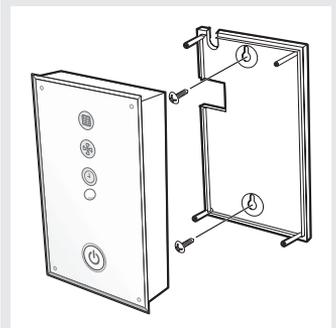

VORSICHT

- ◆ **Die Empfänger & Anzeigerseinheit muß vom Installationsfachmann installiert werden.**
- ◆ **Vor der Installation der Empfänger & Anzeigerseinheit, bestimmen daß Sie der Hauptstrom ausgeschaltet haben.**
- ◆ **Alle Empfänger & Anzeigerseinheit-kabel müßen nach der nationalen Draht-regeln installiert werden und Sie müßen sie auf der Wand, wo der Benutzer nicht berühren kann, installieren.**