


# UVR16x2

## Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht

### Startseite

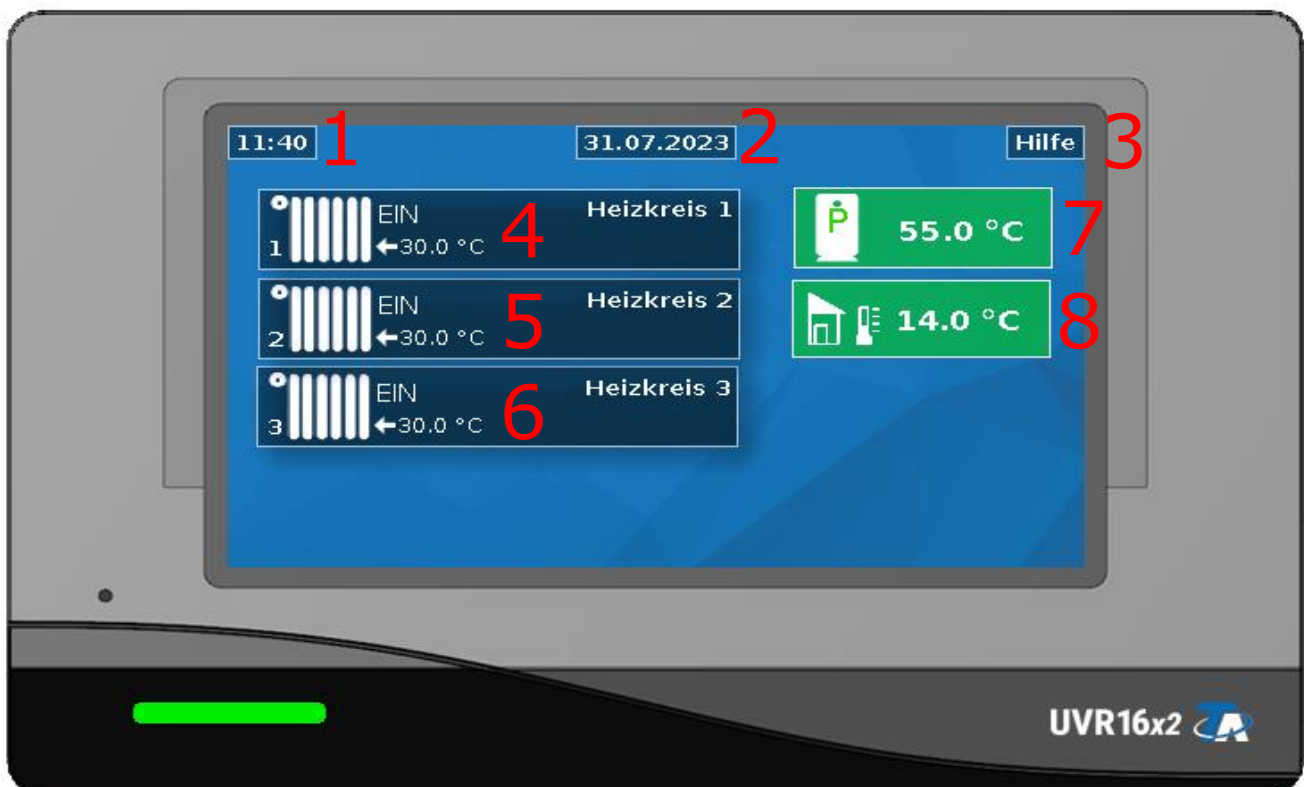


1. Uhrzeit. Kann durch antippen verändert werden.
2. Datum. Kann durch antippen verändert werden.
3. Link zur Hilfeseite. Wird durch antippen aufgerufen und bietet eine Kurzhilfe zur Startseite
4. Heizkreis 1. Jedes Fenster zeigt Bezeichnung, Betriebszustand, Vorlauftemperatur an. Durch antippen werden die Parameter aufgerufen.
5. Heizkreis 2. Jedes Fenster zeigt Bezeichnung, Betriebszustand, Vorlauftemperatur an. Durch antippen werden die Parameter aufgerufen.
6. Heizkreis 3. Jedes Fenster zeigt Bezeichnung, Betriebszustand, Vorlauftemperatur an. Durch antippen werden die Parameter aufgerufen.
7. Puffertemperatur Oben
8. Außentemperatur

# UVR16x2

## Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht

### Heizkreise

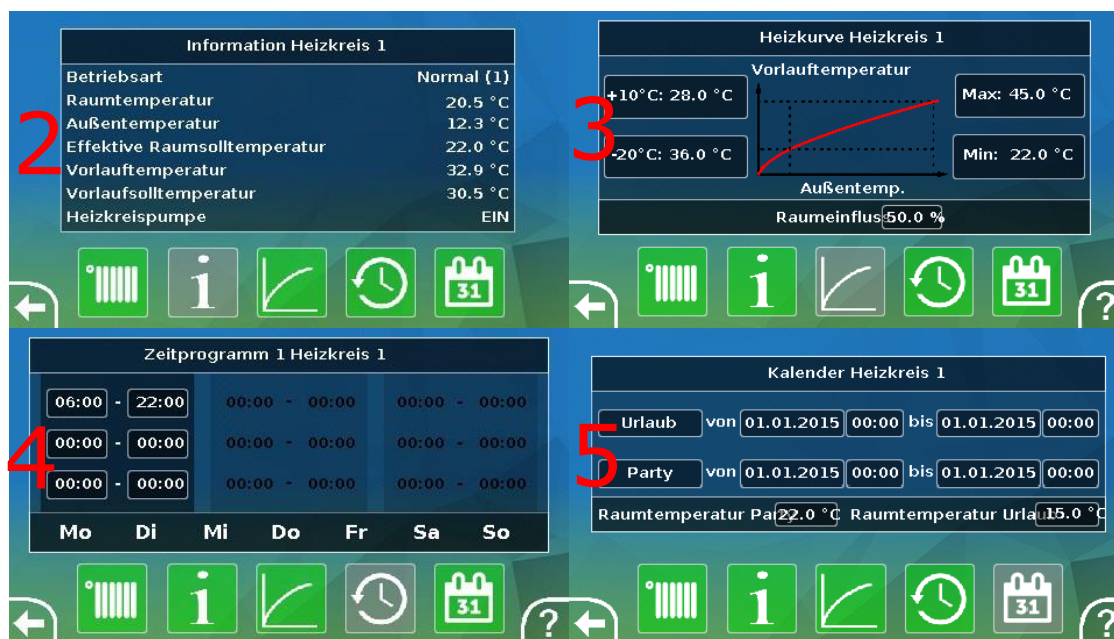

1. Grundmenü. Einstellung des Betriebsmodus (Normal, Abgesenkt, Standby).
2. Information. Überblick über alle für den Heizkreis relevanten Parameter.
3. Heizkurve. Parameter sollten nur durch Fachpersonal verändert werden.
4. Zeitprogramm. Einstellung der Heizzeiten in drei voneinander unabhängigen Zeitfenstern.
5. Kalender. Voreinstellung von kalendarischen Ereignissen wie Urlaub oder Standby.