
TOSHIBA

R32 INVERTER

OWNER'S MANUAL

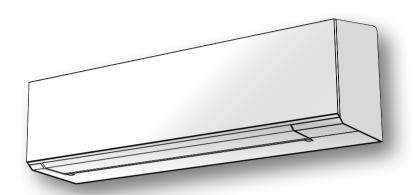



AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use
Indoor unit
RAS-B07, 10, 13, 16J2KVSG-E
Outdoor unit
RAS-07, 10, 13, 16J2AVSG-E

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Lesen Sie die Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten.



Dieses Gerät ist mit R32 befüllt.

- Bewahren Sie dieses Handbuch derart auf, dass der Bediener es leicht finden kann.
- Lesen Sie die Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Dieses Gerät soll in Läden, in der Leichtindustrie und auf Bauernhöfen von einem Fachmann oder geschultem Personal oder bei kommerzieller Nutzung von Laien benutzt werden.
- Die hier beschriebenen Hinweise sind in GEFAHREN-, WARN- und VORSICHTSMASSNAHMEN unterteilt. Alle enthalten wichtige Informationen zur Sicherheit. Beachten Sie unbedingt alle erforderlichen Vorkehrungen.

⚠ GEFAHR

- Installieren, reparieren und öffnen Sie das Gerät nicht und entfernen Sie die Abdeckung nicht (hohe Spannungen). Wenden Sie sich für Installation- und Reparaturarbeiten immer an Fachpersonal.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Die Installation der Klimaanlage muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zur Installation elektrischer Geräte erfolgen.
- Bei einer Festverdrahtung muss eine Möglichkeit zum Trennen der Anlage von der Stromversorgung mit eingebaut werden, die einen Trennabstand von mindestens 3 mm an allen Polen aufweist.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne ständige Zündquellen gelagert werden (z. B. ohne offene Flammen, eingeschaltete Gasgeräte oder eingeschaltete Elektroheizungen).
- Um Bränden, Explosionen oder Verletzungen zu vermeiden, darf das Gerät nicht eingeschaltet sein, wenn in der Nähe des Gerätes schädliche Gase festgestellt worden sind (z. B. brennbare oder ätzende).

MARNUNG

- Setzen Sie sich nicht längere Zeit direkt dem kühlen oder Warm Luftstrom aus der Anlage aus.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Luftein- bzw. Luftauslass und fassen Sie nicht mit den Fingern hinein.
- Bei einer Störung (Brandgeruch usw.) stoppen Sie die Anlage, trennen Sie sie vom Stromnetz oder betätigen Sie den Trennschalter.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts erhalten haben, und auf eine sichere Art und Weise verstehen, dass die Verwendung mit Gefahren verbunden ist. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder erhalten eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person.
- Die Klimaanlage muss von qualifiziertem Servicepersonal installiert, gewartet, repariert und ausgebaut werden. Wenn irgendeine dieser T\u00e4tigkeiten ansteht, fragen Sie einen qualifizierten Installateur oder einen qualifizierten Servicetechniker, diese Aufgabe zu \u00fcbernehmen.
- Bei Kindern ist darauf zu achten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie nur Kühlmittel, die zum Ergänzen oder Ersetzen vorgegeben sind (R32).
 Andernfalls kann im Kältekreislauf ein außergewöhnlich hoher Druck erzeugt werden, wodurch Fehlfunktion, Explosion des Geräts oder Körperverletzungen verursacht werden können.
- Benutzen Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den Tauprozess zu beschleunigen oder das Gerät zu reinigen.
- Das Gerät sollte in einem Raum gelagert werden, in dem nicht kontinuierlich Zündquellen betrieben werden (zum Beispiel: offene Flammen, einem Betriebsgasgerät oder einer laufenden elektrischen Heizung) lagern.
- Beachten Sie, dass Kältemittel u. U. geruchlos sind.
- Nicht anbohren oder anzünden, denn das Gerät steht unter Druck. Ebenso sollte das Gerät weder Hitze, noch Flammen, Funken oder anderen Zündquellen ausgesetzt werden. Wenn das dennoch geschieht, kann es explodieren und zu leichten oder auch tödlichen Verletzungen führen.

⚠ VORSICHT

- Reinigen Sie die Anlage nicht mit Wasser (Gefahr eines elektrischen Schlags).
- Verwenden Sie die Klimaanlage bestimmungsgemäß, also nicht zum Kühlen von Lebensmitteln usw.
- Stellen Sie sich nicht auf das Innen-/Außengerät und stellen Sie nichts darauf. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und es kann zu Schäden am Gerät kommen.
- Berühren Sie den Aluminiumflügel nicht, denn es besteht Verletzungsgefahr.
- Schalten Sie die Anlage vor dem Reinigen am Hauptschalter/Trennschalter aus.
- Wenn Sie die Anlage länger nicht verwenden, schalten Sie sie am Hauptschalter/ Trennschalter aus.
- Nach einem langen Betrieb empfiehlt es sich, das Gerät von einer autorisierten Kundendienststelle warten zu lassen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die infolge der Nichtbeachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung zugefügt wurden.

DISPLAY DES INNENGERÄTS



- 1 ECO (Weiß)
- 2 Wi-Fi-Zugriff (Weiß) *
- (3) Hi-Power (Weiß)
- (4) Timer (Weiß)
- Betriebsart
 - Kühlen (Blau)
 - Heizen (Orange)
- Die Helligkeit der Anzeige kann eingestellt werden, wie im Verfahren unter 16 beschrieben.
- Benötigt einen kabellosen LAN-Anschlussadapter, der als Zubehör erhältlich ist.

VORBEREITUNGEN

Vorbereiten der Filter

- Öffnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter und nehmen Sie die Luftfilter heraus.
- 2 Bringen Sie die Eilter an (nähere Informationen finden Sie auf dem Blatt für Zuhehör)

Einlegen von Batterien (im drahtlosen Betrieb.)

Nehmen Sie die Abdeckung ab.

2. Legen Sie 2 neue AAA-Batterien unter Beachtung der Markierungen (+) und (-) polaritätsrichtig ein.

Einstellen der Zeit

 Drücken Sie mit der Bleistiftspitze auf CLOCK Blinkt die Zeitanzeige, so gehen Sie zu Schritt 2 über.




Stellen Sie die

3. Drücken Sie SET : Hiermit aktivieren Sie den Time.

Zurücksetzen der Fernbedienung

Drücken Sie mit der Bleistiftspitze auf RESET oder.

- 1. Entfernen Sie die Batterie.
- 2. Drücken Sie 🕼 🔻
- 3. Legen Sie die Batterie ein



RICHTUNG DES LUFTSTROMS

Drücken Sie FIX♦: Bewegen Sie 1 die Luftströmungslamellen vertikal in die gewünschte Richtung



Drücken Sie SWING: Der Luftstrom schwenkt automatisch von oben nach 2 unten und zurück. Zum Stoppen drücken Sie die Taste erneut.



Die horizontale Richtung des 3 Luftstroms stellen Sie bitte von Hand



1

88

Hinweis:

• Bewegen Sie die Luftströmungslamellen manuell nicht durch Fremdobjekte.

(3)

Im Betriebsmodus kann der Hebel automatisch gesetzt werden.

FERNBEDIENUNG

- Infrarotsender
- (2) Taste zum Vornehmen und Abrufen gespeicherter Einstellungen (PRESET)
- Start-/Stopptaste
 Betriebsmodusauswahltaste (MODE)
- LUFTSTROMTASTE
- Kamin/8°C Taste
- ECO Taste
 Nachtkomforttaste (COMFORT SLEEP)
- Wochentimer (ON/OFF)
- Temp für Wochenschaltuhr
- Einschalttimertaste (ON)
- Taste zum Einstellen der Uhrzeit (CLOCK)
- Kontrolltaste (CHECK)
- Filterbetriebstaste (FILTER) Temperaturtaste (TEMP)
- Luftstromschwenktaste (SWING)
- Taste für die Ventilatorgeschwindigkeit (FAN) Luftstromfeststelltaste (FIX) Hochleistungstaste (Hi-POWER)
- Leistungsauswahl/Geräuschloser taste (P-SEL/SILENT)
- Programmieren P1 P4
 Tages-/Bearbeitungstaste
- Einstelltaste (SET)
- Ausschalttimertaste (OFF)
 Schtaste (CLR)
 Taste RESET (RESET)

- Die mitgelieferte Fernbedienung ist kabellos, kann aber auch kabelgebunden verwendet werden. Schlagen Sie bitte unter "So schließen Sie die Fernbedienung für eine kabelgebundene Bedienung an" im Installationshandbuch nach, wenn eine kabelgebundene Steuerung erforderlich ist.
- Beim kabelgebundenen Betrieb kehrt die Fernbedienung zur werkseitigen Einstellung zurück (PRESET, TIMER und CLOCK werden auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt), wenn der Benutzer die Stromversorgung des Klimageräts unterbricht.

KÜHLBETRIEB / HEIZBETRIEB / NUR-VENTILATOR-BETRIEB

- 1. Drücken Sie MODE: Wählen Sie Kühlbetrieb 🌣 Heizbetrieb 🔆 oder Nur-Ventilator
- 2. Drücken Sie 🅼 : Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Min 17°C Max 30°C Nur-Ventilator: Keine Temperaturanzeige
- 3. Drücken Sie FAN : Wählen Sie AUTO, LOW -, LOW+ -- MED ---MED+ ____, HIGH ____ oder QUIET

AUTOMATIK

Zur automatischen Auswahl von Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Nur-Ventilator-Betrieb

- 2. Drücken Sie 104 Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Min. 17°C. Max. 30°C
- 3. Drücken Sie FAN : Wählen Sie AUTO, LOW _, LOW+ __, MED ___, MED+ ___ oder QUIET (?)

ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

Für die Entfeuchtung wird automatisch eine moderate Kühlleistung eingestellt

- 1. Drücken Sie MODE: Wählen Sie den Entfeuchtungsbetrieb ()
- 2. Drücken Sie Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Min. 17°C. Max. 30°C

Hinweis: Die Lüftergeschwindigkeit im DRY-Modus ist nur auf Auto eingestellt.

HOCHLEISTUNGSBETRIEB

Nur Raumtemperatur, Luftstrom und Betriebsmodus werden für schnelleres Kühlen bzw. Heizen automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY (Entfeuchtung) und FAN ONLY (Nur-Ventilator)).

STROMSPARMODUS (ECO)

Raumtemperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und Betriebsmodus werden für Energie sparenden Betrieb automatisch gesteuert (nicht im Betriebsmodus DRY (Entfeuchtung) und FAN ONLY (Nur-Ventilator)).

Drücken Sie ECO: Starten und stoppen Sie den Hochleistungsbetrieb.

Hinweis: Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden lang um1 Grad/Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 Grad). Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.

KAMIN UND 8°C HEIZBETRIEB

Kaminbetrieb ()


Der Ventilator des Innengeräts bläst kontinuierlich bei ausgeschalteter Heizfunktion, um Wärme von anderen Wärmequellen im Zimmer zu verteilen. Es gibt drei Einstellparameter: Standardeinstellung > Kamin 1 > Kamin 2

Während des Thermo aus-Zeitraums läuft das Gebläse des Innengerätes mit der gleichen Drehzahl weiter, die zuvor vom Endbenutzer ausgewählt wurde.

Während des Thermo aus-Zeitraums läuft der Lüfter des Innengerätes mit sehr niedriger Drehzahl weiter, die ab Werk programmiert ist.

Heizbetrieb zur Aufrechterhaltung der Raumtemperatur (5-13°C) bei geringerem Energieverbrauch.

Kamin und 8°C Heizbetrieb



Hinweis

- Wenn der Kamin im Heizmodus betrieben wird, läuft der Lüfter des Innengeräts immer und es kann zu einem kalten Luftstrom kommen.
- · Kamin und 8°C arbeiten nur im Heizmodus.

11 NACHTKOMFORTBETRIEB

Zum Energiesparen während der Nacht, automatische Kontrolle des Luftstroms und automatische Abschaltung (nicht im Entfeuchtungsbetrieb).

- 2. Drücken Sie um den Nachtkomfortbetrieb abzubrechen.


Hinweis: Kühlbetrieb; die eingestellte Temperatur wird automatisch 2 Stunden lang um 1 Grad/ Stunde erhöht (maximale Erhöhung um 2 Grad). Beim Heizen sinkt die eingestellte Temperatur.

12 HADA CARE FLOW-BETRIEB

HADA CARE FLOW

Ein Luftstrom nach oben zur Decke, bietet indirekten Luftstrom zum Körper und homogenisiert die Raumtemperatur.

HADA CARE FLOW-Betrieb



Hinweis

 Während des HADA CARE FLOW-Modus kann die FIX- und SWING-Taste nicht aktiv sein

LEISTUNGSAUSWAHL UND GERÄUSCHLOSEF BETRIEB (AUSSENGERÄT)

Power-Auswahl (P-SEL)

Diese Funktion wird verwendet, wenn der Schutzschalter auch mit anderen elektrischen Geräten verbunden ist. Sie beschränkt die maximale Spannung und den Stromverbrauch auf 100%, 75% oder 50% über die LEISTUNGS-AUSWAHL. Je niedriger der Prozentsatz, desto höher die Einsparungen und desto länger die Lebensdauer des Kompressors.

Hinweis:

- Wenn der Pegel ausgewählt ist, blinkt der POWER-AUSWAHL-Pegel 3 Sekunden lang im Display der Fernbedienung.
 Beim Pegel 75% und 50% blinken außerdem die Zahlen "75" bzw. "50" 2 Sekunden lang.
- Da die POWER-AUSWAHL-Funktion den Maximalstrom begrenzt, kann es zu einer unzureichenden Kühl- oder Heizleistung kommen.

Geräuschloser Betrieb (()

Lassen Sie das Außengerät leise arbeiten, um sicherzustellen, dass entweder Sie selbst oder Ihre Umgebung nachts gut schlafen können. Durch diese Funktion wird die Heizleistung optimiert, um einen so leisen

Durch diese Funktion wird die Heizleistung optimiert, um einen so leisen Betrieb zu ermöglichen.

Der geräuschlose Betrieb kann aus zwei verschiedenen Optionen gewählt werden (Lautlos 1 und Lautlos 2).

Es gibt drei Einstellparameter: Standardstufe > Lautlos 1 > Lautlos 2

Lautlos 1:

Auch wenn die Heizung (oder Kühlung) geräuschlos arbeitet, hat sie dennoch Vorrang, um einen ausreichenden Komfort im Raum zu gewährleisten. Diese Einstellung ist eine perfekte Balance zwischen der Heiz- oder Kühlleistung und dem Geräuschpegel des Außengerätes.


Lautlos 2:

Einschränkung der Heiz- oder Kühlleistung auf den Schallpegel, überall dort, wo der Schallpegel des Außengerätes eine hohe Priorität hat. Diese Einstellung dient dazu, den maximalen Schallpegel des Außengerätes um 4 dB(A) zu reduzieren.

Hinweis

 Während der Aktivierung des geräuschlosen Betriebs kann es zu einer unzureichenden Heiz- oder Kühlleistung kommen.

Leistungsauswahl und geräuschloser Betrieb (Außengerät)



14 TIMERBETRIEB

Stellen Sie die Uhr ein, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

•					
	Einstellen des ON-Timers	Einstellen des OFF-Timers			
1	Drücken Sie ON : Stellen Sie den Einschalttimer ein.	Drücken Sie CFF : Stellen Sie den Ausschalttimer ein.			
2	Drücken Sie SET : Hiermit aktivieren Sie den Timer.	Drücken Sie SET : Hiermit aktivieren Sie den Timer.			
3	Drücken Sie CLR : Hiermit schalten Sie den Timer aus.	Drücken Sie CLR : Hiermit schalten Sie den Timer aus.			

Hinweis:

- Der Abstand zwischen Fernbedienung und Innengerät darf nicht größer als die Reichweite der Fernbedienung sein. Andernfalls kommt es zu einer Verzögerung von bis zu 15 Minuten.
- Die Einstellung wird gespeichert und steht wieder zur Verfügung, wenn Sie die Funktion das nächste Mal verwenden.

15 BETRIEB MIT VOREINSTELLUNGEN

Stellen Sie den gewünschten Betriebsmodus zur späteren Verwendung ein. Zum Speichern und Abrufen von Einstellungen (mit Ausnahme der Luftstromrichtung).

- 1. Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus.
- Halten Sie die Taste PRESET 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu speichern. Die Markierung Wird angezeigt.
- Drücken Sie PRESET: Hiermit starten Sie die Klimaanlage mit den zuvor gespeicherten Einstellungen.

16 EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT DER ANZEIGELAMPE

Verringerung der Helligkeit der Anzeigelampe oder Ausschalten

- Drücken und halten Sie FAN 3 Sekunden lang, bis das Helligkeitsniveau (d0, d l, d2 oder d3) auf dem LCD-Bildschirm der Fernbedienung angezeigt wird. Dann lassen Sie die Taste los.
- 2. Drücken Sie TEUR Anstiegs oder Verkteinern Verkteinern um die Helligkeit auf
 - 4 Stufen einzustellen.

LCD-Bildschirm der Fernbedienung	Betriebsanzeige	Helligkeit
93	Die Lampe leuchtet mit maximaler Helligkeit.	100%
95	Die Lampe leuchtet mit 50%-iger Helligkeit.	50%
91	Die Lampe leuchtet mit 50%-iger Helligkeit und die Betriebslampe ist ausgeschaltet.	50%
40	O O Alle Lampen sind ausgeschaltet.	Alles ausgeschaltet.

ullet In den Beispielen $oldsymbol{d}$ und $oldsymbol{d} oldsymbol{0}$, leuchtet die Lampe 5 Sekunden lang, bevor sie erlischt.

17 NEUSTARTAUTOMATIK

Zur Verringerung der Ventilatorgeschwindigkeit auf ein Minimum für einen besonders leisen Betrieb (nicht im Entfeuchtungsbetrieb).

Einstellen

- Halten Sie die RESET-Taste am Innengerät für 3 Sekunden gedrückt, um die Betriebseinstellung zu speichem (3 Pieptöne und die Lampe OPERATION blinkt S-mal/Sek für 5 Sekunden)
- OPERATION blinkt 5-mal/Sek für 5 Sekunden).

 2. Halten Sie die Taste RESET am Innengerät für 3 Sekunden gedrückt, um den Betriebsmodus zu löschen (3 Pieptöne, aber die Lampe OPERATION blinkt nicht).
 - Falls der ON- oder OFF-Timer (Ein-/Aus-Timer) eingestellt wurde, wird AUTO RESTART OPERATION (Automatischer Neustart) nicht aktiviert.

18 SELBSTREINIGUNGSBETRIEB (NUR KÜHL- UND ENTFEUCHTUNGSBETRIEB)

Zum Schutz vor unangenehmen Gerüchen, die durch Feuchtigkeit im Innengerät verursacht werden können.

- Wenn die Taste im Kühl- ("Cool") bzw.
 Entfeuchtungsbetrieb ("Dry") einmal gedrückt wird, läuft der Ventilator noch weitere 30 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus. Dies verringert die Feuchtigkeit im Innengerät.
- 2. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden zweimal die Taste
 - , um das Gerät sofort abzuschalten

19 TEMPORÄRER BETRIEB

Dank dieser Funktion können Sie die Klimaanlage auch dann bedienen, wenn Sie die Fernbedienung nicht finden können oder die Batterien erschöpft sind.

- Wenn Sie die Taste RESET drücken, können Sie die Klimaanlage ohne Fernbedienung starten und stoppen.
- Der Betriebsmodus ist auf AUTOMATIC eingestellt; die voreingestellte Temperatur beträgt 24°C und der Ventilator ist auf automatische Geschwindiakeit eingestellt.



20 FERNBEDIENUNG A-B Wahl

Werden 2 Klimageräte installiert, muss die Fernbedienung für jedes Innengerät getrennt werden

Fernbedienung B-Installation.

- 1. Drücken Sie am Innengerät die Taste RESET, um das Klimagerät anzustellen.
- 2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät.
- 3. Halten Sie die Taste CHECK auf der Fernbedienung mit der Spitze eines Bleistifts gedrückt. "00" wird im Display angezeigt. (Bild 1)
- 4. Drücken Sie MODE und CHECK. gleichzeitig drücken. Die Zuordnung "B' erscheint im Display "00" verschwindet im Display und das Klimagerät wird ausgeschaltet. Die Zuordnung B der Fernbedienung wird gespeichert. (Bild 2)
- Hinweis: 1. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Fernbedienung auf Zuordnung Aumzustellen.
 - Die Fernbedienung A zeigt im Display kein "A".
 - 3. Die Werkseinstellung der Fernbedienung steht auf A.





BETRIEBS-UND LEISTUNGSMERKMALE

- 1. Dreiminütige Einschaltverzögerung zum Schutz der Anlage: Wenn die Klimaanlage aus und sofort wieder eingeschaltet bzw. neu gestartet wird, verzögert diese Funktion den Betriebsstart um etwa 3 Minuten.
- Vorheizvorgang: Die Klimaanlage wird 5 Minuten lang vorgeheizt, bevor der Heizhetrieh startet
- Warmluftkontrolle: Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, wird die Ventilatorgschwindigkeit automatisch reduziert und das Außengerät stoppt.
- Automatischer Abtauvorgang: Während des Abtauvorgangs laufen die Ventilatoren nicht
- Heizbetrieb: Beim Heizbetrieb wird Außenwärme aufgenommen und in den Raum geführt. Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist, empfiehlt es sich, zum Heizen nicht allein diese Klimaanlage, sondern in Kombination damit ein weiteres Heizgerät zu verwenden.
- 6. Achtung bei Schneeverwehungen: Wählen Sie den Standort für das Außengerät so, dass die Funktion des Geräts nicht von Schneeverwehungen, Laub oder anderen jahreszeitlichen Einflüssen beeinträchtigt wird.
- 7. Kleine knackende Geräusche können während des Betriebs auftreten. Dies ist normal, da die Geräusche durch Ausdehnung/Kontraktion des Plastiks auftreten können.

Hinweis: Punkt 2 und 6 gelten nur für das Heizmodell.

Betriebsbedingungen der Klimaanlage

Temp.	Außentemperatur	Raumtemperatur
Heizen	−15°C ~ 24°C	Unter 28°C
Kühlen	−15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Entfeuchten	−15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 WARTUNG

🗥 Schalten Sie die Anlage zunächst am Trennschalter aus.

Innengerät und Fernbedienung

- Reinigen Sie das Innengerät und die Fernbedienung bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Benzin, Verdünner, Scheuerpulver oder chemisch behandelte Staubtücher dürfen nicht verwendet werden.

Luftfilter

Reinigen Sie sie alle 2 Wochen.

- Öffnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.
- Entfernen Sie die Luftfilter.
- Stauben Sie sie ab oder waschen Sie sie. Danach trocknen Sie sie.
- Installieren Sie die Luftfilter wieder und schließen Sie die Lufteintrittsöffnung.

23 STÖRUNGSBEHEBUNG

Die Klimaanlage funktioniert nicht.

- Der Hauptnetzschalter ist ausgeschaltet.
- · Der Trennschalter wurde ausgelöst, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Die Stromversorgung ist unterbrochen. Der On-Timer ist eingestellt.

Die Kühl- oder Heizleistung ist unzureichend.

- In den Filtern hat sich Staub angesammelt.
 Die Temperatur wurde nicht richtig eingestellt.
- Fenster oder Türen sind geöffnet.
- Lufteinlass oder Luftauslass des Außengeräts sind blockiert.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zu niedrig.
- Als Betriebsmodus ist FAN (Ventilator) oder DRY (Entfeuchtung) eingestellt.
- LEISTUNGSAUSWAHL-funktion ist auf 75% oder 50% eingestellt (Diese Funktion wird mit der Fernbedienung eingestellt.).

WOCHENTIMER-BETRIEB

So stellen Sie den WOCHENTIMER ein


 Drücken Sie www.bir um die WOCHENTIMEREinstellung aufzurufen.






2. Drücken Sie DAYEDIT um den gewünschten Tag in der Folge auszuwählen.

Die Folge der Tagessymbole wird im Display angezeigt



- Drücken Sie w um die Programmnummer auszuwählen.
 - Das Programm 1 kann direkt eingestellt werden. Wenn gedrückt wird, wird PG-1 im Display
 - Drücken Sie @ man um die Programmnummer in der Reihenfolge Programm 1 bis Programm 4 zu ändern.



- 4. Drücken Sie 🕝 🗘 oder 🎜 🕏 um die gewünschte Zeit auszuwählen
 - Die Zeit kann zwischen 0:00 und 23:50 in 10-Minuten-Schritten eingestellt werden.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungszeit um 1 Stunde zu ändern.
 - Nur einer der EIN- oder AUS-Timer kann für jedes Programm eingestellt werden.





EIN-Timeranzeige

AUS-Timeranzeige

- *Der AUS-Timer wird zum STOPPEN des Klimageräts verwendet. Dann zeigt das Display aber nicht den Betriebsmodus, die Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und andere Informationen an.
- 5. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Operation MODE



- 6. Drücken Sie 🕼 👽 oder 🗗 um die gewünschte Temperatur auszuwählen.
- Die Temperatur kann zwischen 17°C und 30°C eingestellt werden.
- 7. Drücken Sie FAN um die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit auszuwählen.

- 8. Fügen Sie bei Bedarf einen Betriebsschritt hinzu.

 Drücken Sie

 ©

 ©

 ©

 verwendung des 8°C-
 - Betriebs.
 (Hinweis: Kamin kann bei der Wochenfunktion
 - nicht ausgewählt und gespeichert werden)

 Drücken Sie © © zur Verwendung des ECOBetriebe
 - Drücken Sie zur Verwendung des Hi-POWER-Betriebs.
 - Drücken Sie @ Man für den Ruhebetrieb.
- Ergänzen oder bearbeiten Sie das Programm.
 Das Programm kann für alle erforderlichen Tage eingestellt werden. Drücken Sie dann SI um die Einstellung in Vorgang zu bestätigen.
- Wenn ein Programm hinzugefügt oder bearbeitet werden soll, wiederholen Sie die Schritte 2 - 8 vor der Einstellungsbestätigung.
- 11. Wenn die Einstellung beendet ist, drücken Sie strum die Einstellung zu bestätigen*.



*Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsmodul am Klimagerät und drücken Sie dann die SET-Taste, bis das akustische Signal ertönt, das den Abschluss der Einstellung anzeigt.

Wenn das Klimagerät das Signal empfängt, entspricht die Anzahl der akustischen Signale der Anzahl der eingestellten Tage.

Wenn die TIMER-Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass die Einstellung nicht abgeschlossen ist. Drücken Sie in diesem Fall zweimal

Hinweis:

MODE SWING FAN

FIX ♣

- Platzieren Sie die Fernbedienung so, dass das Signal vom Innengerät empfangen werden kann, um eine genauere Uhrzeitabstimmung zwischen Fernbedienung und Klimagerät zu erzielen.
- Der EIN-/AUS-Timer kann beim WOCHENTIMER-Betrieb eingestellt werden. Das Klimagerät läuft zuerst gemäß dem normalen Timer. Wenn dieser beendet ist, wird wieder der Betrieb gemäß dem WOCHENTIMER aufgenommen.
- Während des WOCHENTIMER-Betriebs können alle Vorgänge, wie MODUS, TEMP, VENTILATOR, Hi-POWER, ECO usw. angepasst werden, aber wenn die Uhrzeit die Programmeinstellung erreicht, entspricht der Betrieb der Einstellung des Programms.
- Vermeiden Sie beim Senden über die Fernbedienung Störungen durch Gegenstände, welche die Übertragung von der Fernbedienung zum Klimagerät blockieren.

Bearbeiten des Wochentimer-Programms

Um das Programm nach der Bestätigung der Wochentimer-Einstellung auf zu bearbeiten, befolgen Sie die Schritte 1 - 3.

- 1. Drücken Sie DAY/EDIT
 - Der Wochentag und die Programmnummer das aktuellen Tags werden angezeigt.
- Drücken Sie
 umet um den Wochentag auszuwählen, und drücken Sie
 met um de zu bestätigende Programmnummer auszuwählen.
 - Setzen Sie den Vorgang zurück.
- 3. Drücken Sie SIT um den Bestätigungsmodus zuverlassen.

So deaktivieren Sie den WOCHENTIMER-Betrieb

Drücken Sie während "WEEKLY" im Display angezeigt wird.

- "WEEKLY" erlischt aber im Display, auch wenn das Programm bei der Fernbedienung noch aktiv ist.
- Die TIMER-Anzeige erlischt.
- Um den WOCHENTIMER-Betrieb wieder zu reaktivieren, drücken Sie erneut Das Display zeigt das nächste Programm. Das Programm bezieht sich nach der Reaktivierung auf die Uhrzeit.



So löschen Sie Programme

Das jeweilige Programm

- Drücken Sie DAY/EDIT ...
- Der Wochentag und die Programmnummer werden angezeigt.
- Wählen Sie den Tag, für den Sie das Programm löschen möchten.
- 2. Drücken Sie um die zu löschende Programmnummer auszuwählen.
- 3. Drücken Sie CLR
 - Der EIN- oder AUS-Timer wird gelöscht und das Display blinkt.
- Drücken Sie um das Programm zu löschen.
 - Drücken Sie während das Display blinkt. Daraufhin wird das Programm.

Alle Programme

- Der Wochentag und die Programmnummer werden angezeigt.
- 2. Drücken Sie CCR und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Alle Programme werden gelöscht und das Display zeigt den aktuellen Vorgang an.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass das Fernbedienungs-Empfangsmodul am Klimagerät das Signal von der Fernbedienung empfängt.

TOSHIBA