


HITACHI

Anleitung für Fernbedienung

MODELL
RC-AGU1EA0G

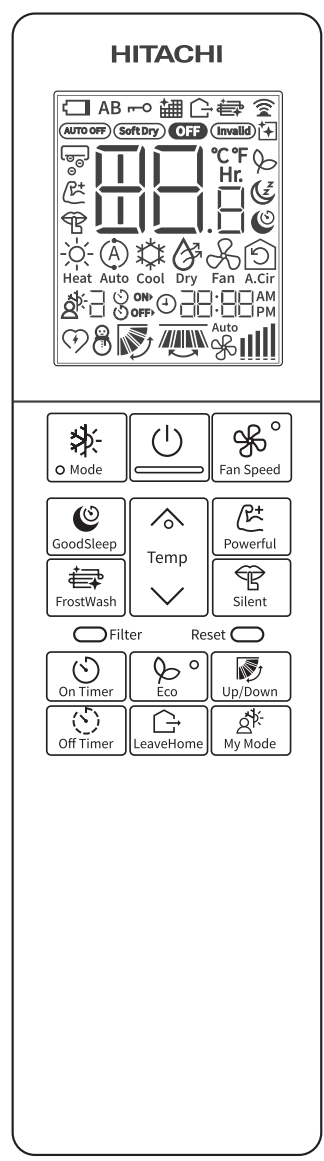


Anleitung für Fernbedienung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, um eine optimale Geräteleistung und einen langjährigen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienung

- Bedienung der Betriebsfunktion und der Timer-Einstellung der Raumklimaanlage. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 7 Meter. Wird die Innenraumbelichtung elektronisch gesteuert, kann die Reichweite der Fernbedienung kürzer sein.

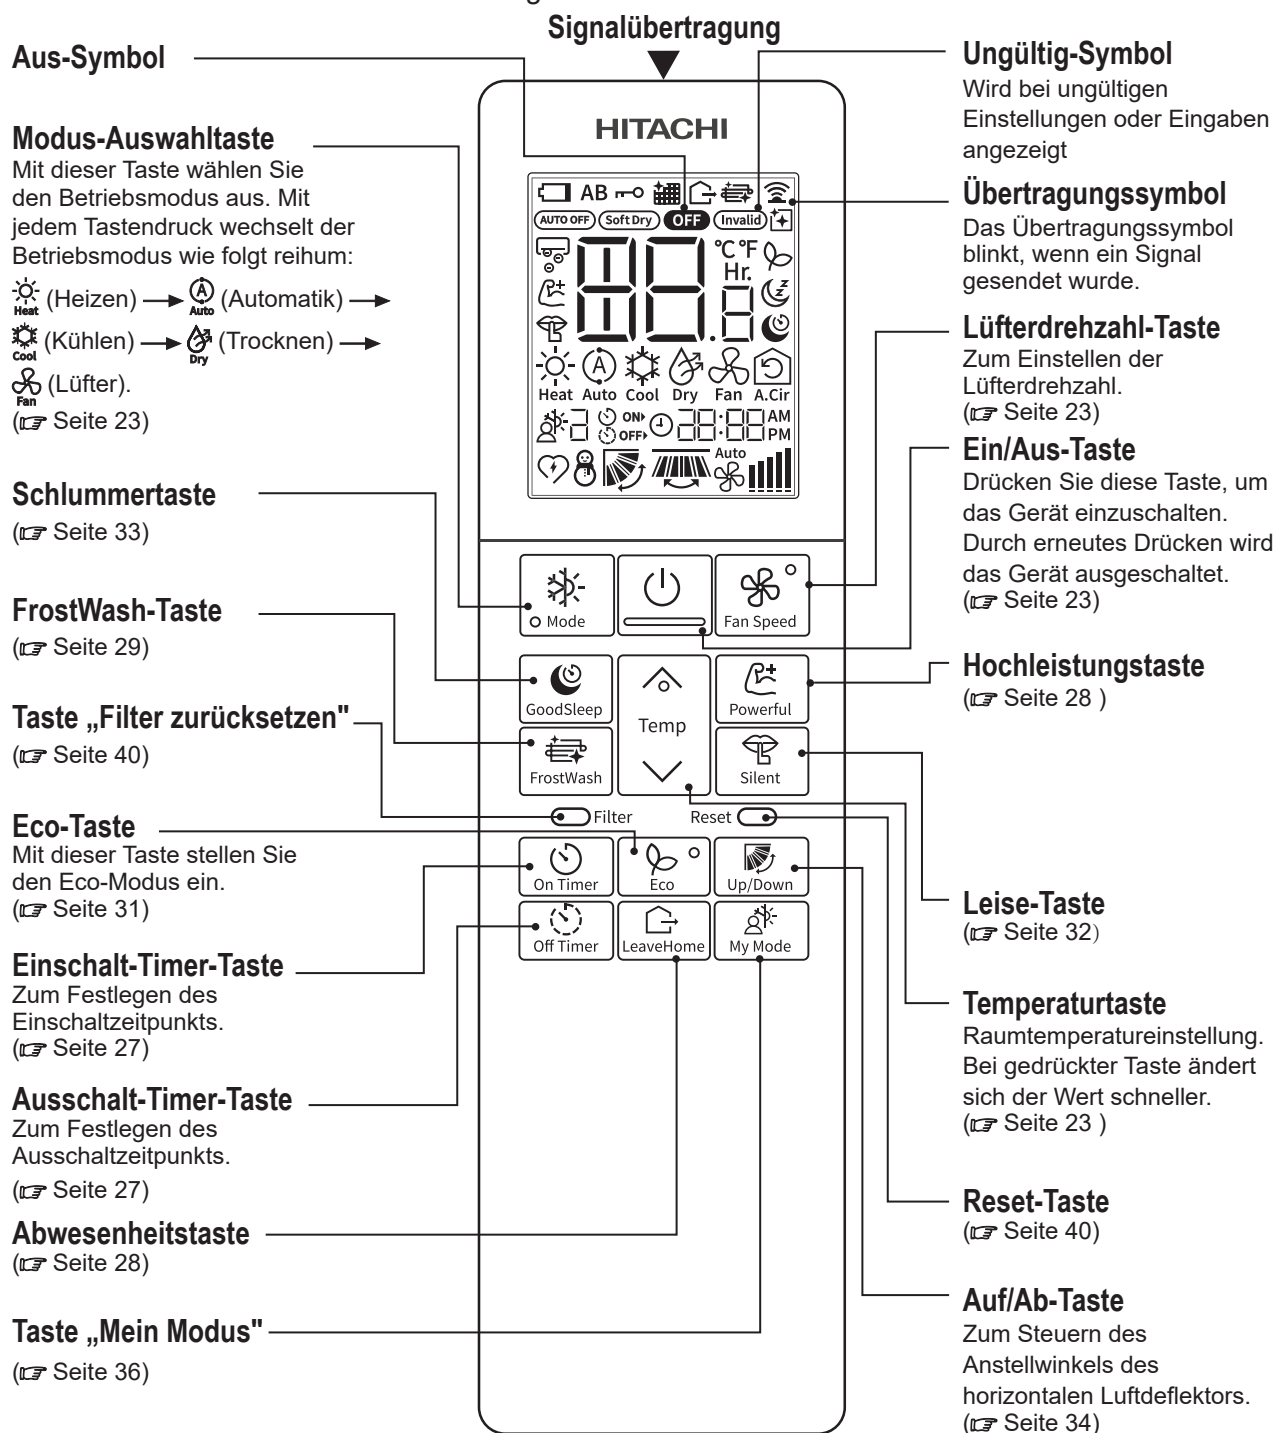

Hintergrundbeleuchtung

- Mit der Hintergrundbeleuchtung lässt sich das LCD-Display auch bei Dunkelheit ablesen.
- Wird eine beliebige Taste gedrückt, leuchtet das LCD-Display ca. 10 Sekunden lang auf. Nach ca. 10 Sekunden erlischt das Licht automatisch.
- Die Funktion ist unabhängig von allen anderen Funktionen der Klimaanlage.
- Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung ist weiß.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Setzen Sie die Fernbedienung niemals direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen aus.
- Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor Wasser.
- Wenn Sie die (FUNCTION)-Taste während des Betriebs drücken, wird das Gerät zu seinem Schutz eventuell etwa 3 Minuten lang angehalten, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen können.

Verschiedene Funktionen

■ Automatische Neustartfunktion

- Bei einem Stromausfall wird das Gerät automatisch im vorherigen Betriebsmodus und mit der vorherigen Luftstromrichtung neu gestartet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. (Da das Gerät nicht über die Fernbedienung angehalten wurde.)
- Wenn der Betrieb nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht fortgesetzt werden soll, schalten Sie die Stromversorgung aus.
Wenn Sie den Trennschalter einschalten, wird das Gerät automatisch im vorherigen Betriebsmodus und mit der vorherigen Luftstromrichtung neu gestartet.
Hinweis: 1. Wenn Sie die automatische Neustartfunktion nicht benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
2. Bei aktiviertem Timer- oder Schlummermodus ist die automatische Neustartfunktion nicht verfügbar.

Automatikmodus

Das Gerät bestimmt den Betriebsmodus (Heizen oder Kühlen) automatisch anhand der aktuellen Raumtemperatur. Der gewählte Betriebsmodus ändert sich, wenn sich die Raumtemperatur ändert.

1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass der Betriebsmodus (Automatik) auf dem Display angezeigt wird.

- Wenn der Automatikmodus gewählt wurde, ermittelt das Gerät den Betriebsmodus (Heizen oder Kühlen) automatisch anhand der aktuellen Raumtemperatur.
- Wenn Ihnen der vom Gerät automatisch gewählte Betriebsmodus nicht zusagt, können Sie den Modus (Heizen, Trocknen, Kühlen oder Lüfter) manuell wechseln.

2 Stellen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl mit der Taste (Lüfterdrehzahl) ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.)

Auto (Automatik) → (Leise) → (Niedrig) → (Mittel) → (Hoch) → (Sehr hoch)

3 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.) Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können abhängig von den Rahmenbedingungen abweichen. Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.


START STOPP Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Bei Betriebsstart wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb zu beenden.


- Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste (Ein/Aus) drücken.


Drücken Sie die Taste (Lüfterdrehzahl), um die Einstellung „Automatik“, „Leise“, „Niedrig“, „Mittel“, „Hoch“ oder „Sehr hoch“ zu wählen.


Heizmodus

- Verwenden Sie das Gerät zum Heizen, wenn die Außentemperatur unter 21 °C liegt.
Zum Schutz des Geräts steht die Heizfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung, wenn die Außentemperatur zu hoch ist (über 21 °C).
- Verwenden Sie dieses Gerät ab einer Außentemperatur von -15 °C, um langfristig einen zuverlässigen Gerätebetrieb zu gewährleisten.

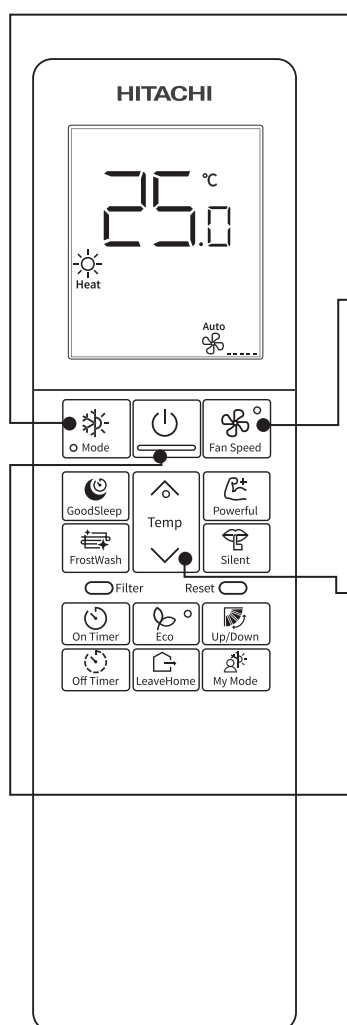



1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass  (Heizen) auf dem Display angezeigt wird.

2 Stellen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl mit der Taste  (Lüfterdrehzahl) ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.)

 (Auto) → (Leise) → (Niedrig) → (Mittel) → (Hoch) → (Sehr hoch)

3 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.)
Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können abhängig von den Rahmenbedingungen abweichen.
Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.

START STOP Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus). Zu Beginn des Heizbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb zu beenden.

- Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste  (Ein/Aus) drücken.
- Im Automatikmodus ändert sich die Lüfterdrehzahl wie folgt automatisch:
 - Bei einem großen Unterschied zwischen Raum- und Solltemperatur läuft der Lüfter mit sehr hoher Drehzahl an.
 - Erreicht die Raumtemperatur den eingestellten Wert, wird die Lüfterdrehzahl verringert, um die optimale Raumtemperatur für ein gesünderes Heizen beizubehalten.

■ Abtauen

Das Abtauen erfolgt einmal pro Stunde, wenn sich Reif auf dem Wärmetauscher des Außengeräts bildet. Der Vorgang dauert jeweils ca. 5 bis 10 Minuten.

Während des Abtauvorgangs blinkt die Betriebsanzeige wie folgt: 2 Sekunden ein, 1 Sekunde aus. Die maximale Dauer des Abtauvorgangs beträgt 20 Minuten.

(Je länger die verwendete Leitung, desto größer die Wahrscheinlichkeit von Reifbildung.)

Trocknungsmodus

Verwenden Sie das Gerät zum Entfeuchten, wenn die Raumtemperatur über 16 °C liegt. Unter 15 °C steht die Entfeuchtungsfunktion nicht zur Verfügung.

1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaaste, sodass (Trocknen) auf dem Display angezeigt wird.
Die Einstellung für die Lüfterdrehzahl lautet „Automatisch“.
Drücken Sie die Taste (Lüfterdrehzahl), um die Einstellung „Leise“, „Niedrig“ oder „Automatik“ zu wählen.

2 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.)
 Für den Entfeuchtungsbetrieb sollte die Raumtemperatur zwischen 20,0 °C und 26,0 °C liegen.
Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.

START STOP Drücken Sie die Taste (Ein/Aus). Zu Beginn des Entfeuchtungsbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb zu beenden.


- Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste (Ein/Aus) drücken.


■ Entfeuchtungsfunktion


- Wenn die Raumtemperatur über der Solltemperatur liegt: Das Gerät entfeuchtet den Raum und kühlt die Raumtemperatur auf den voreingestellten Wert.
Wenn die Raumtemperatur unter der Temperatureinstellung liegt: Das Entfeuchten erfolgt bei einer Temperatureinstellung, die etwas unter der aktuellen Raumtemperatur liegt. Dabei spielt es keine Rolle, welche Temperatur eingestellt ist.
- Je nach Anzahl der im Raum anwesenden Personen und abhängig von anderen Gegebenheiten wird die eingestellte Raumtemperatur möglicherweise nicht erreicht.





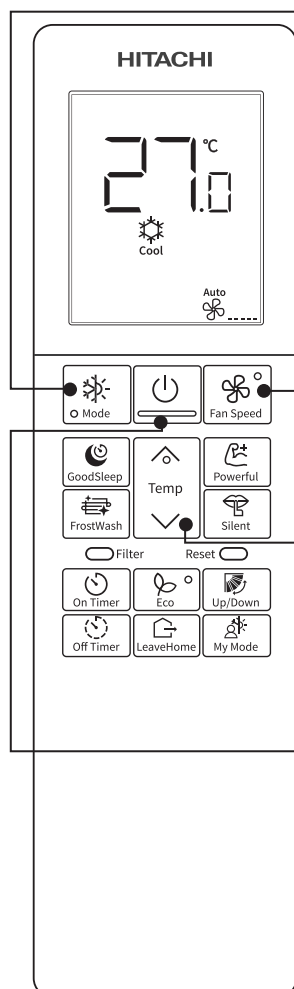


Kühlmodus

Verwenden Sie das Gerät zum Kühlen, wenn die Außentemperatur zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $46\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegt. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum sehr hoch ist (mehr als 80 %), kann sich Kondensat am Luftauslassgitter des Innengeräts bilden.





1 Drücken Sie die Modus-Auswahltaste, sodass  (Kühlen) auf dem Display angezeigt wird.


2 Stellen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl mit der Taste  (Lüfterdrehzahl) ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.)

Auto  (Automatik) →  (Leise) →  (Niedrig) →  (Mittel) →  (Sehr hoch) ←  (Hoch) ←  (Mittel) ←

3 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturentasten ein. (Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.) Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können abhängig von den Rahmenbedingungen abweichen. Die Temperatur kann in einem Bereich von $16,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $32,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden.


Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus). Zu Beginn des Kühlbetriebs wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb zu beenden. Der Kühlbetrieb wird nicht gestartet, wenn die Solltemperatur über der aktuellen Raumtemperatur liegt (auch wenn die Betriebsanzeige  leuchtet). Der Kühlbetrieb wird gestartet, sobald Sie eine Solltemperatur wählen, die unter der aktuellen Raumtemperatur liegt.


START STOPP





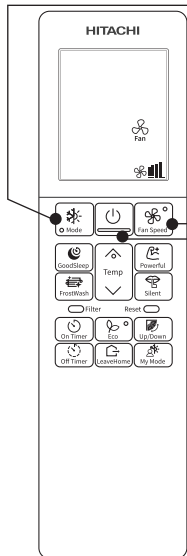


- Da die Einstellungen im Speicher der Fernbedienung abgelegt werden, müssen Sie beim nächsten Mal lediglich die Taste  (Ein/Aus) drücken.
- Im Automatikmodus ändert sich die Lüfterdrehzahl wie folgt automatisch:
 - Bei einem großen Unterschied zwischen Raum- und Solltemperatur läuft der Lüfter mit sehr hoher Drehzahl an.
 - Wenn die Raumtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht hat, wird die Lüfterdrehzahl gesenkt, um eine optimale Raumtemperatur für eine natürliche, gesunde Kühlung zu erreichen.


Lüftermodus

Der Benutzer kann das Gerät einfach als Luftumwälzungsventilator verwenden.



1 Drücken Sie die Modus-Auswahl Taste, sodass  (Lüfter) auf dem Display angezeigt wird.

2 Drücken Sie die Taste  (Lüfterdrehzahl).
 →  (Leise) →  (Niedrig) →  (Mittel) →  (Hoch) →  (Sehr hoch) → 



START STOPP Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus). Zu Beginn des Lüfterbetriebs wird ein Signalton ausgegeben.
 Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb zu beenden.

Timer-Reservierung

■ Es stehen ein Einschalt-Timer und ein Ausschalt-Timer zur Verfügung.



■ Beendigung des Betriebs am Einstellzeitpunkt

Timer-Reservierung


- 1**  **Ausschaltzeitpunkt einstellen**
- Wählen Sie den Ausschaltzeitpunkt, indem Sie die Taste  drücken.
 - Die Einstellzeit wechselt in der unten gezeigten Reihenfolge, wenn Sie die Taste drücken.

Solltemp. -0,5 h -1,0 h -2,0 h -3,0 h..... -10,0 h -11,0 h -12,0 h




- 2**  **Einschaltzeitpunkt einstellen**
- Wählen Sie den Einschaltzeitpunkt, indem Sie die Taste  drücken.
 - Die Einstellzeit wechselt in der unten gezeigten Reihenfolge, wenn Sie die Taste drücken.




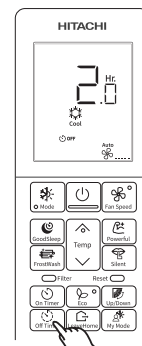

Solltemp. -0,5 h -1,0 h -2,0 h -3,0 h..... -10,0 h -11,0 h -12,0 h

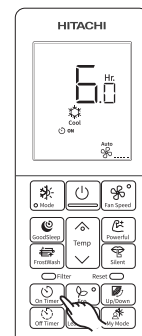


■ Der Betrieb startet zum eingestellten Zeitpunkt mit der eingestellten Temperatur.




HINWEIS

- Wenn Sie beim Einstellen des Timers 3 Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Timer-Einstellmodus mit der voreingestellten Zeit beendet.
 Zudem bleibt das Symbol  ON für den Einschalt-Timer bzw. das Symbol  OFF für den Ausschalt-Timer auf dem Display und zeigt damit an, dass der Timer eingestellt ist.
- Wenn Sie beim Einstellen des Timers die Aktivierungstaste drücken, wird die Timer-Einstellung sofort angezeigt.
- Ein- und Ausschalt-Timer können gleichzeitig eingestellt werden.
- Wenn beide Timer gleichzeitig eingestellt werden, erscheint das Pfeilsymbol  neben  ON oder  OFF auf dem Display und zeigt damit an, was zuerst ausgeführt wird.
- Ein- und Ausschalt-Timer lassen sich ohne langes Scrollen beenden, indem 3 Sekunden lang beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden.


Hochleistungsbetrieb

- Wenn im Betriebsmodus „Automatik“, „Heizen“, „Trocknen“, „Kühlen“ oder „Lüfter“ die Taste  (Hochleistung) gedrückt wird, läuft die Klimaanlage mit maximaler Leistung.
- Im Hochleistungsbetrieb gibt das Innengerät beim Kühlen oder Heizen kalte bzw. warme Luft ab.

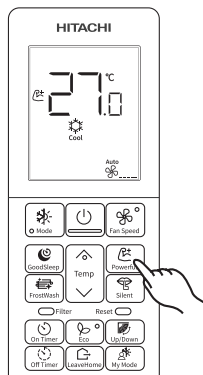

START

Drücken Sie während des Betriebs die Taste  (Hochleistung).

- Auf dem Display wird  angezeigt.
Der Hochleistungsbetrieb endet nach 20 Minuten. Anschließend nimmt das Gerät den Betrieb mit den Einstellungen auf, die vor dem Hochleistungsmodus verwendet wurden.

ABBRUCH


- Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus) oder Drücken Sie die Taste  (Hochleistung) erneut.
-  erlischt auf dem Display.

HINWEIS





- Wenn der Betriebsmodus „Eco“, „Abwesenheit“, „Leise“, „Schlummer-Timer“ oder „Mein Modus“ gewählt wird, wird der Hochleistungsbetrieb beendet.
- Im Hochleistungsmodus erfolgt keine Anhebung der Leistung der Klimaanlage
 - wenn das Gerät bereits mit maximaler Leistung läuft.
 - unmittelbar vor dem Entfrostsungsbetrieb (wenn die Klimaanlage im Heizmodus läuft).

Abwesenheitsmodus

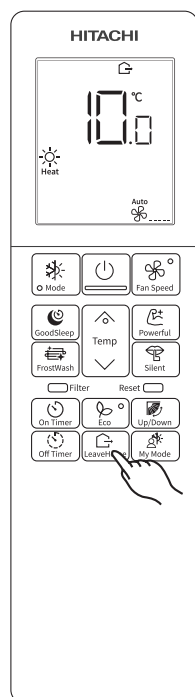- Verhindern Sie, dass die Raumtemperatur zu weit sinkt, wenn niemand zu Hause ist. Die anfängliche Solltemperatur beträgt 10,0 °C. Die Temperatur kann in einem Bereich von 10,0 °C bis 16,0 °C eingestellt werden.



START

- ① Drücken Sie bei laufendem oder angehaltenem Betrieb die Abwesenheitstaste .
Die Raumtemperatureinstellung lautet 10,0 °C und der Heizbetrieb startet.
- ② Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturtasten ein. Die Temperatur kann in einem Bereich von 10,0 °C bis 16,0 °C eingestellt werden.
 - Auf dem Display wird   , „Solltemperatur“ angezeigt.

ABBRUCH


- Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus) oder Drücken Sie die Taste  (Abwesenheit) erneut.
Wechseln Sie zu einem anderen Betriebsmodus.


HINWEIS

- Im Abwesenheitsmodus können die Lüfterdrehzahl und die Position des horizontalen Luftdeflektors nicht geändert werden.

- Am Innenraum-Wärmetauscher anhaftender Staub und Schmutz verursacht Gerüche. Beseitigt wird diese Ursache durch das Einfrieren und Auftauen des Wärmetauschers.
- FrostWash funktioniert bei Außentemperaturen von 1 °C bis 43 °C und bei einer Raumluftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

FrostWash-Verfahren

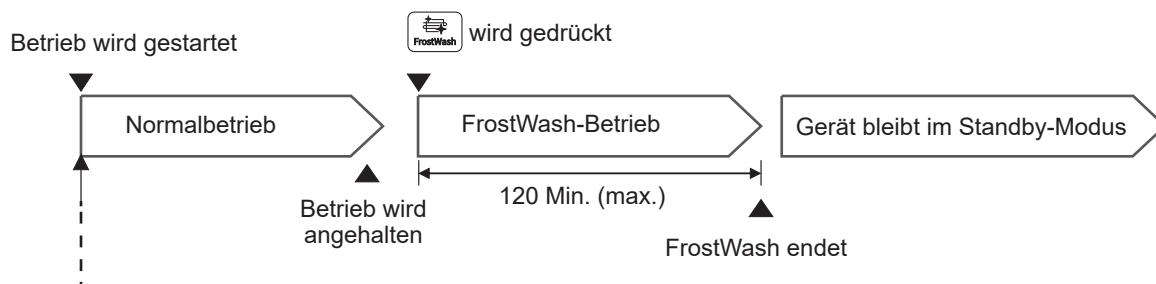






- Die Anzeige  am Innengerät leuchtet während des FrostWash-Betriebs auf.
- Wird bei laufender FrostWash-Funktion die Ein/Aus-Taste gedrückt, endet der FrostWash-Betrieb.
- Zum Schutz des Produkts steht die FrostWash-Funktion erst 60 Minuten nach der letzten Durchführung wieder zur Verfügung.

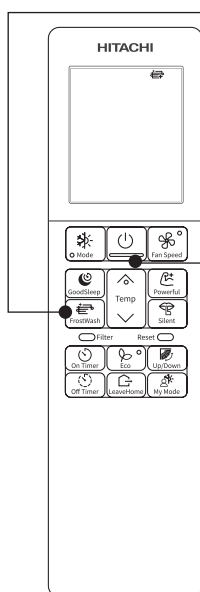

FrostWash (manueller Modus)

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste  (FrostWash). Daraufhin wird die FrostWash-Funktion gestartet.

So starten und beenden Sie die FrostWash-Funktion (manueller Modus).



- Drücken Sie die FrostWash-Taste . Daraufhin wird das FrostWash-Symbol  auf dem Display angezeigt. Die FrostWash-Funktion startet mit einem Signalton. Gleichzeitig leuchtet die Anzeige  am Innengerät auf.
- Nach einer Stunde erlischt die Anzeige  auf dem Display. Nach etwa zwei Stunden beendet das Innengerät die FrostWash-Funktion.
 - Zum Schutz des Produkts steht die FrostWash-Funktion erst 60 Minuten nach der letzten Durchführung wieder zur Verfügung.

- Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus). Daraufhin wird die Funktion beendet. Die Anzeige  am Innengerät erlischt.


Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung


- Öffnen Sie während des FrostWash-Betriebs keine Fenster oder Türen. Auf dem Luftdeflektor kondensiert Wasser und tropft gelegentlich nach unten. Dadurch kann Ihre Einrichtung feucht werden.
- Öffnen/entfernen Sie während des FrostWash-Betriebs nicht die Frontblende. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Fehlfunktionen.
- Staub und Schmutz lassen sich mit der FrostWash-Funktion nicht restlos beseitigen.
- Während des FrostWash-Betriebs können Zisch- oder Quietschgeräusche entstehen.
- Die FrostWash-Funktion ist nicht wirksam, wenn die Klimaanlage permanent läuft.
- Wird das Gerät während des FrostWash-Betriebs aus- und wieder eingeschaltet, startet die FrostWash-Funktion nicht erneut.
- Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts einen Moment, wenn Sie FrostWash starten möchten.
- Wenn der Ein-Timer oder der Aus-Timer eingestellt ist, müssen sie vor dem Ausführen der FrostWash-Funktion beendet werden.

Schimmelwächterfunktion


- Nach der Beendigung des Kühlbetriebs wird der Lüfter des Innengeräts im Heiz- oder Lüftermodus getrocknet, um Schimmelbildung im Innengerät zu verhindern.
 - Die Schimmelwächterfunktion ist etwa 100 Minuten aktiv.
 - Sie kann keinen Schimmel entfernen und hat keine keimtötende Wirkung.

Schimmelwächterfunktion: Ablauf

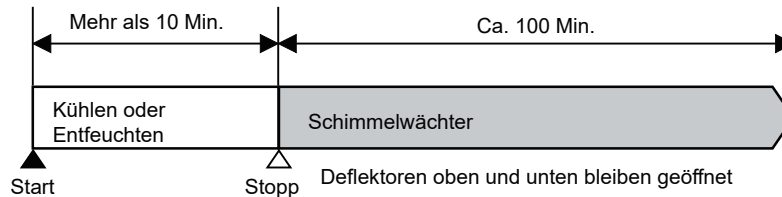



- Bei aktiviertem Schimmelwächter leuchtet die Anzeige  am Innengerät auf.
- Wenn die Klimaanlage länger als 10 Minuten im Kühl- oder Trocknungsmodus (einschließlich Automatikmodus) läuft und dann ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter gestartet.
- Wenn das Gerät nach dem Heizbetrieb ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können zunehmen.

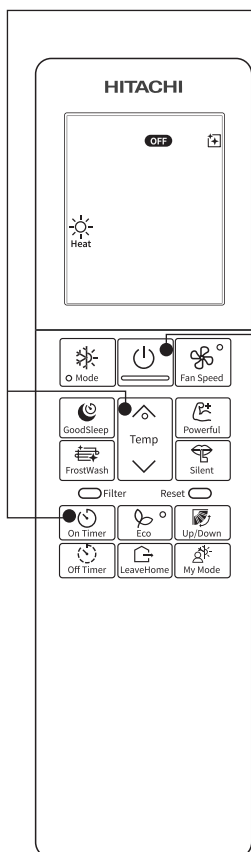

■ So konfigurieren und beenden Sie den Schimmelwächter





Zum Einstellen

- Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Taste  (Einschalt-Timer), während die Klimaanlage nicht läuft. Auf dem Display wird  angezeigt.

Zum Beenden

- Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste zum Anheben der Raumtemperatur und die Taste  (Einschalt-Timer), während die Klimaanlage nicht läuft.
- Das Symbol  erlischt auf dem Display.
- Wenn die Schimmelwächterfunktion eingerichtet ist, wird das entsprechende Symbol permanent auf dem Display angezeigt. Außerdem wird die Funktion in der Fernbedienung gespeichert und bleibt auch nach einem Reset oder Batteriewechsel erhalten. Somit kann die Funktion beliebig oft genutzt werden, muss aber nur einmal eingerichtet werden.

■ So halten Sie den Schimmelwächterbetrieb an


- Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus) zweimal. Daraufhin wird die Funktion beendet.
- Die Anzeige  am Innengerät erlischt. Die Schimmelwächterkonfiguration bleibt erhalten; lediglich der Betrieb wird beendet.

HINWEIS


- Wenn das Gerät nach dem Heizbetrieb ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Wenn das Gerät durch den Ausschalt- oder Schlummer-Timer ausgeschaltet wird, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Wenn der Einschalt-Timer eingestellt ist und der Einschaltzeitpunkt innerhalb der nächsten 2 Stunden liegt, wird der Schimmelwächter nicht aktiviert.
- Je nach Situation arbeitet der Schimmelwächter im Lüftermodus.
- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können zunehmen.
- Wenn sich ein Fenster in der Nähe des Innengeräts befindet, kann bei aktiviertem Schimmelwächter Wasser an der Fensterscheibe kondensieren. Schimmelwächter ggf. deaktivieren.

Eco-Betrieb


- Energiesparender Betrieb durch Anpassung der Solltemperatur und Begrenzung des maximalen Stromverbrauchs

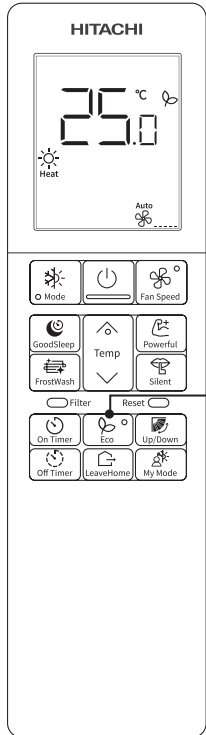


The image shows a Hitachi remote control with a digital display. The display shows 25.0°C and a fan icon. Below the display are various function buttons: O Mode, Fan Speed, Good Sleep, Temp, Powerful, FrostWash, Silent, Filter, Reset, On Timer, Eco, Up/Down, Off Timer, Leave Home, and My Mode. The Eco button is highlighted with a callout box.


Durch Drücken der Taste  (Eco) in den Betriebsmodi „Heizen“, „Automatik“, „Entfeuchten“ oder „Kühlen“ wechselt die Klimaanlage in den Eco-Betrieb.



START

Drücken Sie während des Betriebs die Taste  (Eco).

- Auf dem Display wird  angezeigt.
- Im Energiesparmodus wird zunächst die Solltemperatur angehoben oder gesenkt und der Stromverbrauch wird reduziert.

ABBRUCH



Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus).


- Drücken Sie die Taste  (Eco) erneut.
-  erlischt auf dem Display.

HINWEIS




- Wenn bereits wenig Strom verbraucht wird, senkt die Eco-Funktion den Energieverbrauch nicht noch weiter.
- Der ECO-Betrieb wird beendet, wenn eine der folgenden Tasten gedrückt wird: „Hochleistung“, „Modusauswahl“, „Abwesenheit“, „Mein Modus“.
- Nach einem automatischen Neustart wird der Eco-Modus beendet und der vorherige Modus fortgesetzt.

„Leise“-Modus

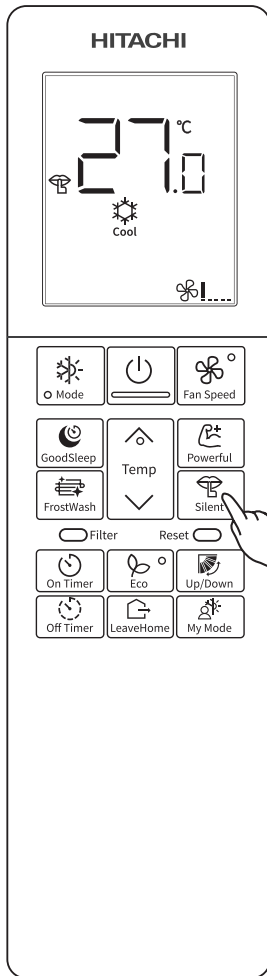



Wenn im Betriebsmodus „Automatik“, „Heizen“, „Trocknen“, „Kühlen“ oder „Lüfter“ die Taste  (Leise) gedrückt wird, läuft der Lüfter mit leiser Drehzahl weiter: !.....





START

- Wenn die Taste  (Leise) gedrückt wird,
- wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.
- Lüfterdrehzahl wechselt zu „leise“ !.....


ABBRUCH


- Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus) oder
 - drücken Sie die Taste  (Leise) erneut oder
 - drücken Sie die Taste  (Lüfterdrehzahl).
- Der Lüfter läuft wieder mit der Drehzahl, die vor dem „Leise“-Modus eingestellt war.
- Wenn der „Leise“-Modus endet, erlischt das Symbol  auf dem Display.


HINWEIS

- Beim Auswählen des Hochleistungsmodus wird der „Leise“-Modus beendet. Der Lüfter läuft wieder mit der Drehzahl, die vor dem „Leise“-Modus eingestellt war.
- Nach einem automatischen Neustart des Geräts wird der „Leise“-Modus beendet. Der Lüfter läuft wieder mit der Drehzahl, die vor dem „Leise“-Modus eingestellt war.
- Wenn in einem beliebigen Betriebsmodus mit leiser Lüfterdrehzahl !..... die Taste  (Leise) gedrückt wird, erfolgt keine Änderung der Lüfterdrehzahl.
- Wenn die Modus-Auswahl Taste, die Abwesenheitstaste oder die Taste „Mein Modus“ gedrückt wird, wird die „Leise“-Funktion deaktiviert.

Schlummer-Timer-Einstellung

Wenn im Betriebsmodus „Automatik“, „Heizen“, „Trocknen“, „Kühlen“ oder „Lüfter“ die Taste  (Schlummern) gedrückt wird, ändert das Gerät die Raumtemperatur und drosselt die Lüfterdrehzahl.

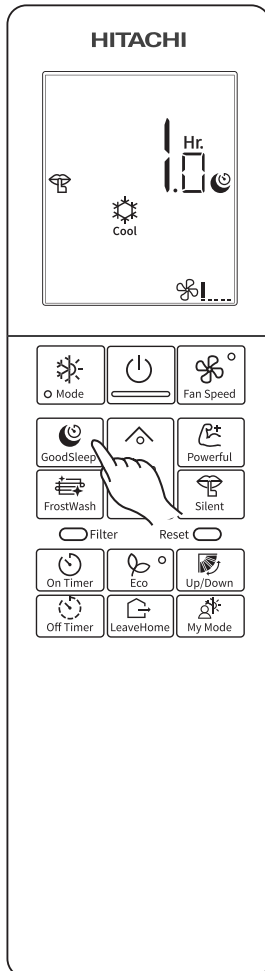

Betriebsmodus	Anzeige
Schlummer-Timer	Solltemp. -0,5 h -1,0 h -2,0 h-3,0 h..... -10,0 h -11,0 h -12,0 h 

START

Bei aktiviertem Schlummer-Timer arbeitet das Gerät für die angegebene Anzahl von Stunden weiter.

Wenn die Taste  (Schlummern) gedrückt wird,


- werden die Timer-Informationen auf dem Display angezeigt.
- Die Timer-Leuchte wird eingeschaltet und aus dem Innengerät erklingt ein Signalton.

ABBRUCH

- Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus).

Daraufhin wechselt die Raumklimaanlage in den Standby-Modus.

- Drücken Sie die Taste  (Schlummern) erneut, bis der Timer deaktiviert wird.

Das Symbol  und die Stundenanzahl erlöschen auf dem Display. Die Timer-Leuchte wird ausgeschaltet und aus dem Innengerät erklingt ein Signalton.


HINWEIS


- Die Lüfterdrehzahl des Innengeräts ändert sich auch dann nicht, wenn die Taste „Lüfterdrehzahl“ gedrückt wird.
- Wenn Sie den Schlummer-Timer einstellen, nachdem zuvor der Aus- oder Einschalt-Timer eingestellt wurde, tritt der Schlummer-Timer an die Stelle des vormals eingestellten Aus- oder Einschalt-Timers.
- Ein- und Ausschalt-Timer können nicht eingestellt werden, wenn zuvor der Schlummer-Timer eingestellt wurde.
- Der Schlummer-Timer wird deaktiviert, wenn „Mein Modus“ oder die Abwesenheitsfunktion gewählt wird.

Anpassen der Richtung des Luftstroms


1


Richten Sie den Luftstrom nach oben oder unten aus.


Der Anstellwinkel des horizontalen Luftdeflektors wird automatisch passend zum jeweiligen Betriebsmodus eingestellt. Außerdem kann der Deflektor mit der Taste  (Auf/Ab) nach oben und unten geschwenkt werden, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.

Drücken Sie die Taste  (Auf/Ab). Daraufhin schwenkt der Deflektor nach oben und unten.

Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt.


Drücken Sie die Taste  (Auf/Ab) erneut. Daraufhin bleiben die jeweiligen Deflektoren in der aktuellen Position stehen.

Das Symbol  erlischt auf dem Display.

- Wenn die Taste  (Auf/Ab) einmal gedrückt wird, schwenkt der horizontale Luftdeflektor auf und ab. Wird die Taste erneut gedrückt, bleibt der Deflektor in der aktuellen Position stehen. Es kann mehrere Sekunden (ca. 6 Sekunden) dauern, bis der Deflektor sich bewegt.
- Wenn der Betrieb beendet wird, bewegt sich der horizontale Luftdeflektor in die Stellung, in der der Luftauslass geschlossen ist.


VORSICHT

- Lassen Sie im Betriebsmodus „Kühlen“ den horizontalen Luftdeflektor nicht über einen längeren Zeitraum schwenken. Auf dem horizontalen Luftdeflektor kann eine geringe Menge Kondenswasser entstehen und heruntertropfen.

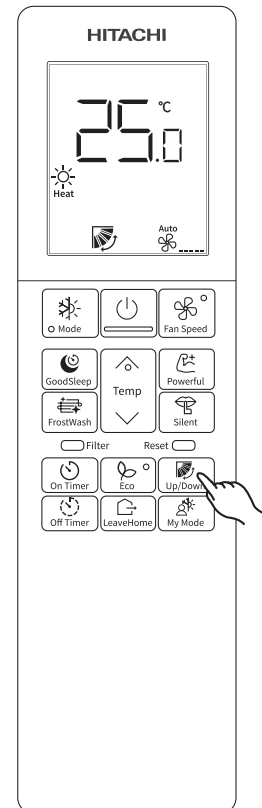

2

Richten Sie den Luftstrom nach links und rechts aus. Halten Sie den vertikalen Luftdeflektor fest und verstellen Sie die Ausströmrichtung nach links oder rechts (siehe Abbildung).

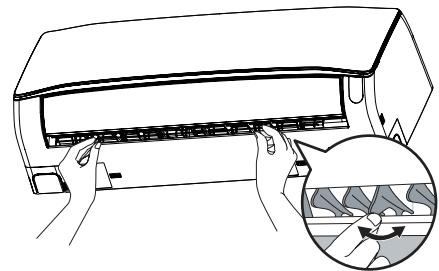







Initialisierung des integrierten airCloud Home-Moduls

- Sie können die internen Einstellungen mit der Fernbedienung zurücksetzen (Wiederherstellen der Werkseinstellungen).

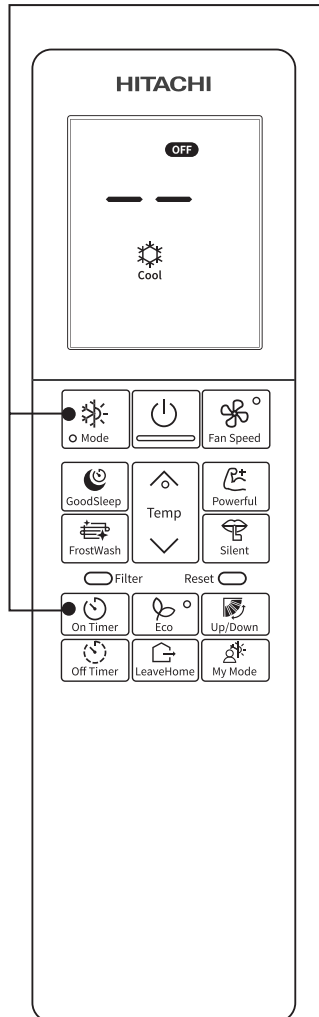■ So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her

Nehmen Sie diese Einstellung bei ausgeschalteter Fernbedienung vor.



- Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten  (Modus) und  (Einschalt-Timer).
- Daraufhin wird im Temperatursegment des Displays 3 Sekunden lang  angezeigt. Danach ist wieder die normale Ansicht zu sehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige „“ am Innengerät ca. 20 Sekunden lang jeweils 4 Mal blinkt und dann erlischt.
- Starten Sie das Gerät neu und prüfen Sie, ob die Anzeige  3 Mal blinkt. Dies sorgt dafür, dass das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt und die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

HINWEIS

- Es sei darauf hingewiesen, dass die Konfiguration gelöscht wird und eine erneute Kopplung erforderlich ist, damit das integrierte airCloud Home-Modul genutzt werden kann.
- Weitere Informationen zum integrierten airCloud Home-Modul finden Sie im separaten Betriebshandbuch.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Mein Modus (Programmierung)

- Verwenden Sie diesen Modus für Ihre persönlichen Komforteinstellungen. „Mein Modus“ kann mit der Fernbedienung eingerichtet werden.
- Es können bis zu 3 Programme konfiguriert werden.

Programmierung von „Mein Modus“

Standardeinstellung von „Mein Modus“

Mein Modus	Betriebsmodus	Temperatur	Lüfterdrehzahl	Einschalt-Timer/ Ausschalt-Timer	Leise
Mein Modus1	KÜHLEN	25 °C	Automatik	Nicht gesetzt	Nicht gesetzt
Mein Modus2	KÜHLEN	25 °C	Automatik	Nicht gesetzt	Nicht gesetzt
Mein Modus3	KÜHLEN	25 °C	Automatik	Nicht gesetzt	Nicht gesetzt

Rufen Sie die Programmierung von „Mein Modus“ auf

- Halten Sie die „Mein Modus“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
- Das Symbol blinkt auf dem Display. Zudem wird die Zahl 1, 2 oder 3 rechts neben angezeigt. Das Blinken von bleibt 10 Sekunden lang bestehen.
- Durch Drücken der Taste (Mein Modus) kann 1, 2 oder 3 zum Programmieren ausgewählt werden.

Modus wählen

- Drücken Sie die Taste (Modus), um den gewünschten Modus zu wählen, während blinkt.
- Der Modus wechselt wie folgt reihum: (Heizen) → (Automatik) → (Kühlen) → (Trocknen) → (Lüfter).

Lüfterdrehzahl wählen


- Drücken Sie die Taste (Lüfterdrehzahl), um die gewünschte Lüfterdrehzahl zu wählen, während blinkt.
- Zur Auswahl stehen nur die für den gewünschten Modus verfügbaren Lüfterdrehzahlen.

Gewünschte Raumtemperatur wählen


- Drücken Sie die Taste oder , um die gewünschte Raumtemperatur zu wählen, während blinkt.
- Die Temperatur kann in einem Bereich von 16,0 °C bis 32,0 °C eingestellt werden.
- Im Lüftermodus kann die gewünschte Raumtemperatur nicht eingestellt werden.

„Leise“-Modus wählen

- Drücken Sie die Taste (Leise), um den „Leise“-Modus zu aktivieren/deaktivieren, während blinkt.

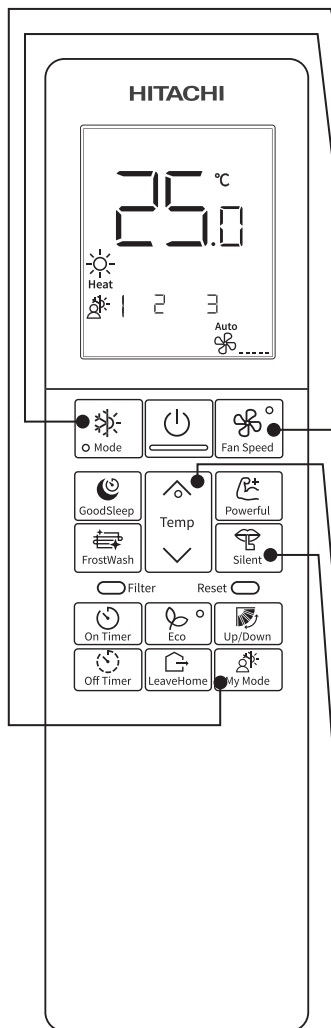

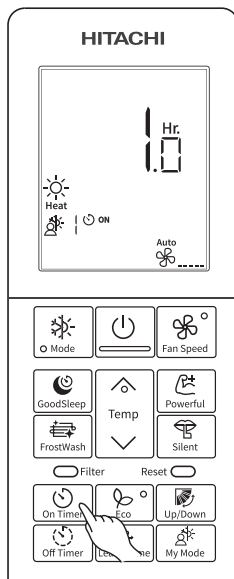


Programmierung von „Mein Modus“




Einschalt-Timer-Konfiguration auswählen

6




- Drücken Sie die Taste  (Einschalt-Timer), um die Einschalt-Timer-Konfiguration aufzurufen, während  blinkt. Das Symbol  blinkt auf dem Display.
- Die Einstellzeit wechselt in der unten gezeigten Reihenfolge, wenn Sie die Taste drücken.

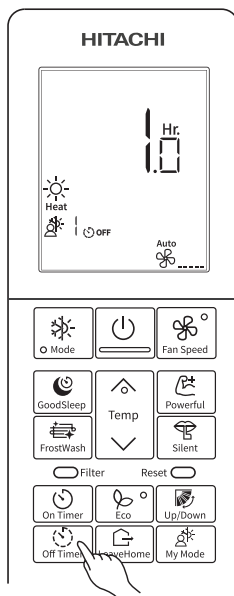Solltemp. -0,5 h -1,0 h -2,0 h-3,0 h..... -10,0 h -11,0 h -12,0 h



Ausschalt-Timer-Konfiguration auswählen

7



- Drücken Sie die Taste  (Ausschalt-Timer), um die Ausschalt-Timer-Konfiguration aufzurufen, während  blinkt. Das Symbol  blinkt auf dem Display.
- Die Einstellzeit wechselt in der unten gezeigten Reihenfolge, wenn Sie die Taste drücken.

Solltemp. -0,5 h -1,0 h -2,0 h-3,0 h..... -10,0 h -11,0 h -12,0 h




„Mein Modus“-Programmierung registrieren

8


- Wenn alle gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Taste  (Ein/Aus), während  blinkt. Daraufhin werden alle gewählten Einstellungen in der Fernbedienung und in der Raumklimaanlage gespeichert.

HINWEIS

- Wenn während der Programmierung von „Mein Modus“ 10 Sekunden lang keine Eingabe über die Fernbedienung erfolgt, endet die Programmierung ohne Registrierung der Einstellwerte. Ohne Registrierung der „Mein Modus“-Programmierung bleiben alle früheren Einstellungen und Werte erhalten.
- Wenn die „Mein Modus“-Taste während der Programmierung von „Mein Modus“ 5 Sekunden lang gedrückt wird, endet die Programmierung von „Mein Modus“ mit der Fernbedienung. Ohne Registrierung der „Mein Modus“-Programmierung bleiben alle früheren Einstellungen und Werte erhalten.
- Wenn die Batterie gewechselt oder die Taste  (Reset) gedrückt wird, wird die Programmierung von „Mein Modus“ auf der Fernbedienung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wenn neue Einstellungen gewünscht werden, wiederholen Sie die Programmierung von „Mein Modus“.
- Bei aktivierter Bediensperre sind die Auswahlmöglichkeiten in „Mein Modus“ eingeschränkt.


Mein Modus („Mein Modus“-Funktion starten und beenden)

„Mein Modus“ starten

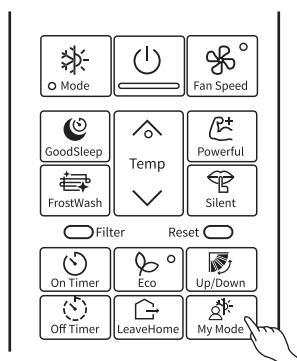


„Mein Modus“ starten

- Drücken Sie bei laufender Raumklimaanlage die Taste (Mein Modus). Die Raumklimaanlage startet mit „Mein Modus 1“, der in der Fernbedienung hinterlegt ist.
- Drücken Sie die Taste (Mein Modus) erneut, um zu „Mein Modus 2“ und „Mein Modus 3“ zu wechseln.



„Mein Modus“ beenden

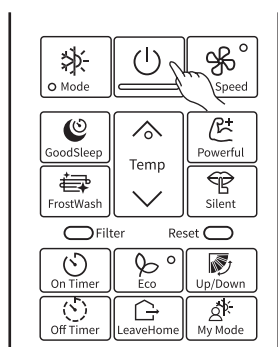

„Mein Modus“ beenden

- Drücken Sie die Taste (Ein/Aus), um die Raumklimaanlage auszuschalten.


HINWEIS

- „Mein Modus“ kann durch Drücken der Taste (Modus) oder (Abwesenheit) beendet werden.
- Wenn „Mein Modus“ gestartet wird, ohne zuvor programmiert worden zu sein, startet die Raumklimaanlage mit der Standardeinstellung von „Mein Modus“.
- Wenn der mit „Mein Modus“ eingestellte Ein- oder Ausschalt-Timer abgelaufen ist, kann der Timer durch erneutes Drücken der Taste (Mein Modus) neu gestartet werden.
- Die FrostWash-Funktion (manueller Modus) ist bei aktiviertem „Mein Modus“ nicht verfügbar.
- Die Auf-/Ab-Taste zum Einstellen des horizontalen Luftdeflektors ist bei aktiviertem „Mein Modus“ aktiv.

So wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung, wie in der Abbildung gezeigt, und nehmen Sie die alten Batterien heraus.

- 2 Setzen Sie die neuen Batterien ein.
Die Batterien müssen unter Beachtung der Markierungen des Batteriefachs eingesetzt werden.

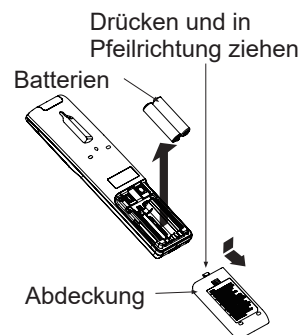


VORSICHT

1. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien sowie keine unterschiedlichen Batterietypen gemeinsam.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum (2 bis 3 Monate) nicht verwenden.

HINWEIS


- Wechseln Sie die Batterien, wenn das LCD-Display der Fernbedienung beim Drücken einer beliebigen Taste neu startet und die Klimaanlage nicht reagiert.

Mit der Fernbedienung können die Betriebsmodi „Heizen“ (einschließlich Lüftermodus), „Kühlen“ und „Trocknen“ (einschließlich Lüftermodus) fest eingestellt werden.

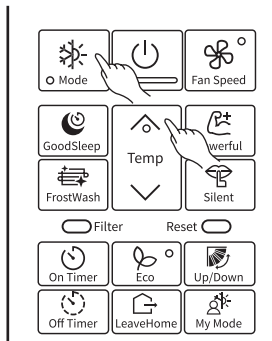

■ Vorgehensweise zum Sperren des Heizmodus (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten




Daraufhin werden ca. 10 Sekunden lang die Symbole und angezeigt. Später bleiben die Symbole und übrig.

Dies zeigt an, dass der Heizmodus gesperrt ist.

Beim Drücken der Taste (Modus) wird das Symbol oder angezeigt.

■ Vorgehensweise zum Entsperrn des Heizmodus (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten




Daraufhin werden 10 Sekunden lang alle Betriebsmodussymbole auf dem Display angezeigt. Das Symbol erlischt. Danach bleibt das Symbol übrig.

Dies zeigt an, dass der Heizmodus entsperrt wurde.

■ Vorgehensweise zum Sperren der Betriebsmodi „Kühlen“ und „Trocknen“ (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten




Daraufhin werden ca. 10 Sekunden lang die Symbole und angezeigt. Später bleiben die Symbole und übrig.

Dies zeigt an, dass die Betriebsmodi „Kühlen“ und „Trocknen“ gesperrt sind.

Beim Drücken der Modus-Taste wird das Symbol oder angezeigt.


■ Vorgehensweise zum Entsperrn der Betriebsmodi „Kühlen“ und „Trocknen“ (einschließlich Lüftermodus).

Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten



Daraufhin werden 10 Sekunden lang alle Betriebsmodussymbole auf dem Display angezeigt. Das Symbol erlischt. Danach bleibt das Symbol übrig.


Dies zeigt an, dass die Betriebsmodi „Kühlen“ und „Trocknen“ entsperrt wurden.

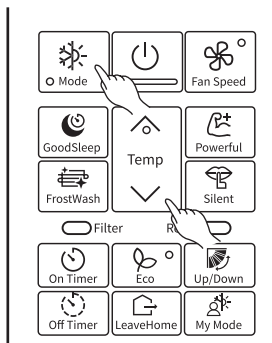


HINWEIS


- Die Bediensperre lässt sich nicht aktivieren, wenn Timer-Reservierungen oder „Mein Modus“ aktiv sind. Die Timer-Reservierungen müssen zunächst deaktiviert werden. Erst dann kann die Bediensperre aktiviert werden.
- Die Bediensperre kann auch dann beibehalten werden, wenn die Taste **Reset** (Reset) gedrückt wird.
- Die Bediensperre lässt sich nicht einrichten, wenn die FrostWash-Funktion (manueller Modus) ausgeführt wird.
- Die Abwesenheitstaste ist bei gesperrtem Kühl- oder Trocknungsbetrieb ohne Funktion.

So setzen Sie die Filteranzeige am Innengerät zurück

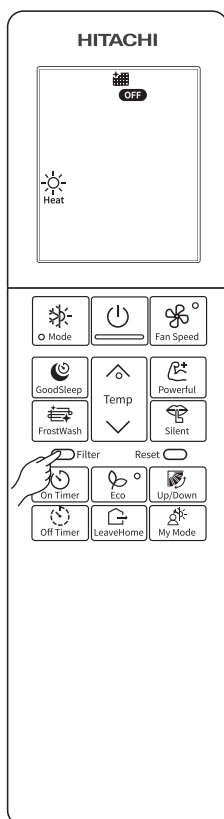

Die Filteranzeige am Innengerät blinkt gemeinsam mit der Anzeige  (abwechselnd 1 Sekunde ein, 4 Sekunden aus). Grund: Der Luftfilter wurde längere Zeit nicht gereinigt. Reinigen Sie den Luftfilter.


Zum Zurücksetzen der Filteranzeige drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste „Filter“, während Sie die Fernbedienung auf das Innengerät richten.

Daraufhin erscheint ca. 3 Sekunden lang das Symbol  auf dem Display und die Filteranzeige am Innengerät erlischt.

HINWEIS

- Die Taste „Filter“ ist nur im ausgeschalteten Zustand aktiv.

Reset-Funktion (zum Zurücksetzen der Hardware)

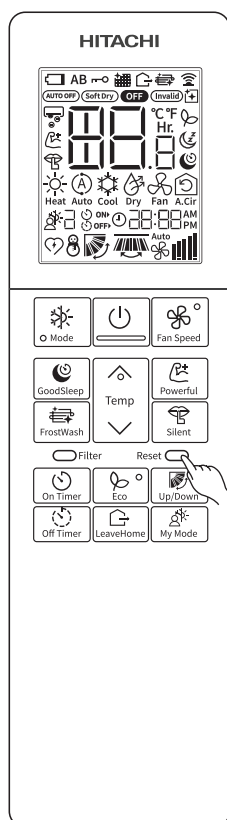

Falls das Display nicht reagiert oder die Anzeige keinen Sinn ergibt (zum Beispiel bei einem Batteriewechsel), drücken Sie die Reset-Taste, um die Hardware der Fernbedienung zurückzusetzen.

Zum Zurücksetzen der Hardware der Fernbedienung drücken Sie die Reset-Taste und lassen sie wieder los. Daraufhin ist 2 Sekunden lang die abgebildete Ansicht zu sehen, bevor das Display wieder zur Standardansicht wechselt.

HINWEIS

- Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber).
- Sobald die Fernbedienung zurückgesetzt wurde, werden alle Einstellungen zurückgesetzt (Ausnahme: einige vom Benutzer aktivierte Sonderfunktionen).