


FERNBEDIENUNG (KABELGEBUNDENER TYP)

BEDIENUNGSANLEITUNG



TEIL NR. 9373329411-03

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und achten Sie darauf, folgende Sicherheitshinweise einzuhalten.

⚠️ WARNUNG Dieses Kennzeichen weist auf Vorgänge hin, die bei unsachgemäßer Durchführung zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen des Benutzers führen können.

- Bei einer Fehlfunktion (Brandgeruch usw.) stellen Sie den Betrieb sofort ein, schalten Sie den Hauptschalter aus und wenden Sie sich an autorisiertes Kundendienstpersonal.
- Reparieren oder verändern Sie beschädigte Kabel nicht eigenhändig. Überlassen Sie dies dem autorisierten Kundendienstpersonal. Unsachgemäße Arbeiten können einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
- Beim Umzug oder Umsetzung des Geräts stets autorisiertes Fachpersonal zum Trennen und zur Demontage dieses Gerätes zu Rate ziehen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Falls Kinder sich dem Gerät nähern können, treffen Sie Vorbeugemaßnahmen, damit Kinder das Gerät nicht erreichen können.
- Reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht eigenhändig. Dies kann zu einem Defekt oder einem Unfall führen.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Gase in der Nähe dieser Einheit. Durch austretendes Gas kann ein Brand verursacht werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts wird durch eine verantwortliche Person für ihre Sicherheit eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠️ VORSICHT Dieses Kennzeichen weist auf Vorgänge hin, die bei unsachgemäßer Durchführung zu Personenschäden oder Sachbeschädigung führen können.

- Stellen Sie keine Gefäße, die Flüssigkeit enthalten, auf das Gerät. Andernfalls können Erwärmung, Brand oder ein elektrischer Schlag die Folgen sein.
- Das Gerät darf nicht direkt mit Wasser in Berührung kommen. Andernfalls können Erwärmung, Brand oder ein elektrischer Schlag die Folgen sein.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig. Zerreißen und entsorgen Sie die Kunststoffverpackungen, damit Kinder nicht damit spielen können. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit originalen Kunststoffbeuteln spielen.
- Stellen Sie keine elektrischen Apparate innerhalb von 1 m (40 Zoll) in die Nähe des Gerätes. Dies kann zu einer Fehlfunktion oder einem Geräteausfall führen.
- Vermeiden Sie Feuer in der Nähe des Gerätes und stellen Sie kein Heizgerät in der Nähe auf. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.
- Berühren Sie die Schalter nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Dies kann Verletzungen, Betriebsstörungen oder einen elektrischen Schlag verursachen.

FUJITSU GENERAL LIMITED

TIPPS FÜR DEN BETRIEB

Kühlen / Heizen-Vorrangschaltung

(Nur Heizpumpenmodell)

- Wenn ein anderes Innengerät in der Anlage bereits im Kühlen- oder Trocknen-Betrieb arbeitet, können keine Einstellungen für die Betriebsart Heizen vorgenommen werden.
- Ein Innengerät, das als Administrator-Innengerät eingestellt wurde, kann im AUTO-Modus betrieben werden.
- Administrator-Innengerät:
Administratives Innengerät hat Priorität für Kühl- und Heizkonfigurationen.

Luftstromrichtung Einstellung

- Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit einer kabellosen Fernbedienung verwenden, stimmt die Luftstromrichtung des Innengeräts möglicherweise nicht mit der auf diesem Gerät angezeigten Richtung überein.
- Wenn die Luftstromrichtung bei kombinierter Verwendung von kabelloser Fernbedienung und diesem Produkt eingestellt wird, kann die auf diesem Produkt angezeigte Einstellung der Luftstromrichtung von der tatsächlichen Lamellenposition des Innengeräts abweichen.
- Wenn die Luftstromrichtung bei kombinierter Verwendung von kabelloser Fernbedienung und diesem Produkt in der gleichen Fernbedienungsgruppe eingestellt wird, kann die auf diesem Produkt angezeigte Einstellung der Luftstromrichtung von der tatsächlichen Lamellenposition des Innengeräts abweichen.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie Reparaturen veranlassen, führen Sie folgende Prüfungen durch:

Symptom	Problem
Arbeitet überhaupt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Gab/gibt es einen Stromausfall? • Ist eine Sicherung durchgebrannt bzw. wurde ein Sicherungsautomat ausgelöst?
	<ul style="list-style-type: none"> • Dies wird zentral gesteuert?

Wenn das Problem nach diesen Prüfungen fortbesteht, oder wenn Sie einen brenzligen Geruch wahrnehmen oder die LED-Anzeige blinkt, stoppen Sie den Betrieb sofort, schalten Sie die Sicherung aus und wenden Sie sich an autorisiertes Kundendienstpersonal.

SPEZIFIKATIONEN

Modellname		UTY-RSRY UTY-RSRG UTY-RSRX
Eingangsspannung		DC12V
Abmessungen & Gewicht	Höhe	120 mm (4-3/4 Zoll)
	Breite	75 mm (2-15/16 Zoll)
	Tiefe	19 mm (3/4 Zoll)
	Gewicht	120 g (4 oz)

BEDIENUNG

Anweisungen zum Heizen sind für Modelle nur mit Kühlung („Nur Kühlen“) nicht verfügbar.

BETRIEBSART

Drücken Sie die Taste „ MODE“, um während des Betriebs die Betriebsart zu wählen.



- * Ein Wärmepumpenmodell, das nicht als Administrator-Innengeräte eingerichtet ist, kann nicht in der Betriebsart AUTOMATIK betrieben werden.
- ** Lüften (Fan) kann für Heizpumpenmodelle nicht ausgewählt werden.
- *** Heizbetrieb ist bei Modellen mit „Nur Kühlen“ nicht möglich.
- Wenn die Vorrangschaltung auf „Vorrang für Administrator-Innengerät“ eingestellt ist, wird der Betriebsmodus der anderen Innengeräte mit Ausnahme des Administrator-Innengeräts von einem Administrator-Innengerät gesteuert.
- Wenn der Betriebsmodus des Administrator-Innengeräts auf „AUTOMATIK“, eingestellt ist, wird an den anderen kabelgebundenen Fernbedienungen, mit Ausnahme des Administrator-Innengeräts, „AUTOMATIK“ zusätzlich zur Anzeige des aktuellen Betriebsmodus angezeigt. In diesem Fall wird der Betrieb der anderen Innengeräte vom Administrator-Innengerät gesteuert.

Beisp. : Wenn bei der Einstellung der Klimaanlage der Betriebsmodus des Administrator-Innengeräts auf „AUTOMATIK“ gestellt wird. (Anzeige auf den anderen kabelgebundenen Fernbedienungen mit Ausnahme des Administrator-Innengeräts).



Wenn Administrator-Innengerät auf „AUTOMATIK“ eingestellt ist.


TEMPERATUR

Drücken Sie die Taste „ TEMP. \wedge “ oder „ TEMP. \vee “, um während des Betriebs die Raumtemperatur einzustellen. (Die Temperatureinstellung sollte als Richtwert gelten und kann ein wenig von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen.)

Temperatur-Einstellbereich

KÜHLEN/TROCKNEN/AUTOMATIK*	18 bis 30°C (64 bis 88°F) oder 20 bis 30°C (68 bis 88°F)
HEIZEN	VRF-System: 10 bis 30 °C (48 bis 88 °F) Anderes System: 16 bis 30 °C (60 bis 88 °F)

* Die Untergrenze für die Temperatureinstellung ist vom Ort der Verwendung abhängig.

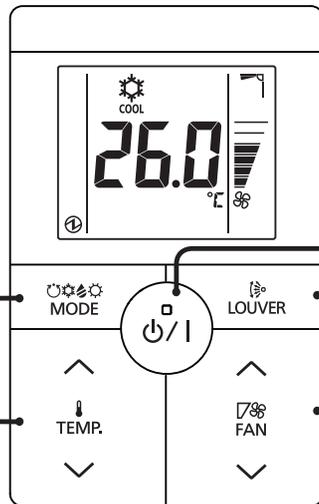


START/STOPP

Jedes Drücken der Taste „“ führt zum Wechsel zwischen Betrieb und Stopp. Während des Betriebs leuchtet die LED- Lampe (grün) auf.


LUFTFLUSS-RICHTUNG

Drücken Sie die „ LOUVER“-Taste, um die Luftfluss-Richtung oder Schwenkmodus einzustellen.

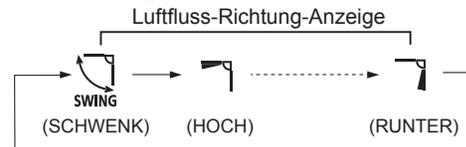

GEBLÄSEDREHZAHL

Drücken Sie die Taste „ FAN \wedge “ oder „ FAN \vee “, um während des Betriebs die Lüftergeschwindigkeit zu wählen. (Die verfügbaren Lüftergeschwindigkeit unterscheidet sich je nach Art des Innengeräts.)

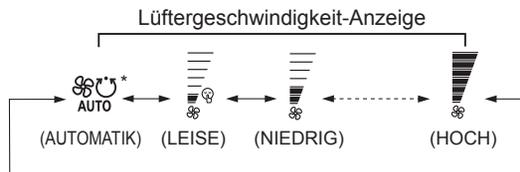

* Lüftergeschwindigkeit wird automatisch gewählt.

Hinweise:

- (1) wird angezeigt, wenn es einen Fehler gibt. Stoppen Sie den Betrieb sofort und kontaktieren Sie den Administrator.
- (2) Wenn eine Taste gedrückt wird, um eine beschränkte Einstellung zu ändern, dann blinkt . Wenn angezeigt wird, gibt es Funktionen, für die keine Einstellungen vorgenommen werden können.
- (3) Wenn angezeigt wird, kann es sein, dass die Klimaanlage den Raum im Kühlmodus nicht ausreichend kühlt oder den Raum im Heizmodus nicht ausreichend heizt. Wenn nicht nach einer Weile anspringt, setzen Sie sich mit dem Administrator in Verbindung.
- (4) Die unwirksame Einstellung des Innengeräts kann nicht eingestellt werden.
- (5) • wird angezeigt, wenn der Betrieb der Klimaanlage aufgrund eines Notfalls angehalten hat.
• wird angezeigt, wenn die Klimaanlage im Testbetrieb ist.