

Einbauanleitung separat
beiliegend.

DEUTSCH

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.



Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

CV6233324487

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Dieses Sicherheitszeichen warnt vor einer gefährlichen Situation oder Handlung, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Dieses Sicherheitszeichen warnt vor einer gefährlichen Situation oder Handlung, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu Verletzungen oder zu Produkt- und Sachschäden führen kann.



Zu beachten



Zu unterlassen



WARNUNG



Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, wo brennbare oder explosive Gase entweichen können.



Im Falle von Störungen, die einer Reparatur bedürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb oder den Kundendienst.
Führen Sie auf keinen Fall Reparaturen selbst aus!



Im Notfall ist die Stromzufuhr zum Gerät wie folgt zu unterbrechen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder betätigen Sie den Sicherungsautomaten bzw. einen anderen, eventuell vorhandenen Trennschalter.





VORSICHT



Dieses Gerät ist für eine Nutzung durch Fachkräfte oder geschulte Nutzer in Geschäften, Kleinbetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben oder für eine kommerzielle Nutzung durch Laien vorgesehen.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie von Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis bedient werden, vorausgesetzt, sie werden während der Bedienung beaufsichtigt, über die potenziellen Gefahren aufgeklärt und erhalten eine entsprechende Anleitung zur sicheren Bedienung des Geräts.



- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Waschen Sie es nicht mit Wasser.

Wir danken Ihnen für den Kauf der Panasonic Systemsteuerung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält die Bedienungsanleitung für die Systemsteuerung. Lesen Sie dieses Handbuch ebenso wie die mit den Innen- und Außengeräten mitgelieferten Bedienungsanleitungen durch.
- **Beachten Sie vor der Verwendung insbesondere die „Sicherheitshinweise“ auf Seite 2, 3.**
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit den Bedienungsanleitungen des Innen- und des Außengeräts auf.
- Die Bedienungsanleitung sollte an einem für den jeweiligen Benutzer leicht zugänglichen Ort hinterlegt werden. Bei einem Benutzerwechsel sollte sie dem neuen Benutzer übergeben werden.

HINWEIS

Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Hervorragende Merkmale

Leichte Bedienung

- **Leicht zu befolgende Anzeige auf großen Bildschirm**
- **Leichte Bedienung in Menü-Anzeige**

Hoch- und Multifunktionell

- **Zentrale Steuerung**
Dieses Gerät alleine steuert alle Klimageräte im Büro.
- **Energiesparfunktion**
Spart Energie für vorhandene Klimageräte durch Verringerung von Energieverschwendung.
- **Plantimer-Funktion**
Stellt einen Betriebsplan auf täglicher Basis ein.

Verbindung mit externen Geräten

- **Das Gerät aktiviert die Verbindung zu Bedarf-Steuergeräten.**

INHALT

Seite

Vorbereitungen

- **Sicherheitshinweise**..... 2
- **Hervorragende Merkmale** 4
- **Energiesparfunktion** 6
- **Klimaanlagen-Steuersystem** 7
- **Bedienelemente**..... 9
 - Bedienfeld 9
 - Anzeigefeld 10

Gebrauchsanleitung

- **Umschalten von Anzeigen** 12
- **Grundlegende Bedienungen** 14
- **Wählen von Alle, Zone oder Gruppe** 16
- **Einstellen von Bedienmodus, Temperatur, Geschwindigkeit der Belüftung und Luftstromrichtung...** 18

Einstellen des Wochentimers

- **Übersicht über den Wochentimer**... 20
- **Timer-Reservierung** 21
 - Neuregistrierung 21
 - Kopieren von Einstellungen 24
- **Ändern oder Löschen der Timer-Reservierung** 26

Menü-Einstellung

- **Menüliste**..... 27
- **ECONAVI-Einstellung** 29
- **Temperatur-Auto-Rückkehr**..... 30
- **Temperaturbereich-Einschränkung**... 32
- **Auto-Abschalt-Einstellung** 34
 - Ausschaltzeit..... 35
 - Endezeit 35
 - Zeitintervall 35
- **Spitzenabschaltung Einstellung**.... 36
 - Spitzenabschnitt 36
 - Externer Eingang
Spitzenabschaltung 38
 - Energiesparzeitplan / Effizienter Betrieb (Bei Verwendung einer Wärmepumpen-Klimaanlage) 40

- **Aus-Timer wiederholen** 42
- **Kennwort-Einstellung**..... 44
 - PIN 44
 - Geschützter Bereich 45
- **Filteranzeige und Zeit bis Filterreinigung**..... 46
 - Filteranzeige 46
 - Zeit bis Filterreinigung 47
- **Leiser Betrieb** 48
- **Grundeinstellung** 49
 - Uhr 49
 - Zeitformat..... 49
 - Bediensperre 49
 - Zonen-/Gruppenname Einstellung ... 50
 - Tastenton 52
 - Kontrast 52
 - Hintergrundbel. 52
 - Sprache 53
 - Kontaktdaten..... 53
- **Einstellungsliste**..... 54
 - Gruppeninfo 54
 - Einstell.info 55

Andere Anzeigebild-Einstellung

- **Belüftungseinstellungen** 57
- **Deaktivieren des Fernbedienungsbetriebs** 59
- **Anderes Anzeigebild**..... 61
 - Filteranzeige quittieren 61
 - Wochentimer 61
 - Feiertag..... 61

Falls Notwendig

- **Störungssuche** 62
- **Technische Daten**..... 64

Energiesparfunktion

Spart Energie für vorhandene Klimageräte durch Verringerung von Energieverschwendung.

Temperatur-Auto-Rückkehr *1

- **Stellt die geänderte Temperatur automatisch auf die ursprünglich eingestellte Temperatur um, nachdem eine bestimmte Zeit abgelaufen ist.**
Nur kühlen, wenn ein Besucher anwesend ist

Temperaturbereich-Einschränkung *1

- **Beschränkt den einstellbaren Temperaturbereich.**
Temperaturen außerhalb des Bereichs können nicht eingestellt werden.

Auto-Abschaltung-Einstellung *1

- **Wenn der Betrieb nach einer festgelegten Zeit gestoppt wird und dann wieder aufgenommen wird, erkennt das Gerät den Betriebsstatus in regelmäßigen Zeitintervallen und stoppt den Betrieb automatisch.**

AUS-Timer wiederholen *1


- **Jedesmal, wenn ein Betrieb ausgeführt wird, stoppt das Gerät den Betrieb nach einem bestimmten Zeitraum.**
Empfohlen für weniger häufige Verwendung und für einmalige kurze Verwendung.

Spitzenabschaltung Einstellungen *1 (Gas-Wärmepumpe sparen *2)

- **Verringert die Maximalleistung, die bei der bei zur Zeit der Installation gewählten Bedingung ausgegeben werden kann.**
Die 3 Modi sind wählbar.


Spitzenabschnitt

Verringert die Leistung durch Festlegen von Zeitzonen.
(Legen Sie die maximale Leistung für jede Zone fest.)

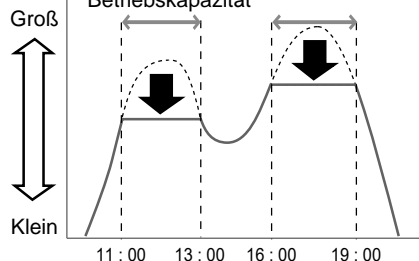


Externer Eingang Spitzenabschaltung

Verringert die Leistung, die mit externen Geräten ausgegeben werden kann.

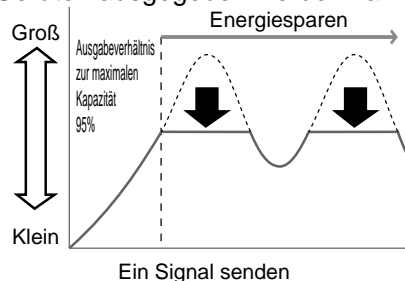

Energiesparzeitplan (Effizienter Betrieb *2)

Verringert die Leistung durch Festlegen von Zeit-zonen.

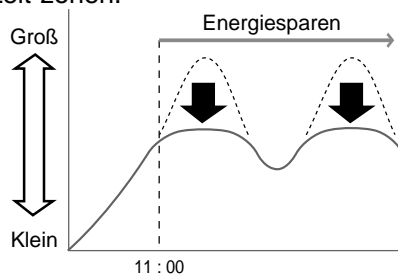

*1: e-cur wird im Einstellungen-Anzeigebild angezeigt.
(Energiesparfunktion-Anzeige)

*2: Bei Verwendung einer Gaswärmepumpen-Klimaanlage

Passwort-Einstellung

• Änderungen der Einstellungen dürfen nur von befugtem Personal vorgenommen werden.

Wählen Sie den Einstellbereich unter den folgenden 3 Punkten.

- Nur Energiespar-Einstellung
- Menü-Bedienung + Einstellen des Wochentimers
- Alle Tastenbedienungen

* Die Energiesparfunktion führt den Energiesparvorgang aus.

Klimaanlagen-Steuersystem


Das geeignetste Klimaanlage-Steuersystem kann entsprechend der Skala des Steuerungs-/Überwachungsbereichs gewählt werden.

• Steuerung von Innengeräten


Dieses Gerät alleine erlaubt multifunktionelle Bedienung: Bis zu 64 Innengeräte können einzeln oder kollektiv gesteuert werden.

* 64 Innengeräte sind in bis zu 4 Zonen unterteilt und können auf Basis von Alle, Zone oder Gruppe gesteuert werden.

Alle	• Steuert bis zu 64 Innengeräte und richtet sie ein.
Zone	• Registriert mehrere Innengeräte mit bis zu 4 Zonen und kann jede Zone kollektiv steuern und einrichten.
Gruppe (Grp)	• Bedient und richtet jede Gruppe ein. * Die Fernbedienungssteuerung wird von der Gruppe ausgeführt.

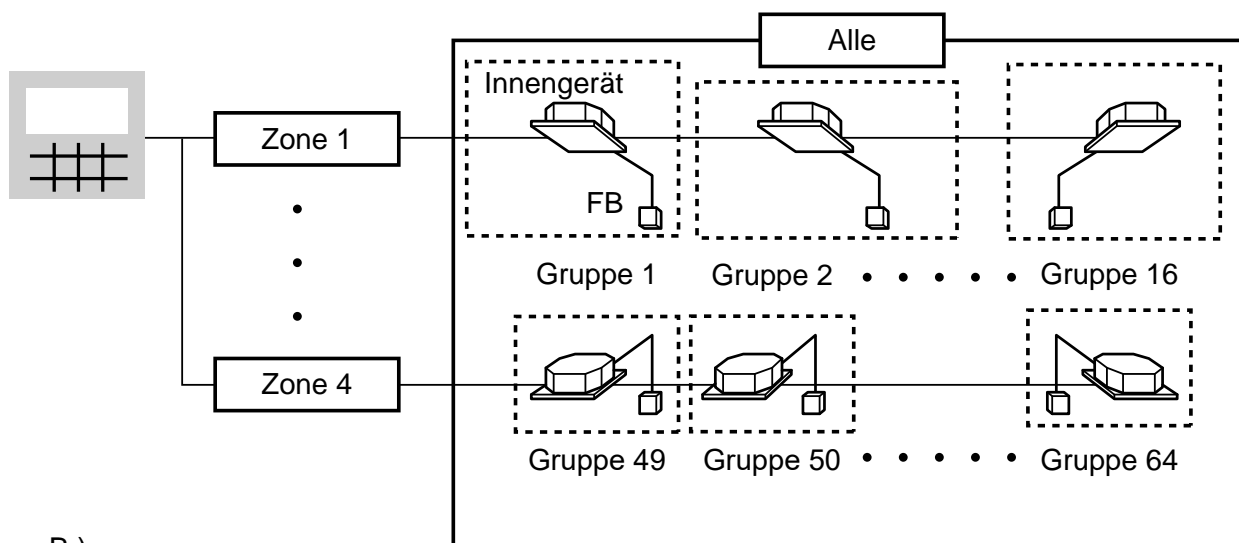

z.B.)

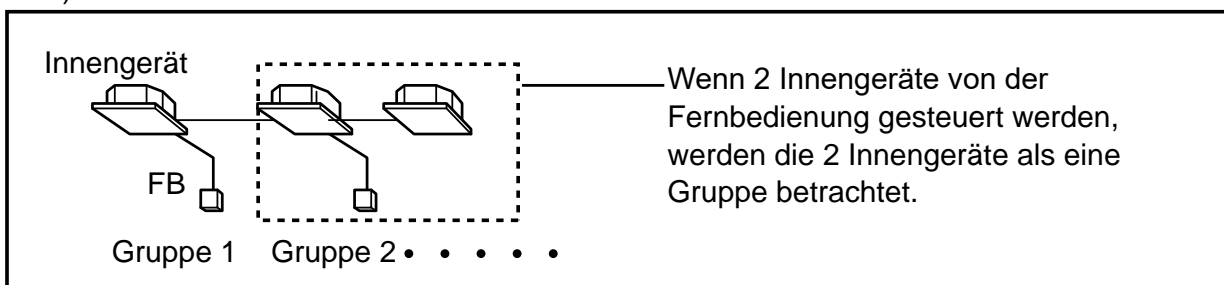

- Das obige Beispiel zeigt dieses Gerät bei Anschluss an die zentrale Steuerung.

Klimaanlagen-Steuersystem (Fortsetzung)

● Anzahl anschließbarer Innengeräte

- Innengerät: Max. 64 Geräte
- Anzahl der Einstellungen: 4 Zonen, 64 Gruppen
- 1 Zone: 16 Gruppen, 64 Geräte

● Steuermodus

Dieses Gerät ist mit 2 „Betriebsmodi“ und 5 „Modi für gesteuerte Geräte“ ausgestattet

* Jede Betriebsart ist bei der Installation eingestellt. Einzelheiten siehe Einbauanleitung.

● Bedienmodus

• „Zentraler Steuerungsmodus“:

Verwenden Sie dieses Gerät als „zentrale Steuerung“

Hinweis

Wenn der Modus zentrale Steuerung eingestellt wird, kann der „Modus FB sperren“ verwendet werden.

• „Fernbedienungsmodus“:

Verwendet dieses Gerät als „Fernbedienung“.

Hinweis

Wenn der Modus Fernbedienung eingestellt wird, kann der „Modus FB sperren“ nicht verwendet werden. Wenn andere zentrale Steuerungen „FB sperren“ einstellen, kann dieses Gerät nicht Innengeräte steuern.

● Modus Anzahl gesteuerter Geräte

• Modus Alle

Steuert auf der Basis von Alle, Zone oder Gruppe.

• „Modus Zone 1, Zone 2, Zone 3 und Zone 4“

Steuert und stellt nur die Innengeräte in entweder Zone 1, Zone 2, Zone 3 oder Zone 4 ein.

		Bedienmodus	
		Zentraler Steuerungsmodus	Fernbedienungsmodus
Modus Anzahl gesteuerter Geräte	Modus Alle	Zentrale Steuerung Alle	Fernbedienung Alle
	Modus Zone 1	Zentrale Steuerung Zone 1	Fernbedienung Zone 1
	Modus Zone 2	Zentrale Steuerung Zone 2	Fernbedienung Zone 2
	Modus Zone 3	Zentrale Steuerung Zone 3	Fernbedienung Zone 3
	Modus Zone 4	Zentrale Steuerung Zone 4	Fernbedienung Zone 4


Bedienelemente

Bedienfeld

Return-Taste

Kehrt zum vorherigen Anzeigebild zurück.

LCD-Bildschirm

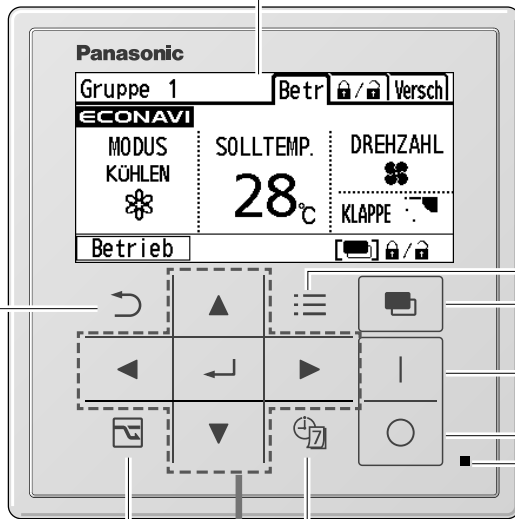

Menü-Taste

Zeigt das Menü-Anzeigebild an (S. 10).

Wählen-Taste

Schaltet das Anzeigebild um.

- Schaltet das Bedienungs-/Einstellungsziel unter [Alle], [Zone] und [Gruppe] um.
- Schaltet das grundlegende Anzeigebild unter [Betrieb] (Betrieb), [🔒/🔓] (FB sperren) und [Lüft/Versch] (Belüftung/Sonst) um.

EIN-Taste

EIN den Betrieb.

AUS-Taste

AUS den Betrieb.

Energiespar-Taste

(Bei Verwendung einer Gaswärmepumpen-Klimaanlage: Führt den effizienten Betrieb aus.) Schaltet zwischen Energiespar-Normalbetrieb.

Timer-Taste

Führt die Timer-Reservierung aus.


Betriebsanzeige (grün)

Leuchtet während des Betriebs. Blinkt während eines Alarms.

* Wenn mindestens eines der Geräte arbeitet oder einen Alarm abgibt, leuchtet oder blinkt die Anzeige.

Navigationstasten


Zum Auswählen eines Elements.

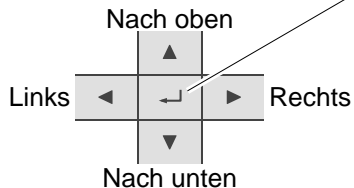


Eingabe-Taste

Legt den ausgewählten Inhalt fest.


Hinweis

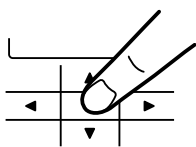

Mittlere Taste drücken

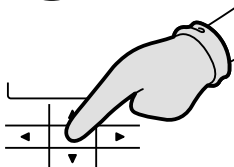

Ohne Handschuh

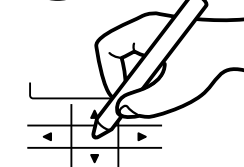


Ohne Stift

- Wenn ein Passwort eingestellt ist, wird das Passworteingabe-Eingabebild nach einem der folgenden Vorgänge angezeigt.
 - Nach der Bedienung von [1.Energiesparen] im Menü
 - Nach dem Bedienen der Menü-Taste und Timer-Taste
 - Nach dem Bedienen aller Tasten
- Zum Passwort siehe Passwort-Einstellung. (S. 44)

Bedienelemente (Fortsetzung)

Anzeigefeld




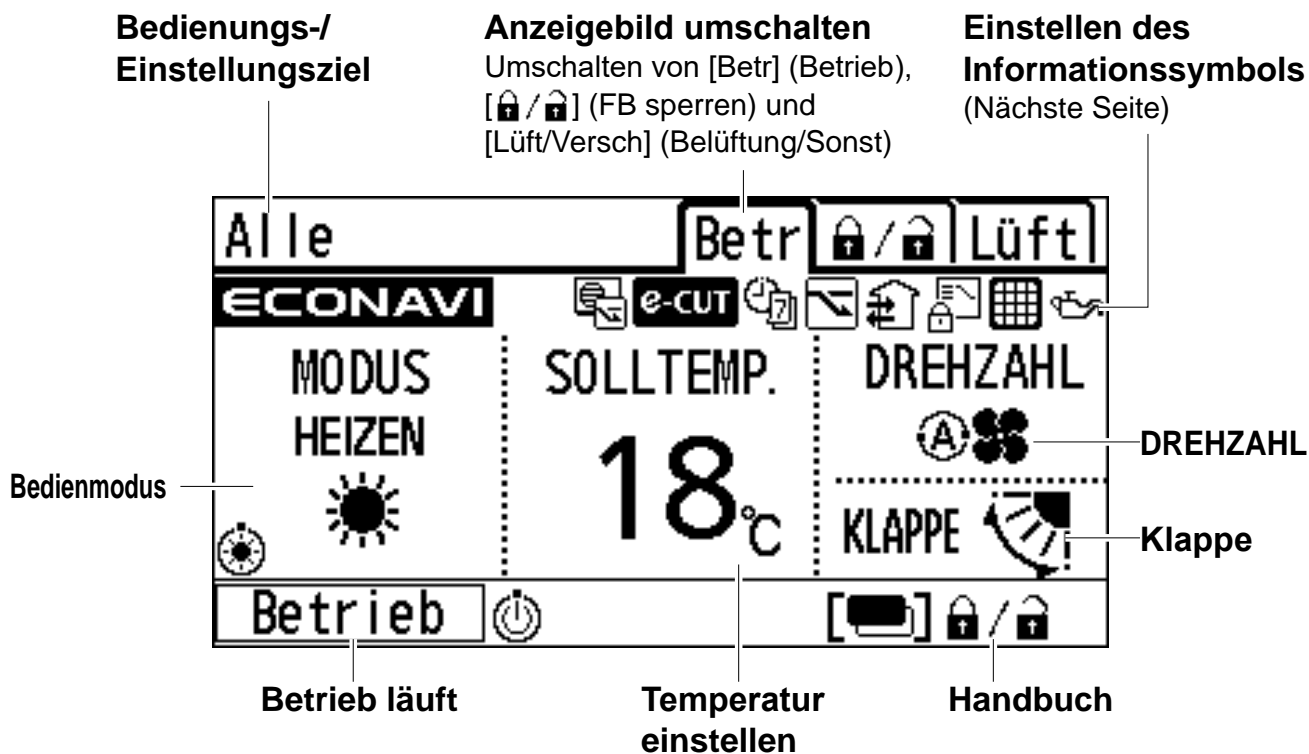








● Anzeigebild grundlegende Bedienung



Einstellungsinformation-Symbolbeispiel (im Anzeigebild grundlegende Bedienung und Bereitschaft-Anzeigebild angezeigt)

Entsprechend dem Einstellungsstatus sind die Symbole und Anzeigepositionen unterschiedlich.

● Symbol


Symbol	Beschreibung	Seite
	Der Innengerät-Filter muss gereinigt werden.	S. 46
	Das Motoröl muss gewechselt werden. (Nur bei Verwendung einer Gaswärmepumpen-Klimaanlage.)	-
	Umschalten der Betriebsmodi ist unzulässig. (Umschalten auf Auto-Modus ist ebenfalls unzulässig.)	-
	Verwendung der Fernbedienung ist durch ein zentrales Steuergerät beschränkt. (Nur im Fernbedienungsmodus)	-
	Die Tastenbedienung ist gesperrt.	S. 49
	Der Wochentimer oder ein Feiertag ist eingestellt.	S. 25
	Der Wochentimer ist eingestellt. (Es ist kein Feiertag eingestellt.)	S. 20
	Energiesparbetrieb läuft.	S. 15
	Zur Belüftung wird Frischluft verwendet. (Nur bei Verwendung eines handelsüblichen Gebläses.)	S.57
	Die Energiespareinstellfunktion ist eingestellt.	-
	Die Energiespareinstellfunktion läuft.	-
	Die Betriebskapazität des Außengeräts ist eingeschränkt.	-

Beim Prüfen der Bedeutungen aller Symbole (S.56)

*1: Wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn zu viele Symbolen vorhanden sind und den Displaybereich überschreiten. (S. 56)

Umschalten von Anzeigen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Haupt-Anzeigebilder umgeschaltet werden.

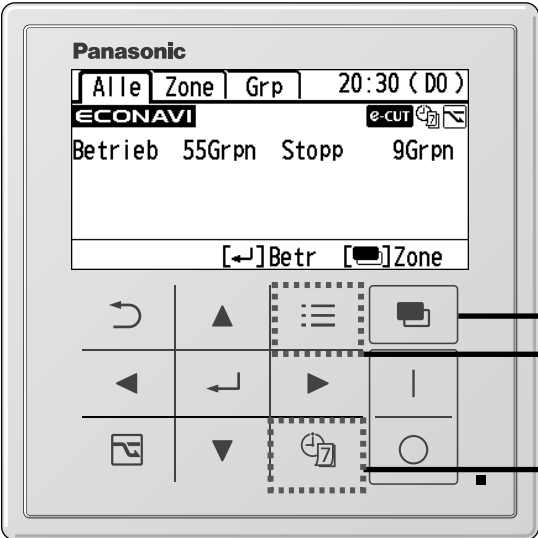

Bereitschaft-Anzeigebild (S. 16)
Wählen Sie das Innengerät aus, das Sie bedienen und einstellen möchten.

Bedienanzeigebild

- **Anzeigebild grundlegende Bedienung** (S. 10)
Stellen Sie den Bedienmodus, die Temperatur, die Geschwindigkeit der Belüftung und die Luftstromrichtung ein.
- **Anzeigebild FB sperren** (S. 59)
Deaktivieren Sie den Fernbedienungsbetrieb.
- **Anzeigebild LÜFT (Belüftung)/Versch (Sonst)** (S. 57, S. 61)
Stellen Sie die Belüftung ein.

Menü-Anzeigebild (S. 27)
Verschiedene Einstellungen sind über Menüs verfügbar.

Anzeigebild Einstellen des Wochentimers (S. 20)
Stellen Sie einen Betriebsplan auf täglicher Basis ein.


Bereitschaft-Anzeigebild

Drücken Sie


Bedienanzeigebild

Drücken Sie .




Drücken Sie .


Alle

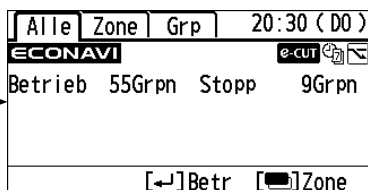


Zone

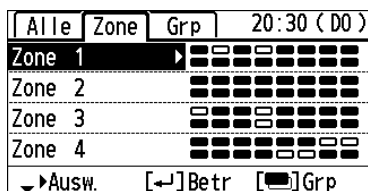


Gruppe (Grp)

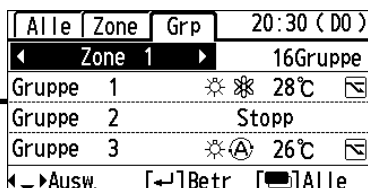


Anzeigebild grundlegende Bedienung

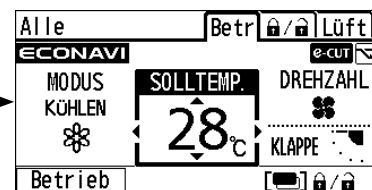

Anzeigebild FB sperren

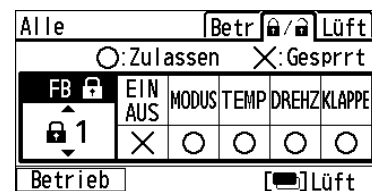

Anzeigebild LÜFT (Belüftung)/ Versch (Sonst)

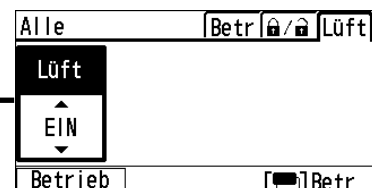

Anzeigebild Einstellen des Wochentimers

Drücken Sie .

Wochentimer	20:30 (D0)
Steuermodus wähl.	
Timergruppe einrichten	
Feiertag einrichten	
Kopierfunktion	
▼ Ausw.	[↔]Einst.

Menü-Anzeigebild

Drücken Sie .

Menü	20:30 (D0)
1. Energiesparen	
2. Kennwort	
3. Filterstatus	
4. FB-Sperre	
▼ Ausw.	▶ Seite [↔]Best.


Menü	20:30 (D0)
4. FB-Sperre	
5. Leiser Betrieb	
6. Grundeinstellung	
7. Einstellungsliste	
◄ Ausw.	▶ Seite [↔]Best.


Grundlegende Bedienungen

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Bedienungen für dieses Gerät erläutert.

1 Wählen Sie Alle, Zone oder Gruppe (Grp) (S. 16)

Drücken Sie .

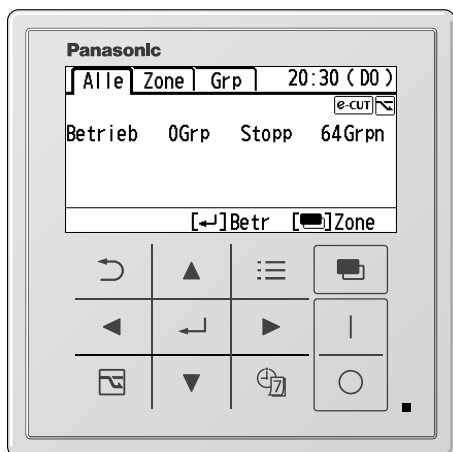


Drücken Sie .

2 Stellen Sie den Bedienmodus, die Temperatur, die Geschwindigkeit der Belüftung und die Luftstromrichtung ein (S. 18)


Drücken Sie ◀ ▶ → ▲ ▼.






Drücken Sie .

- Alle** Wählen Sie alle Innengeräte.
- Zone** Wählen Sie Zone*.
- Grp** Wählen Sie Gruppe.

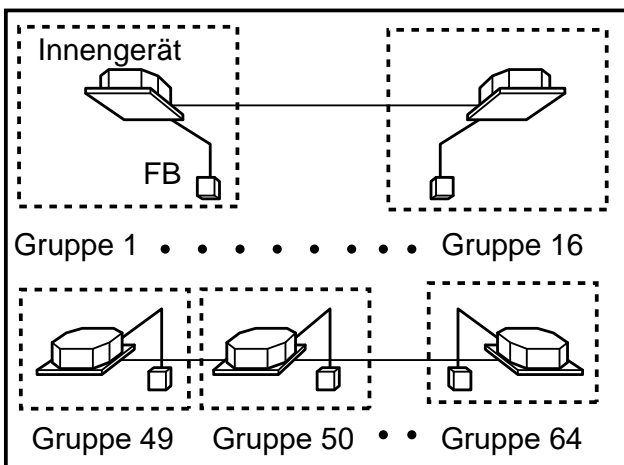

- MODUS** Schalten Sie zwischen KÜHLEN, HEIZEN, ENTF, UMLUFT und AUTO um.
- SOLLTEMP.** Die Temperatur einstellen.
- DREHZAHL** Die Geschwindigkeit der Belüftung einstellen.
- KLAPPE** Die Luftstromrichtung einstellen.




- Schalten Sie das Anzeigebild mit der  -Taste um, um die unten beschriebenen Einstellungen vorzunehmen.
 -  /  **Anzeigebild (FB sperren)** (S. 59)
Deaktivieren des Fernbedienungsbetriebs und der Einstellungen.
 - **Anzeigebild Belüftung/Andere** (S. 57, S. 61)
Stellen Sie die Belüftung EIN/AUS.


* Im Modus Zone können nur die angegebenen Zonen bedient werden. (S. 7)

Desweiteren...

-  Einstellungen können im Menü-Anzeigebild vorgenommen werden. (S. 28)
-  Die Wochenzeit kann eingestellt werden. (S. 20)

3 Führen Sie die Bedienung aus.

Drücken Sie .

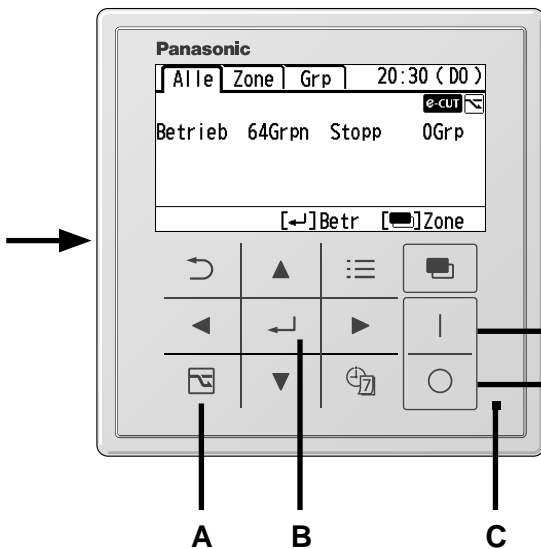

A: Energiespar-Taste

(Bei Verwendung einer Gaswärmepumpen-Klimaanlage: Führt den effizienten Betrieb aus.)
Schaltet zwischen Energiespar-Normalbetrieb.
(Nur für mit der Energiesparfunktion ausgestattete Innengeräte)

B: Eingabe-Taste


Zurückschalten zum Anzeigebild für Schritt 2 kann die Einstellungen bei der Bedienung ändern.

C: Betriebsanzeige (grün)

4 Beenden Sie die Bedienung.


Drücken Sie .

Betrieb Eingeschaltet.

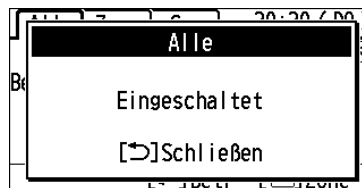


- Das Popup-Anzeigebild erscheint. (4 s.)
- Die Betriebsanzeige leuchtet auf.


Betrieb Ausgeschaltet.

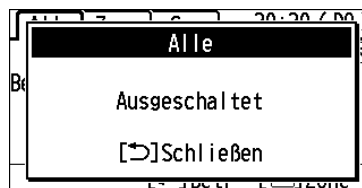


- Das Popup-Anzeigebild erscheint. (4 s.)

* Zum Löschen des Popup-Anzeigebilds drücken Sie .

Hinweis

- Durch Drücken von  nach dem Wiederherstellen nach Stromausfall wird der Betrieb mit den Inhalten, die vor dem Stromausfall vorhanden waren, wieder aufgenommen.
- Wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienung ausgeführt wird, schaltet die Rückbeleuchtung automatisch aus, um Energie zu sparen. (Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten.)

Über Energiesparen

- Der Energiesparbetrieb beschränkt die maximale Stromstärke, die maximale Motordrehzahl usw., was zu verringerter Kühl-/Heizleistung führt.
(Wenn das Außengerät mit dem beschränkten Wert oder weniger arbeitet, liegt keine Beschränkung vor.)
- Wenn nicht alle Innengeräte mit der Energiesparfunktion ausgestattet sind, wird durch Drücken der Energiesparen-Taste  das rechts gezeigte Anzeigebild angezeigt.




Wählen von Alle, Zone oder Gruppe

Wählen Sie die einzurichtenden Innengeräte aus dem Bereitschaft-Anzeigebild.


1 Schalten Sie das Anzeigebild um.


Drücken Sie .



2 Wählen Sie das Element.


Drücken Sie ▲▼ → .


Durch Drücken von  wird auf das Einstellen-Anzeigebild umgeschaltet.

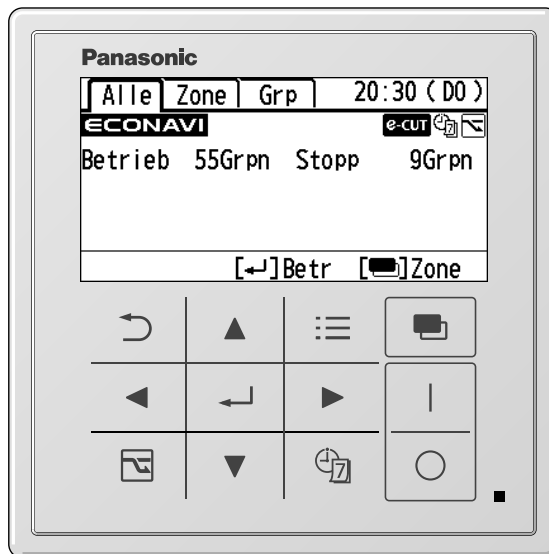




Hinweis

- Gruppen kann in dem Anzeigebild Zone gewählt werden.

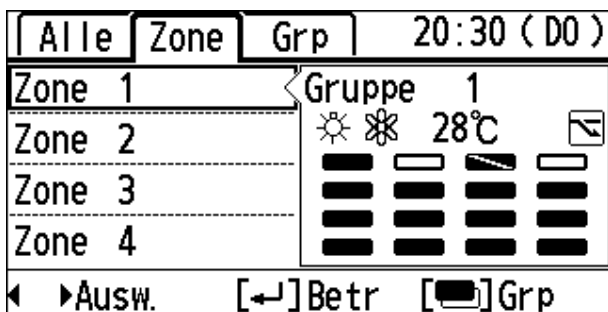
Durch Drücken von  nach Schritt 2 in im Zonenauswahl-Anzeigebild wird das unten gezeigte Anzeigebild angezeigt.




-  Betrieb
-  Gestoppt
-  Alarmausgabe
- []: Aktuelle gewählte Gruppe

Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Gruppe zu wählen, und drücken Sie .


Alle (Wählen Sie alle Innengeräte.)

- 1 Drücken Sie .


Alle	Zone	Grp	20:30 (D0)
ECONAVI		e-cut	
Betrieb	55Grpn	Stopp	9Grpn
[↵]Betr		[F4]Zone	

* Für All drücken Sie .

Zone (Wählen Sie die Zone.)

- 1 Drücken Sie .

Alle	Zone	Grp	20:30 (D0)
Zone 1	▶	■	■
Zone 2		■	■
Zone 3		■	■
Zone 4		■	■
▼Ausw.	[↵]Betr	[F4]Grp	


- 2 Drücken Sie ▲▼ → .
- Wählen Sie die Zone unter Zone 1 bis 4.

Alle	Zone	Grp	20:30 (D0)
Zone 1		■	■
Zone 2	▶	■	■
Zone 3		■	■
Zone 4		■	■
▲ Ausw.	[↵]Betr	[F4]Grp	


• Gruppen kann in diesem Anzeigebild gewählt werden. (Siehe S. 16 „Hinweis“.)

Gruppe (Grp) (Wählen Sie die Gruppe.)

- 1 Drücken Sie .

- 2 Drücken Sie ◀▶ → ▲▼ → .
- Wählen Sie die Zone, und wählen Sie die Gruppe.

Alle	Zone	Grp	20:30 (D0)
◀	Zone 1	▶	16Gruppe
Gruppe 1		☀	☀ 28°C
Gruppe 2		Stopp	
Gruppe 3		☀	Ⓐ 26°C
◀▶Ausw.	[↵]Betr	[F4]Alle	

Drücken Sie ◀▶, um die Zone zu wählen, drücken Sie ▲▼ zum Wählen der Gruppe, und drücken Sie .

Alle	Zone	Grp	20:30 (D0)
	Zone 1		1/16Gruppe
Gruppe 1		☀	☀ 28°C
Gruppe 2		Stopp	
Gruppe 3		☀	Ⓐ 26°C
▲ Ausw.	[↵]Betr	[F4]Alle	

Einstellen von Bedienmodus, Temperatur, Geschwindigkeit der Belüftung und Luftstromrichtung

Nehmen Sie jede Einstellung für das gewählte Innengerät vor.

1 Rufen Sie das Bedienanzeigebild an.

Drücken Sie .


[Lüft] (Belüftung) (S. 57)/

[Versch] (Sonst) (S. 61)

 /  (FB-Sperre) (S. 59)

2 Wählen Sie das einzustellende Element.

Drücken Sie ◀ ▶.


- Wenn der Cursor nicht sichtbar ist, drücken Sie .

3 Stellen Sie das gewählte Element ein.

Drücken Sie ▲ ▼ → .

(Der Cursor verschwindet.)

Das Gerät kehrt auf das Bereitschaft-Anzeigebild zurück.

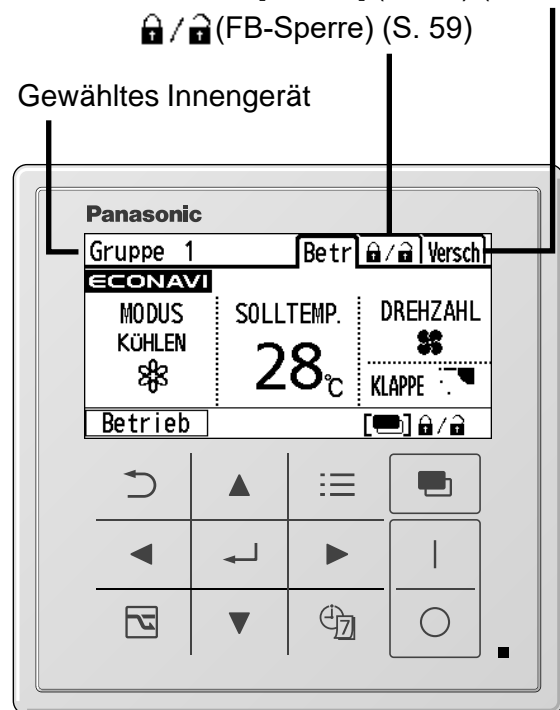


Hinweis

- Betriebsmodi, die nicht eingestellt werden können, werden nicht angezeigt.
- Die Luftstromrichtung-Anzeige unterscheidet sich vom tatsächlichen Klappenwinkel.
- Wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienung ausgeführt wird, schaltet die Rückbeleuchtung automatisch aus, um Energie zu sparen. (Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten.)
- Der einstellbare Temperaturbereich ist je nach Modell unterschiedlich.
- Der Temperaturbereich kann mit diesem Gerät geändert werden. (S. 32)
- Manche Modelle zeigen nicht die Luftstromrichtung an.
- Für [Alle] oder [Zone] kann eine Innengerät-Einstellung als Beispiel angezeigt werden. Nicht alle Innengeräte haben die gleiche Einstellung wie angezeigt.

Die Ausführung der unter Schritt 2 auf Seite 18 aufgeführten Aktionen.

Bedienmodus (z.B. Kühlen, Heizen usw.)

Drücken Sie ◀.

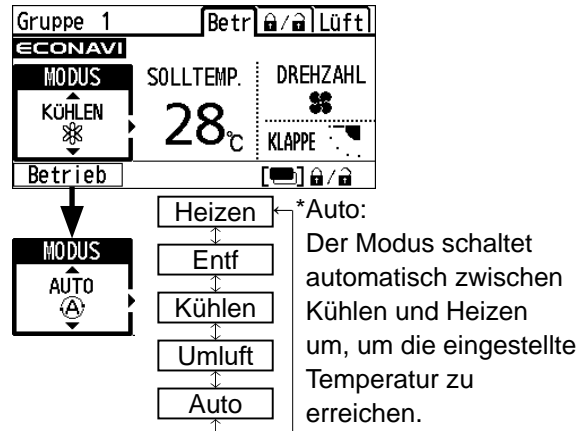


Temperatur

Drücken Sie ▲ ▼.


- **Kühlen/Entf** : 18 °C bis 30 °C
- **Heizen** : 16 °C bis 30 °C
- **Auto** : 17 °C bis 27 °C

* Die obere Grenztemperatur der Gaswärmepumpen-Klimaanlage beträgt 26 °C.

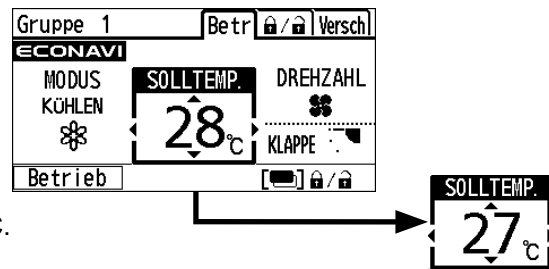


DREHZAHL


Drücken Sie ▶.

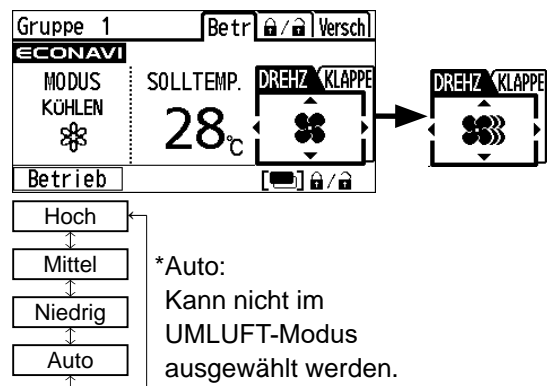

Klappe

Drücken Sie ▶ 2 Mal.

-  : Schwenken
- Drücken Sie ▲ ▼ während des Schwenkens, um die Klappe in die gewünschte Position zu bringen.
- Einstellung in 5 Stufen ist in den Modi HEIZEN, UMLUFT und AUTO (HEIZEN) möglich. Einstellung in 3 Stufen ist in den Modi KÜHLEN und ENTF möglich.

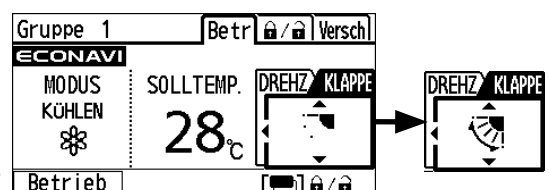

Übersicht über den Wochentimer

Sie können einen wöchentlichen Betriebszeitplan festlegen.

- Der EIN/AUS-Betriebszeitplan oder die täglichen Temperatureinstellungen können durch das Einstellen des Tages und der Uhrzeit festgelegt werden (z. B. Betriebsstart um 8:00 Uhr morgens, Montag bis Freitag).

Anleitung zum Einstellen (Überblick)


W2							20:30 (DO)	
Tag	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
1.	10:40	EIN	KÜHLEN	28°C	1			
2.	---	---	---	---	°C	---	---	
3.	---	---	---	---	°C	---	---	
↕	Ausw.						[←] Einst.	

- Wählen Sie „Tag“
- Wählen Sie „Zeit“
- Wählen Sie „FB-Sperre [🔒/🔓]“ für die Fernbedienung
- Wählen Sie „Temperatur“
- Wählen Sie „Bedienmodus“
- * Wählen Sie „Betrieb“

(Siehe S. 21 für das Einstellverfahren)

Kombinationsbeispiele


1. Früheres Stoppen des Betriebs am „Arbeitstag ohne Überstunden“

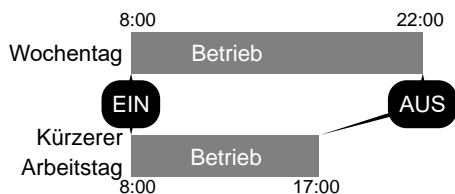

W2							20:30 (DO)
Tag	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
1.	8:00	EIN	KÜHLEN	24°C	1		
2.	17:00	AUS					
3.	---	---	---	---	°C	---	---
←	▶Tag						[←] Einst.


- Die für einen Tag geltende Einstellung kann für weitere Tage kopiert werden. (S. 24)

2. Erhöht nach einer festgelegten Zeit die Temperatur.

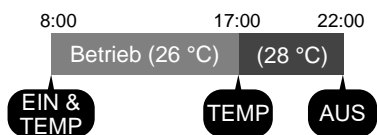

W2							20:30 (DO)
Tag	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
1.	8:00	EIN	KÜHLEN	26°C	1		
2.	17:00	EIN	KÜHLEN	28°C	1		
3.	22:00	AUS					
←	▶Tag						[←] Einst.

3. Stoppt den Betrieb während der Mittagspause.

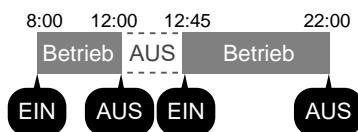

W2							20:30 (DO)
Tag	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
1.	8:00	EIN	KÜHLEN	26°C	1		
2.	12:00	AUS					
3.	12:45	EIN	KÜHLEN	26°C	1		
←	▶Tag						[←] Einst.

4. Dieser Donnerstag ist ein Feiertag.

Der Timer kann für bestimmte Tage deaktiviert werden, die registrierten Zeitpläne werden beibehalten. (S. 25)

- Deaktivieren Sie (☐) den Timer für einen bestimmten Donnerstag, wenn er auf einen Feiertag fällt.
- Aktivieren Sie (☑) den Timer erneut, wenn der Feiertag vorbei ist.

W2							20:30 (DO)
Akt. ☑/Deakt. ☐							
	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☐
←	▶Tag	↕	☑/☐				[←] Best.


Timer-Reservierung

Neuregistrierung


Diese Anzeigebilder zeigen Beispiele, wenn der folgende Inhalt mit der Timer-Gruppe W2 registriert ist.

- Der Kühlbetrieb startet mit 28 °C um 10:40 vormittags an jedem Donnerstag, während [🔒 1] der Fernbedienung zugewiesen ist. (S. 23)

1 Rufen Sie das Anzeigebild Einstellen des Wochentimers auf.


Drücken Sie .

- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie .


- Zum Beenden des Anzeigebilds Einstellen des Timers.

Drücken Sie .

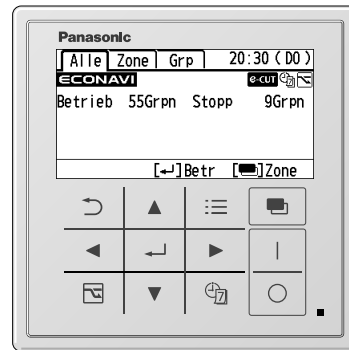

2 Wählen Sie [Steuermodus wähl.].


▲ ▼ → .

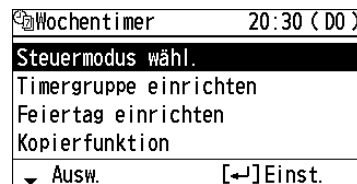


3 Wählen Sie das Ziel.


■ Alle/Zone

Drücken Sie ◀ ▶ (oder ) → .


- Drücken Sie ◀ ▶ oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen.




* Die Namen von Zone und Gruppe können geändert werden. (S. 50)

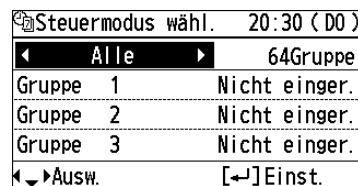



■ Gruppe (Grp)

▼ → .

- Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶, um die Gruppe zu wählen.

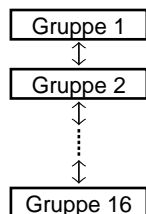


* Alle: Max. 64 Gruppen
Zone: Max. 16 Gruppen

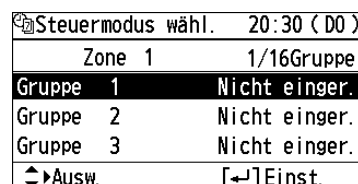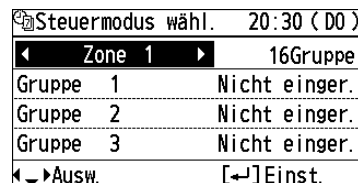

4 Stellen Sie [Wochentimer] auf (Aktivieren).


▲ ▼ → ◀ ▶ (oder )

- Drücken Sie ▲ ▼, um das Element zu wählen, und drücken Sie ◀ ▶, um (Aktivieren)/ (Deaktivieren) zu wählen.

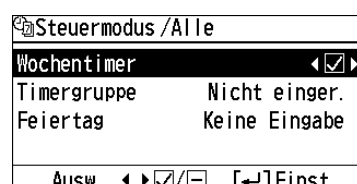

Timer-Reservierung (Fortsetzung)

5 Wählen Sie [Timergruppe].



Steuermodus / Alle	
Wochentimer	<input checked="" type="checkbox"/>
Timergruppe	◀ Nicht einger. ▶
Feiertag	Keine Eingabe
◄ Ausw. ▶ Ändern [↵] Einst.	


6 Wählen Sie die Wochentimergruppe.



- Drücken Sie ▲▼, um die Gruppe von W1 bis W8 zur Registrierung zu wählen.

Timergruppe 20:30 (D0)	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Inaktiv
Gruppe	SO MO DI MI DO FR SA
W2	- - - - - - -
◄ Ausw. [↵] Best.	

7 Aktivieren Sie [] an allen Tagen, bei denen der Timer verwendet wird.



- Drücken Sie ◀▶, um die Tage zu wählen und drücken Sie ▲▼ oder , um [] (Akt.)/[] (Deakt.) zu wählen.

W2 20:30 (D0)	
Akt. <input checked="" type="checkbox"/> /Deakt. <input type="checkbox"/>	
	SO MO DI MI DO FR SA
	- - - - <input checked="" type="checkbox"/> - -
▶ Tag ◄ <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> [↵] Best.	

8 Wählen Sie den Tag für das Setzen des Timers aus.



W2 20:30 (D0)	
Tag	SO MO DI MI DO FR SA
1. --:--	---- --°C --
2. --:--	---- --°C --
3. --:--	---- --°C --
▶ Tag [↵] Einst.	


9 Wählen Sie das Feld für die Registrierung der Timer-Einstellung.



- Für jeden Tag sind bis zu 8 Einstellungen möglich.
- Nach der Registrierung werden die Aktionen automatisch chronologisch geordnet.

W2 20:30 (D0)	
Tag	SO MO DI MI DO FR SA
1. --:--	---- --°C --
2. --:--	---- --°C --
3. --:--	---- --°C --
◄ Ausw. [↵] Einst.	


10 Stellen Sie die Startzeit für den Timer-Betrieb ein.



W2/ D0 /Nr. 1 20:30 (D0)	
Uhrzeit einstellen	
10 : 40	
◄ Ändern ▶ Min [↵] Weiter	

- 0:00 bis 23:59


11 Einstellen.



■ Timerbetrieb

● Timer-Betriebstypen


- EIN: Startet den Betrieb.
- AUS: Stoppt den Betrieb.

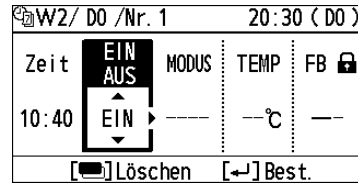


■ Bedienmodus

● Typen von Betriebsarten


- KÜHLEN
- UMLUFT
- AUTO
- HEIZEN
- ENTF

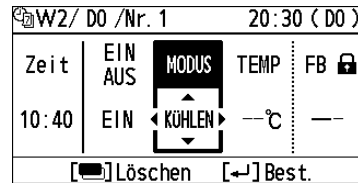

■ Temperatur

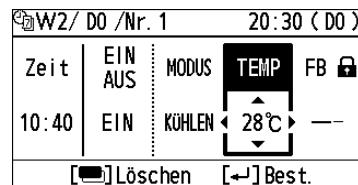

■ Fernbedienung deaktivieren.

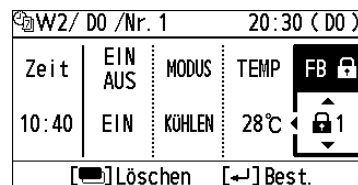


* Dies kann eingestellt werden, wenn der Bedienmodus im „zentralen Steuerungsmodus“ ist. (S. 7)

12 Bestätigen Sie die Einstellungen.


Bestätigen und drücken Sie .

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

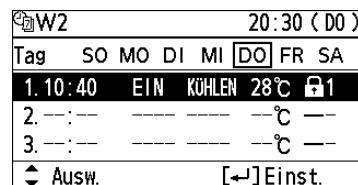

Hinweis

- Wenn [UMLUFT] eingestellt ist, kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

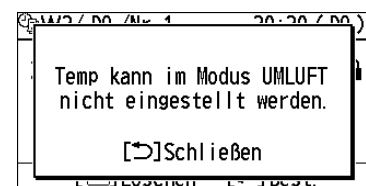

● Um die zusätzliche Registrierung auszuführen

Wiederholen Sie ab Schritt 9, ohne zu drücken.

● Zum Kopieren der Einstellinhalte auf andere Tage (S. 24)

Timer-Reservierung (Fortsetzung)

Kopieren von Einstellungen

Timergruppe kopieren

Dies kopiert die registrierte Timergruppe zu einer anderen Timergruppe.


Verwenden Sie diese Einstellung, zum Anwenden des gleichen Zeitplans auf mehrere Gruppen.

Tageskopie

Dies kopiert den registrierten Zeitplan zu anderen Tagen.

Verwenden Sie diese Einstellung, zum Anwenden des gleichen Zeitplans auf mehrere Tage.

- 1 Wählen Sie **[Kopierfunktion]**
Anzeigebild Einstellen des
Wochentimers (S. 21).


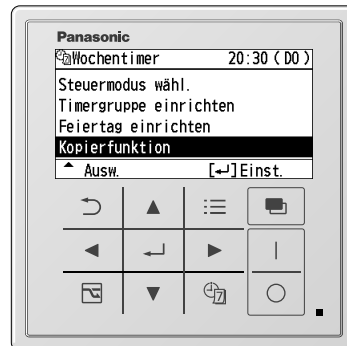


- 2 Wählen Sie das Element.



Timergruppe kopieren


- 3 Wählen Sie die Kopierquelle.

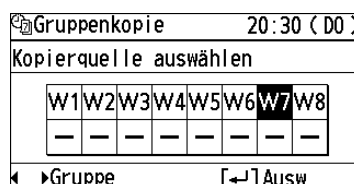

- 4 Wählen Sie **[✓]** für alle Kopierziele.




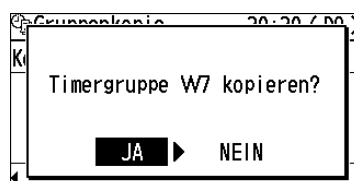
(Wiederholen)

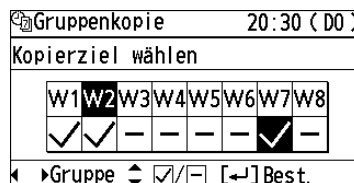

- 5 Wählen Sie **[JA]**.




(Wählen Sie  zweimal zum Beenden.)



Tageskopie

3 Wählen Sie die Kopierquelle.



Tageskopie		20:30 (DO)						
Kopierquelle auswählen								
Gruppe	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
W1	-	-	-	-	-	-	-	
↓ Gruppe ← Tag [↵] Ausw.								

4 Wählen Sie [✓] für alle Kopierziele.



Tageskopie		20:30 (DO)						
Kopierziel wählen								
Gruppe	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
W1	-	✓	✓	-	-	✓	-	
← Tag ↓ [✓/☐] [↵] Best.								

5 Wählen Sie [JA].



(Wählen Sie zweimal zum Beenden.)

Tageskopie		20:30 (DO)						
Freitag-Daten kopieren?								
<input type="button" value="JA"/> <input type="button" value="NEIN"/>								

Feiertag einrichten

Sie können den Timer für spezifische Tage wie nationale Feiertage auf AUS stellen.

1 Wählen Sie [Feiertag einrichten] im Anzeigebild Einstellen des Wochentimers (S. 21).



Wochentimer		20:30 (DO)						
Steuermodus wähl.								
Timergruppe einrichten								
Feiertag einrichten								
Kopierfunktion								
↓ Ausw. [↵] Einst.								

2 Wählen Sie die Wochentimergruppe.



Feiertag		20:30 (DO)						
<input checked="" type="radio"/> Aktiv <input type="radio"/> Inaktiv								
Gruppe	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
W2	-	-	-	-	-	-	-	
↓ Ausw. [↵] Best.								

• W1 bis W8

3 Wählen Sie den Tag für den Feiertag.



Feiertag/W2		20:30 (DO)						
Akt. <input checked="" type="radio"/> /Deakt. <input type="radio"/>								
	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
	-	-	-	-	-	-	-	
← Tag ↓ <input checked="" type="radio"/> /☐ [↵] Best.								

4 Schalten Sie die Feiertag-Einstellung ein.



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

Feiertag/W2		20:30 (DO)						
Akt. <input checked="" type="radio"/> /Deakt. <input type="radio"/>								
	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	
	-	-	-	-	-	<input checked="" type="radio"/>	-	
← Tag ↓ <input checked="" type="radio"/> /☐ [↵] Best.								

: Eingestellt

: Nicht eingestellt

Ändern oder Löschen der Timer-Reservierung

1 Nach Schritt 8 auf Seite 22 wählen Sie den Tag zum Ändern oder Löschen.



W2		20:30 (DO)					
Tag	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
1.	8:00	EIN	KÜHLEN	26°C	1		
2.	17:00	EIN	KÜHLEN	28°C	1		
3.	22:00	AUS					
◀ Tag		[↵]Einst.					

2 Wählen Sie den Zeitplan, der geändert oder gelöscht werden soll.



W2		20:30 (DO)					
Tag	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
1.	8:00	EIN	KÜHLEN	26°C	1		
2.	17:00	EIN	KÜHLEN	28°C	1		
3.	22:00	AUS					
⬇ Ausw.		[↵]Einst.					


3 Wählen Sie [Ändern] oder [Löschen].



W2/ DO		20:30 (DO)	
Nr. 1 ändern/löschen			
Ändern			
Löschen			
⬇ Ausw.		[↵]Weiter	

4 Führen Sie [Ändern] oder [Löschen] wie folgt aus.

- Zum Ändern der Einstellung führen Sie Schritte 10 bis 12 auf Seite 22, 23 aus, stellen Sie Bedienmodus, Temperatur und Deaktivieren der Fernbedienung ein und bestätigen Sie den Inhalt.
- Zum Löschen der Einstellung wählen Sie [JA].



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

W2/ DO		20:30 (DO)	
Alle Programmierungen von Nr. 1 für W2/Donnerstag löschen?			
JA		▶ NEIN	

- Um mehrere Einstellungen zu löschen oder zu ändern: Wiederholen Sie ab Schritt 1, ohne zu drücken.

Hinweis

- Um alle Zeitpläne für ausgewählte Tage zu löschen

1 Wählen Sie den Tag in Schritt 1 oben und drücken Sie .

2 Wählen Sie [Alles löschen: DO] mit und drücken Sie .

3 Wählen Sie [JA].

(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

W2/ DO		20:30 (DO)	
Alle Programmierungen für W2/Donnerstag löschen?			
JA		▶ NEIN	

Menüliste

1 Gehen Sie zum Menü-Bildschirm.



Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren


Drücken Sie .

Wird in einem Einstellungs-Anzeigebild für mehrere Minuten keine Aktion ausgeführt

Das Gerät kehrt auf das Bereitschaft-Anzeigebild zurück.

Bei Weitergehen zur nächsten oder vorherigen Seite

Drücken Sie .

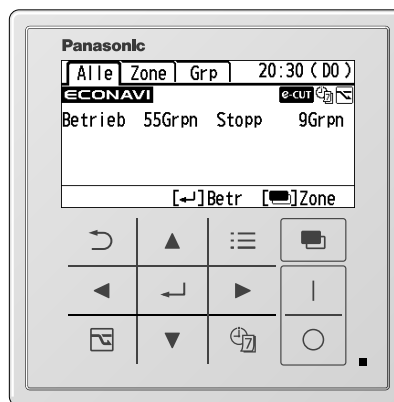

2 Wählen Sie die Funktion.



• Wählbare Menüs

Menü	20:30 (D0)
1. Energiesparen	
2. Kennwort	
3. Filterstatus	
4. FB-Sperre	
▼ Ausw. ▶ Seite	[↵] Best.

Menü	20:30 (D0)
4. FB-Sperre	
5. Leiser Betrieb	
6. Grundeinstellung	
7. Einstellungsliste	
⬆ Ausw. ⬇ Seite	[↵] Best.


Hinweis

- Wenn ein Passwort eingestellt ist, wird das Passworteingabe-Eingabebild nach einem der folgenden Vorgänge angezeigt.
 - Nach der Bedienung von [1.Energiesparen] im Menü
 - Nach dem Bedienen der -Taste und -Taste
 - Nach dem Bedienen aller Tasten

Zum Passwort siehe Passwort-Einstellung. (S. 44)

Menüliste (Fortsetzung)

● Menü-Elemente

Energiesparen	Die unten gezeigten Energiespar-Funktionen können unabhängig von der  (Energiespar) Taste einzeln eingestellt werden.	S. 29
Kennwort-Änderung*	Legt das Administratorpasswort fest.	S. 44
Filterstatus ☆	Bestätigt den Zeitpunkt für die Filterreinigung und setzt sie zurück.	S. 46
FB-Sperre	Stellt ein, ob die Verwendung der Fernbedienung aktiviert oder deaktiviert wird.	S. 59
Leiser Betrieb ☆	Stellt Außengeräte auf leisen Betrieb um.	S. 48
Grundeinstellung	—	S. 49
Einstellungsliste	Bestätigt die Bedeutungen der Einstellungsinformationssymbole.	S. 56

Einzelheiten [Energiesparen]

ECONAVI ☆	Stellen Sie die ECONAVI-Bedienung auf EIN/AUS.	S. 29
Energiesparfunktion (S. 6)		
Rückkehr zu Std.temp. ☆	Stellt die Temperatur nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder her, selbst nach einer Änderung der Temperatur.	S. 30
Temp.-Bereich ☆	Beschränkt den einstellbaren Temperaturbereich.	S. 32
Autom. Ausschaltung	Stellt den Auto-Abschalt-Timer ein.	S.34
Leistungsbegrenzung ☆	Legt die Zeitzone fest oder arbeitet von außerhalb des Energiesparbetriebs.	S. 36
Zeitgest. Ausschalten	Stoppt den Betrieb nach nach jedem Start nach einer bestimmten Zeit.	S.42

Einzelheiten [Kennwort-Änderung*]

Energiesparfunktion (S. 6)		
PIN	Geben Sie das Passwort ein.	S. 44
Geschützter Bereich	Stellt den vom Passwort gedeckten Bereich ein.	

Einzelheiten [Filterstatus]

Filteranzeige	Setzt die Zeit zur Reinigung zurück.	S. 46
Zeit bis Filterreinigung	Bestätigt die Zeit zur nächsten Reinigung.	

Einzelheiten [Grundeinstellung]

Uhr	Stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.	S. 49
Zeitformat	Stellt das angezeigte Uhrformat ein.	
Bediensperre	Sperrt die Bedientasten.	
Zonen-/Gruppenname	Stellt Namen für Zonen und Gruppen ein.	S. 50
Tastenton	Schaltet den Betriebston EIN/AUS.	S.52
Kontrast	Legt den Bildschirmkontrast fest.	
Hintergrundbel.	Legt die Stärke der Bildschirmhintergrundbeleuchtung fest.	
Sprache	Stellt die Bildschirmsprache ein.	
Kontaktdaten	Best. die Service-Kontaktadresse und -Telefonnummer.	

Einzelheiten [Einstellungsliste]

Gruppeninfo	Zeigt die Gruppeneinstellung-Information ein.	S. 54
Einstell.info	Zeigt die Einstellungs-Informationen für alle verbundenen Gruppen an.	

☆ Je nach dem Modell können einige Menüs nicht verwendet werden. Die folgende Anzeige erscheint.






* Das Administrator-Passwort ist zur Einstellung erforderlich.

ECONAVI-Einstellung

Stellen Sie die ECONAVI-Bedienung auf EIN/AUS.


1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)



- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie  2 Mal.



2 Wählen Sie [ECONAVI].







Energiesparen	20:30 (D0)
ECONAVI	
Rückkehr zu Std. temp.	e-cut
Temp.-Bereich	e-cut
Autom. Ausschaltung	e-cut
▼ Ausw.	► Seite [↔] Best.

3 Wählen Sie das Ziel.

■ Alle/Zone







- Drücken Sie   oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen.




ECONAVI/Steuermodus wähl.	
◀ Alle ▶	64Gruppe
Gruppe 1	AUS
Gruppe 2	AUS
Gruppe 3	AUS
◀▶Ausw.	[↔]Einst.

■ Gruppe (Grp)




- Drücken Sie   oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen.



ECONAVI/Steuermodus wähl.	
◀ Zone 1 ▶	16Gruppe
Gruppe 1	AUS
Gruppe 2	AUS
Gruppe 3	AUS
◀▶Ausw.	[↔]Einst.



- Drücken Sie  , um [Gruppe] zu wählen.





ECONAVI/Steuermodus wähl.	
Zone 1	1/16Gruppe
Gruppe 1	AUS
Gruppe 2	AUS
Gruppe 3	AUS
◀▶Ausw.	[↔]Einst.


* Alle: Max. 64 Gruppen
Zone: Max. 16 Gruppen

4 Stellen Sie ECONAVI auf [EIN].



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

- Drücken Sie  , um [EIN] oder [AUS] zu wählen.

ECONAVI/Alle	
	
◀▶Ändern	[↔] Best.

Temperatur-Auto-Rückkehr

Stellt die Temperatur nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder her, selbst nach einer Änderung der Temperatur.

1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)



- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie .

- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie  2 Mal.



2 Drücken Sie [Rückkehr zu Std. temp.].




Energiesparen	20:30 (D0)
ECONAVI	
Rückkehr zu Std. temp.	e-cut
Temp.-Bereich	e-cut
Autom. Ausschaltung	e-cut
↕ Ausw. ↔ Seite [↔] Best.	






3 Wählen Sie [Steuermodus wähl.].



Ⓞ Rückk. > Std. temp.	20:30 (D0)
Steuermodus wähl.	
Rückkehr-Profil einrichten	
↓ Ausw. [↔] Einst.	

4 Wählen Sie das Ziel. (Siehe S. 29 Schritt 3.)



- Drücken Sie   oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie  , um [Gruppe] zu wählen.


Ⓞ Steuermodus wähl.	
← Alle →	64Gruppe
Gruppe 1	Nicht einger.
Gruppe 2	Nicht einger.
Gruppe 3	Nicht einger.
↕ Ausw. [↔] Einst.	






5 Stellen Sie [Rückkehr zu Std.temp.] auf .



Ⓞ Steuermodus / Alle	
Rückkehr zu Std. temp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückkehr-Profil	Nicht einger.
↓ Ausw. ↔ <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	

6 Wählen Sie das Rückstellmuster.





- Drücken Sie  , um [Rückkehr-Profil] zu wählen, und drücken Sie   oder , um die Muster-Nr. zu wählen.

Ⓞ Steuermodus / Alle	
Rückkehr zu Std. temp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückkehr-Profil	◀ Nr. 1 ▶
↑ Ausw. ↔ Ändern [↔] Einst.	



7 Prüfen Sie [Rückkehr-Profil] Inhalte und nehmen sie die Einstellung vor, wenn erforderlich.



- Drücken Sie  , um die einzustellende Muster-Nr. zu wählen.
- Bis zu 8 Muster können registriert werden.

Ⓞ Profilinhalte	20:30 (D0)
Profil	KÜHLEN/ENTF HEIZEN
Nr. 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nr. 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nr. 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
↓ Ausw. [↔] Einst.	

8 Wählen Sie das einzustellende Element und stellen Sie auf [✓].

▲ ▼ → ◀ ▶ (oder ) → 

- KÜHLEN Temperatur-Anstiegsrichtung
- HEIZEN Temperatur-Absinkrichtung

ⓈProfil1	20:30 (D0)
KÜHLEN/ENTF	In 30m 30°C <input checked="" type="checkbox"/>
HEIZEN	In 30m 16°C <input type="checkbox"/>
Rückkehrbetrieb	Sparen
▼ Ausw. ◀ ▶ <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> [↔]Einst.	


9 Stellen Sie die Zeit für die Rückkehr zur eingestellten Temperatur ein.

▲ ▼ → 

- 10 bis 240 min (in Schritten von 10 min)

ⓈKÜHLEN/ENTF	20:30 (D0)
Zeitspanne einstellen	
In 30 min	
↕ Ändern [↔]Temp	

10 Die Temperatur einstellen.

▲ ▼ →  → 

(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

Einstellbarer Bereich

- KÜHLEN/ENTF: 18 °C bis 30 °C
- HEIZEN: 16 °C bis 30 °C
- * Die obere Grenztemperatur der Gaswärmepumpen-Klimaanlage beträgt 26 °C.

■ **Zum Einrichten in Serie** Wiederholen Sie ab Schritt 7 ohne  zu drücken.

ⓈKÜHLEN/ENTF	20:30 (D0)
Temperatur einstellen	
30 °C	
▼ Ändern [↔]Best.	

Hinweis

- Nur zum Bedienen, wenn Energie gespart werden kann, wählen Sie [Rückkehrbetrieb] in Schritt 8.

ⓈProfil1	20:30 (D0)
KÜHLEN/ENTF	In 30m 30°C <input checked="" type="checkbox"/>
HEIZEN	In 30m 16°C <input type="checkbox"/>
Rückkehrbetrieb	◀ Sparen ▶
▲ Ausw. ◀ ▶ Ändern	

Wenn [Rückkehrbetrieb] auf [Sparen] gestellt ist, arbeitet dies nur, wenn die Temperatur die in Schritt 10 eingestellt ist, mehr Energie als die geänderte Temperatur spart.

z.B. Wenn Kühlen 26 °C eingestellt ist und die Temperatur auf 28 °C geändert wird

- [Sparen]: belässt die Temperatur bei 28 °C
- [Normal]: kehrt zu 26 °C



- Der einstellbare Temperaturbereich ist je nach Modell unterschiedlich.

Temperaturbereich-Einschränkung

Beschränkt den einstellbaren Temperaturbereich.

1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)


▲ ▼ → 

- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie  2 Mal.




2 Wählen Sie [Temp.-Bereich].

▲ ▼ → 

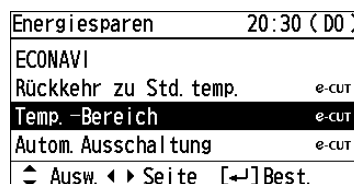



3 Wählen Sie [Steuermodus wähl.].

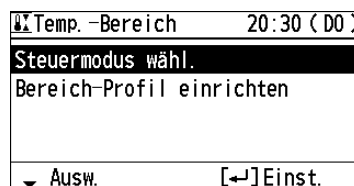
▲ ▼ → 




4 Wählen Sie das Ziel.


(Siehe S. 29 Schritt 3.)


◀ ▶ (oder ) → ▲ ▼ → 

- Drücken Sie ▶ ◀ oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie ▲ ▼, um [Gruppe] zu wählen.

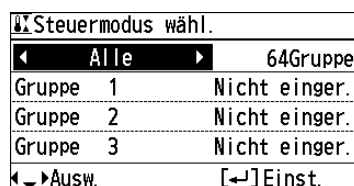




5 Stellen Sie [Temp.-Bereich] auf .


◀ ▶ (oder )

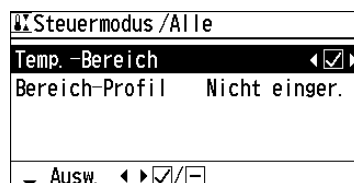


6 Wählen Sie [Bereich-Profil].

▲ ▼ → ▶ ◀ (oder ) → 

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Bereich-Profil] zu wählen, und drücken Sie ▶ ◀ oder , um die Muster-Nr. zu wählen.

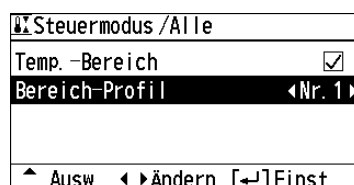


7 Prüfen Sie [Bereich-Profil] Inhalte und nehmen Sie die Einstellung vor, wenn erforderlich.



- Drücken Sie ▲ ▼, um die einzustellende Muster-Nr. zu wählen.
- Bis zu 8 Muster können registriert werden.

Profilinhalte		20:30 (DO)
Profil	KÜHLEN/ENTF	HEIZEN
Nr. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausw.		[↔]Einst.

8 Wählen Sie das einzustellende Element und stellen Sie auf [✓].



Profil 1		20:30 (DO)
Unt. Grenzw. — ob. Grenzw.		
KÜHLEN/ENTF	18°C — 30°C	<input checked="" type="checkbox"/>
HEIZEN	16°C — 26°C	<input type="checkbox"/>
Ausw.		◀ ▶ ✓/☐ [↔]Einst.

9 Den Temperaturbereich einstellen.



(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Einstellbarer Bereich

- KÜHLEN/ENTF: 18 °C bis 30 °C
- HEIZEN: 16 °C bis 30 °C
- * Die obere Grenztemperatur der Gaswärmepumpen-Klimaanlage beträgt 26 °C.

KÜHLEN/ENTF		20:30 (DO)
Untere Grenzwert einstellen		
18 °C — 30 °C		
▲ Ändern	▶ Obere Gr.	

- **Zum Einrichten in Serie** Wiederholen Sie ab Schritt 7 ohne zu drücken.

Hinweis


- Der einstellbare Temperaturbereich ist je nach Modell unterschiedlich.

Auto-Abschalt-Einstellung

Ausschaltzeit / Endezeit / Zeitintervall

Wird der Betrieb zu einer bestimmten Zeit gestoppt (z. B. bei Geschäftsschluss) und wieder gestartet, stellt diese Funktion den Betriebsstatus in regelmäßigen Zeitabständen fest und stoppt den Betrieb automatisch.


Feststellen des Betriebsstatus in regelmäßigen Zeitabständen und automatisches Stoppen des Betriebs. (z. B. 60 min)

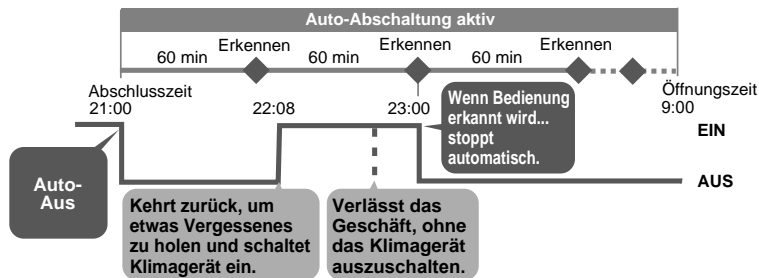


1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)




- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie 2 Mal.

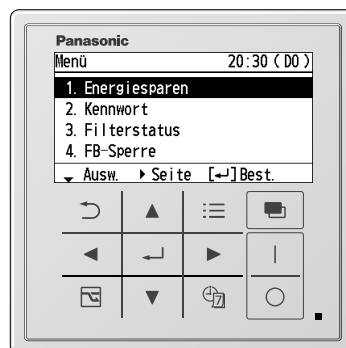

2 Wählen Sie [Autom. Ausschaltung].

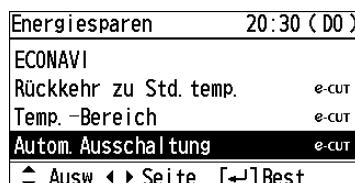


3 Wählen Sie [Steuermodus wähl.].

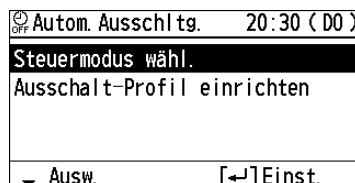


4 Wählen Sie das Ziel.



(Siehe S. 29 Schritt 3.)



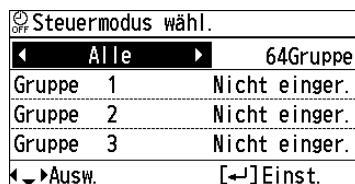

- Drücken Sie (oder) → →
- Drücken Sie oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie , um [Gruppe] zu wählen.



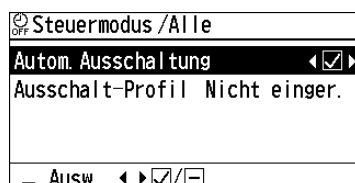

5 Stellen Sie [Autom. Ausschaltung] auf .



6 Wählen Sie [Ausschalt-Profil].

▲ ▼ → ◀ ▶ (oder ) → 


- Drücken Sie ▲ ▼, um [Ausschalt-Profil] zu wählen, und drücken Sie ◀ ▶ oder , um die Muster-Nr. zu wählen.

Steuermodus / Alle	
Autom. Ausschaltung	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausschalt-Profil	◀ Nr. 1 ▶
▲ Ausw. ◀ ▶ Ändern [] Einst.	

7 Prüfen Sie [Ausschalt-Profil] Inhalte und nehmen Sie die Einstellung vor, wenn erforderlich.

▲ ▼ → 

- Drücken Sie ▲ ▼, um die einzustellende Muster-Nr. zu wählen.
- Bis zu 8 Muster können registriert werden.

Profilinhalt		20:30 (D0)	
Profil	Stopp	Ende	Timer
Nr. 1	21:00	9:00	60 m
Nr. 2	21:00	9:00	60 m
Nr. 3	21:00	9:00	60 m
▼ Ausw.		[] Einst.	

8 Wählen Sie das einzustellende Element.

▲ ▼ → 

Profil 1		20:30 (D0)	
Ausschaltzeit	21:00		
Endezeit	9:00		
Zeitintervall	Aus alle	60 m	
▼ Ausw.		[] Einst.	

Ausschaltzeit

Zeit für Betriebsstopp (Zeitpunkt für die Aktivierung der Autom. Ausschaltung)

9 Einstellen.

Stunde Minute

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ →  → 

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Profil 1		20:30 (D0)	
Ausschaltzeit einstellen			
21 : 00			
▲		▼	
▲	▼	▶	◀
◆ Ändern		▶ Min	

Endezeit

Zeitpunkt für den Stopp der Autom. Ausschaltung

9 Einstellen.

Stunde Minute

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ →  → 

(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Profil 1		20:30 (D0)	
Endezeit einstellen			
9 : 00			
▲		▼	
▲	▼	▶	◀
◆ Ändern		▶ Min	


Zeitintervall

Zeitintervall zum Erkennen des Betriebsstatus nach [Ausschaltzeit]

9 Einstellen.

▲ ▼ →  → 

(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

Profil 1		20:30 (D0)	
Zeitintervall einstellen			
Aus alle 60 min			
▲		▼	
▲	▼	▶	◀
◆ Ändern		[] Best.	

- 10 bis 180 min
(in Schritten von 10 min)

Spitzenabschaltung Einstellung

Spitzenabschnitt

Verringert die maximale Leistung durch Festlegen der maximalen Leistung für jede Zeitzone. (S. 6)

1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)


▲ ▼ → ↵

- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie ↵.


- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie ☰ 2 Mal.

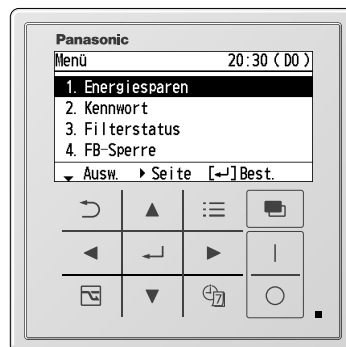


2 Wählen Sie [Leistungsbegrenzung].

▲ ▼ → ↵

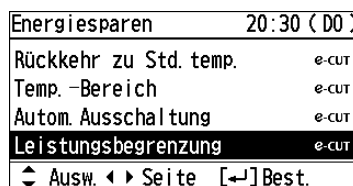


3 Stellen Sie [Zeitgest. Begrenzung] auf [☑].

◀ ▶ (oder ☑)

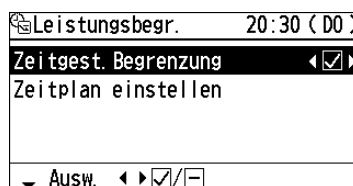

4 Wählen Sie [Zeitplan einstellen].


▲ ▼ → ↵

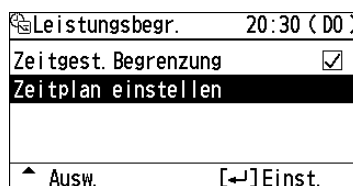

5 Ändern Sie die Einstellung.


Wählen Sie das Feld zum Registrieren aus.

▲ ▼ → ↵

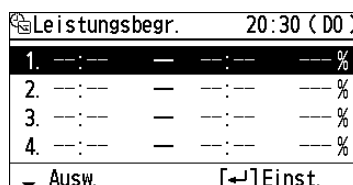

6 Startzeit und Endezeit einstellen.


▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵

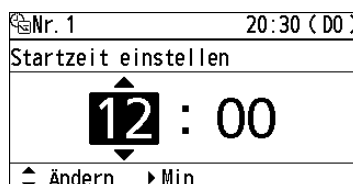


7 Auswählen der Betriebskapazität.



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

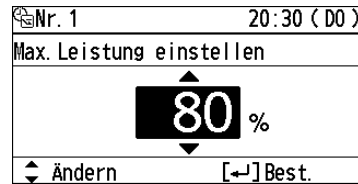


• Mehrfacheinstellung

Wiederholen Sie ab Schritt 4, ohne  zu drücken.

• Ändern


• Wählen Sie das Feld zum Ändern in Schritt 5 auf der vorherigen Seite.

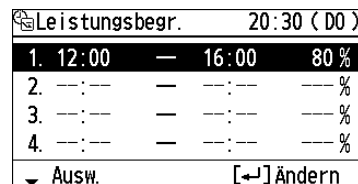

• Wählen Sie [Ändern].




• Führen Sie die Schritte 6 bis 7 aus und wählen Sie die Startzeit, Endezeit sowie die Betriebskapazität aus.

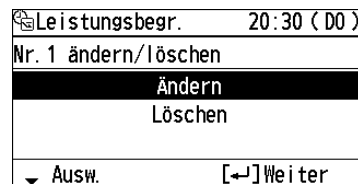


• Löschen

• Wählen Sie das Feld zum Löschen in Schritt 5 auf der vorherigen Seite.

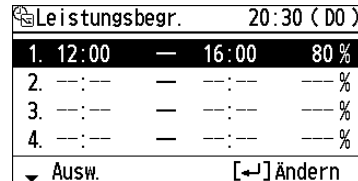


• Wählen Sie [Löschen].

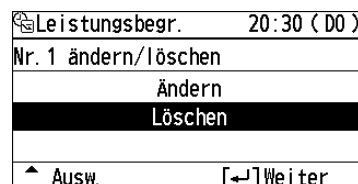

• Wählen Sie [JA].



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

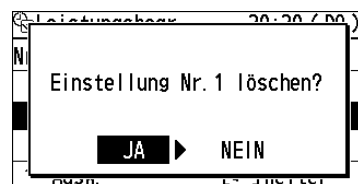

Hinweis

Dieses Gerät ist mit den folgenden 3 Einstellungen ausgestattet. Jede davon ist bei der Installation eingerichtet.

- Spitzenabschnitt (S. 36)
- Externer Eingang Spitzenabschaltung (S. 38)
- Energiesparzeitplan (S. 40)

Für detaillierte Einstellungen siehe die betreffende Seite.

Der Spitzenabschnitt-Einstellvorgang ist gleich wie beim Spitzenabschnitt.

Spitzenabschaltung Einstellung (Fortsetzung)


Externer Eingang Spitzenabschaltung

Verringert die maximale Leistung mit externem Gerät. (S. 6)

1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)




- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren


Drücken Sie .

- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren



Drücken Sie  2 Mal.

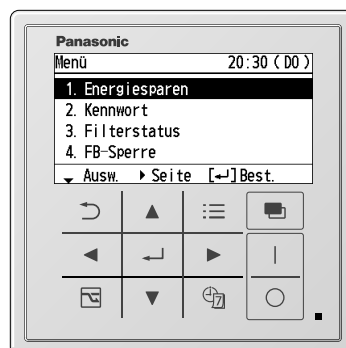


2 Wählen Sie [Leistungsbegrenzung].

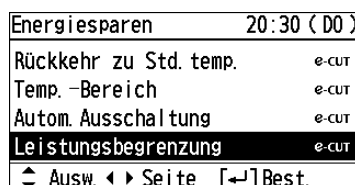


3 Stellen Sie [Begrenzung d. ext. Signal] auf .

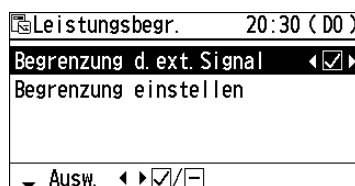

4 Wählen Sie [Begrenzung einstellen].

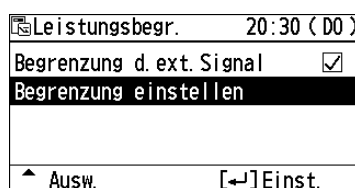


5 Ändern Sie die Einstellung. Wählen Sie das Feld zum Registrieren aus.

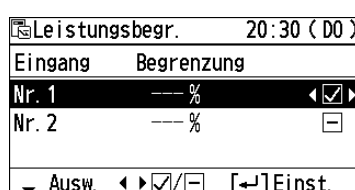


6 Auswählen der Betriebskapazität.



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

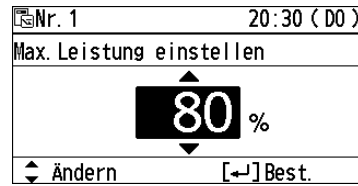


• Mehrfacheinstellung


Wiederholen Sie ab Schritt 4, ohne  zu drücken.

• Ändern


- Wählen Sie das Feld zum Ändern in Schritt 5 auf der vorherigen Seite.

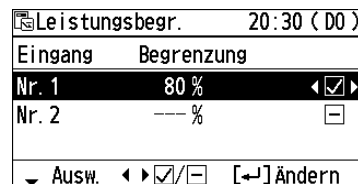

• Wählen Sie [Ändern].




- Wählen Sie entsprechend dem obigen Schritt 6 die Betriebskapazität.


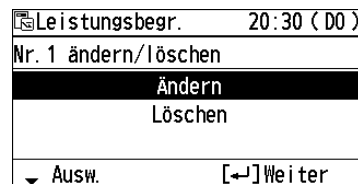


• Löschen

- Wählen Sie das Feld zum Löschen in Schritt 5 auf der vorherigen Seite.

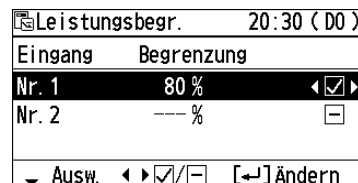


• Wählen Sie [Löschen].

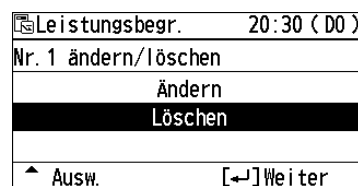

• Wählen Sie [JA].



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

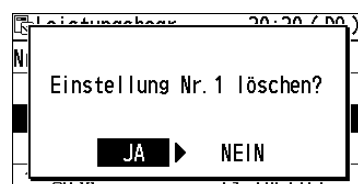

Hinweis

Dieses Gerät ist mit den folgenden 3 Einstellungen ausgestattet. Jede davon ist bei der Installation eingerichtet.

- Spitzenabschnitt (S. 36) • Externer Eingang Spitzenabschaltung (S. 38)
- Energiesparzeitplan (S. 40)


Für detaillierte Einstellungen siehe die betreffende Seite.

Spitzenabschaltung Einstellung (Fortsetzung)

Energiesparzeitplan / Effizienter Betrieb (Bei Verwendung einer Wärmepumpen-Klimaanlage)

Verringert die maximale Leistung nur für die festgelegte Zeitzone. (S. 6)



1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)




- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie 2 Mal.




2 Wählen Sie [Leistungsbegrenzung].

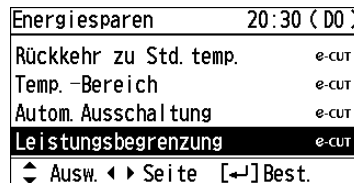


3 Wählen Sie [Steuermodus wähl.].

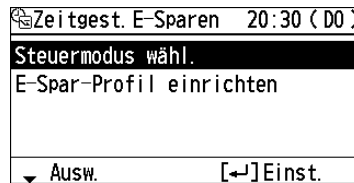



4 Wählen Sie das Ziel. (Siehe S. 29 Schritt 3.)




- Drücken Sie ◀ ▶ oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie ▲ ▼, um [Gruppe] zu wählen.

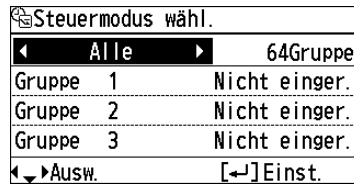


5 Stellen Sie [Zeitgest. E-Sparen] auf .

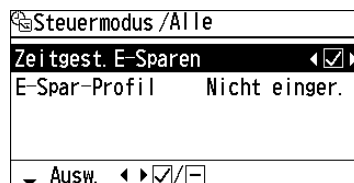

6 Wählen Sie [E-Spar-Profil].




- Drücken Sie ▲ ▼, um [E-Spar-Profil] zu wählen, und drücken Sie ◀ ▶ oder , um die Muster-Nr. zu wählen.

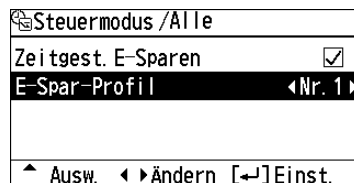


7 Prüfen Sie [E-Spar-Profil] Inhalte und nehmen Sie die Einstellung vor, wenn erforderlich.



- Bis zu 8 Muster können registriert werden.

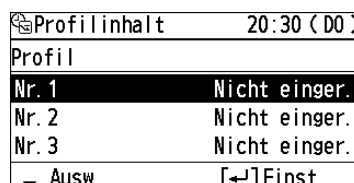


8 Wählen Sie das Feld zum Registrieren aus.



- Bis zu 4 Muster können registriert werden.

Profil1		20:30 (D0)	
1.	--:--	—	--:--
2.	--:--	—	--:--
3.	--:--	—	--:--
4.	--:--	—	--:--
Ausw.		[↔]Einst.	

9 Startzeit und Endezeit einstellen.



- (Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)


Profil1/Zeitplan1		20:30 (D0)	
Startzeit einstellen			
12 : 00			
Ändern		Min	

• Ändern

- Wählen Sie das Feld zum Ändern in Schritt 8.

Profil1		20:30 (D0)	
1.	12:00	—	16:00
2.	--:--	—	--:--
3.	--:--	—	--:--
4.	--:--	—	--:--
Ausw.		[↔]Ändern	

- Wählen Sie [Ändern].



- Wählen Sie entsprechend dem obigen Schritt 9 die Startzeit und Endezeit.


Profil1		20:30 (D0)	
Nr. 1 ändern/löschen			
Ändern			
Löschen			
Ausw.		[↔]Weiter	

• Löschen

- Wählen Sie das Feld zum Löschen in Schritt 8.

Profilinhalt		20:30 (D0)	
Profil			
Nr. 1	Registrieren		
Nr. 2	Nicht einger.		
Nr. 3	Nicht einger.		
Ausw.		[↔]Einst.	

- Wählen Sie [Löschen].



Profil1		20:30 (D0)	
Nr. 1 ändern/löschen			
Ändern			
Löschen			
Ausw.		[↔]Weiter	

- Wählen Sie [JA].



- (Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

Profil1		20:30 (D0)	
Zeitplan1 löschen?			
JA		NEIN	

Hinweis

Dieses Gerät ist mit den folgenden 3 Einstellungen ausgestattet. Jede davon ist bei der Installation eingerichtet.

- Spitzenabschnitt (S. 36) • Externer Eingang Spitzenabschaltung (S. 38)
- Energiesparzeitplan (S. 40)


Für detaillierte Einstellungen siehe die betreffende Seite.

Der Einstellvorgang für Effizienter Betrieb ist gleich wie beim [Zeitgest. E-Sparen].

Aus-Timer wiederholen

Dies stoppt den Betrieb bei jedem Start nach einer bestimmten Zeit.


(z. B. Betriebsstopp nach 60 Min.)

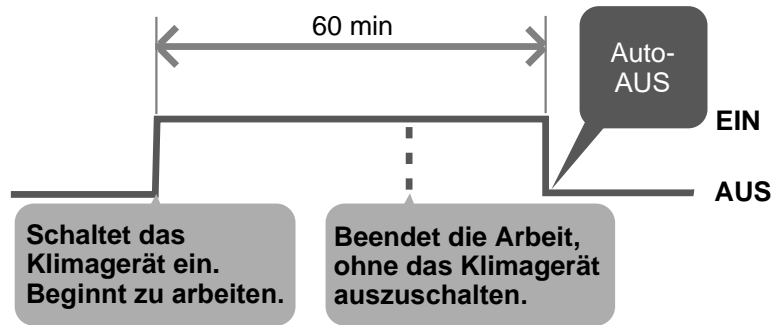

1 Wählen Sie [Energiesparen] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)


▲ ▼ → ↵

- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie ↵.
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie ☰ 2 Mal.

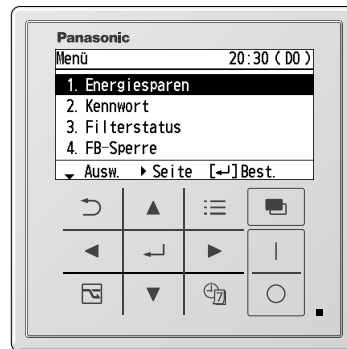


2 Wählen Sie [Zeitgest. Ausschalten].

▲ ▼ → ↵

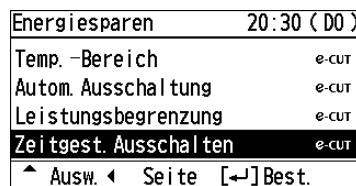

3 Wählen Sie [Steuermodus wähl.].

▲ ▼ → ↵

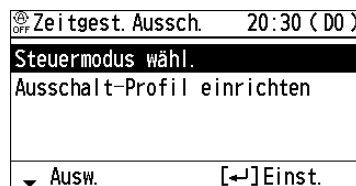


4 Wählen Sie das Ziel.


(Siehe S. 29 Schritt 3.)


◀ ▶ (oder ☰) → ▲ ▼ → ↵

- Drücken Sie ▶ oder ☰, um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie ▲ ▼, um [Gruppe] zu wählen.

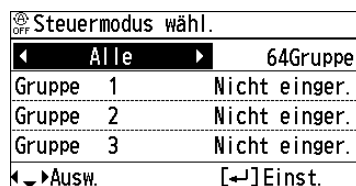




5 Stellen Sie [Zeitgest. Ausschalten] auf [✓].


◀ ▶ (oder )

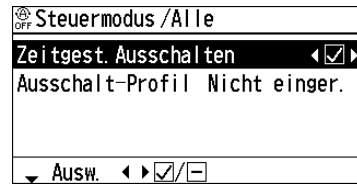

6 Wählen Sie [Ausschalt-Profil].

▲ ▼ → ▶ (oder ) → 


- Drücken Sie ▲ ▼, um [Ausschalt-Profil] zu wählen, und drücken Sie ▶ ◀ oder , um die Muster-Nr. zu wählen.

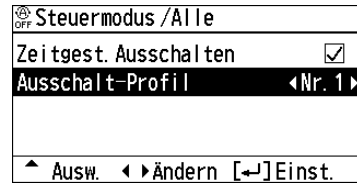

7 Prüfen Sie [Ausschalt-Profil] Inhalte und nehmen Sie die Einstellung vor, wenn erforderlich.

▲ ▼ → 


- Drücken Sie ▲ ▼, um die einzustellende Muster-Nr. zu wählen.
- Bis zu 8 Muster können registriert werden.

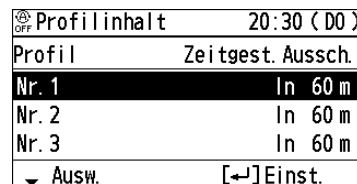

8 Die Zeit einstellen.

▲ ▼ →  → 

(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

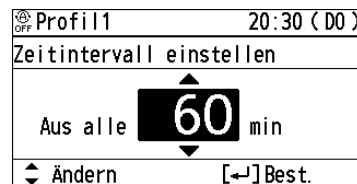

- 10 bis 180 min
(in Schritten von 10 min)

Kennwort-Einstellung

PIN/Geschützer Bereich



Stellt das Passwort und den vom Passwort gedeckten Bereich ein. Der vom Passwort gedeckte Bereich kann unter den folgenden 3 Einstellungen gewählt werden.


- Energiesparen / Menü- und Wochentimer / Alle Tasten Betrieb

(Wenn jede Bedienung gewählt wird, erscheint ein Popup-Anzeigebild für Passwort-Eingabe.)

1 Wählen Sie [Kennwort] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)



- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie  2 Mal.

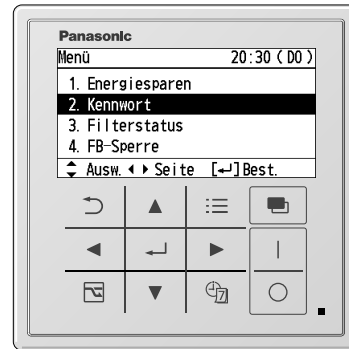

2 Wählen Sie das einzustellende Element.



3 Geben Sie das Passwort ein.




(Wiederholen)

- Wählen Sie die Zahl mit ▲▼ und gehen Sie mit ► zum nächsten Feld.

PIN


4 Wählen Sie das Element.




5 Neues Passwort eingeben.




(Wiederholen)

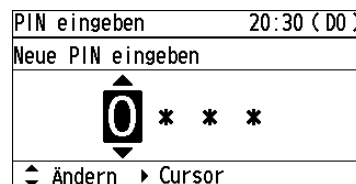

6 Geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein.




(Drücken Sie 2 Mal.)

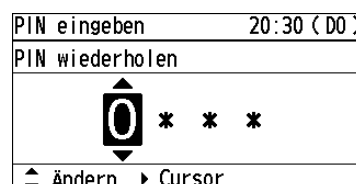


● Ändern

- Wählen Sie das Element zum Ändern in Schritt 4 auf der vorherigen Seite.
- Wählen Sie [Ändern].

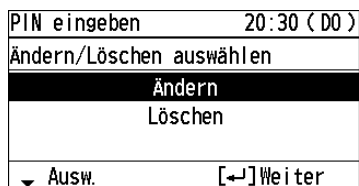


● Löschen

- Wählen Sie das Element zum Löschen in Schritt 4 auf der vorherigen Seite.
- Wählen Sie [Löschen].

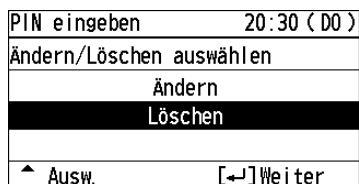

- Wählen Sie [JA].



(Drücken Sie 2 Mal.)




Geschützter Bereich

4 Wählen Sie den vom Passwort gedeckten Bereich.



(Drücken Sie 2 Mal.)

- **E-Sparen** (Werkseinstellung)
Energiesparen im Menü
- **Menü**
Menübedienung und Wochentimer-Funktionsbedienung
- **Alle Tasten**
Alle Tastenbedienungen

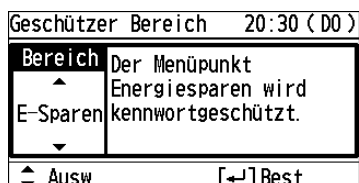

Hinweis

- Wenn das Passwort eingestellt wurde, geben Sie das Passwort zum Freigeben ein. Dann wird die Bedienung möglich. Wenn keine Bedienung für 30 Minuten vorgenommen wird, wird die Bedienung erneut gesperrt.


Filteranzeige und Zeit bis Filterreinigung

Filteranzeige/Zeit bis Filterreinigung


1 Wählen Sie [Filterstatus] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)



- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie 2 Mal.

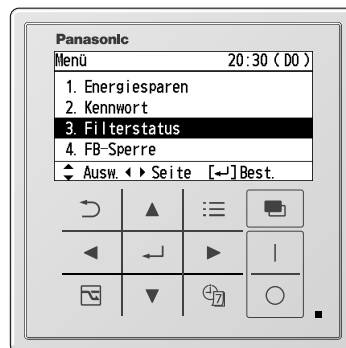


2 Wählen Sie das einzustellende Element.

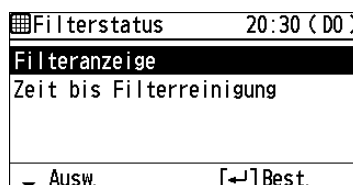


Filteranzeige

Nach der Filterreinigung

3 Wählen Sie das Ziel. (Siehe S. 29 Schritt 3.)



- Drücken Sie , um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie , um [Gruppe] zu wählen.

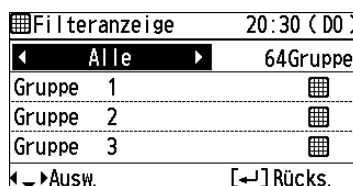


4 Wählen Sie [JA].



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

(Der Zeitzähler bis zur Filterreinigung ist zurückgesetzt.)

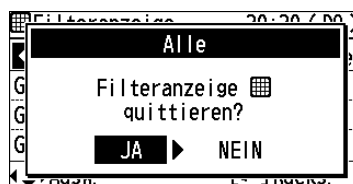



*Um einzelne Funktionen anzuzeigen, siehe Schritte 1 bis 2 auf der vorherigen Seite.

Zeit bis Filterreinigung

Zum Prüfen der Reinigungszeit

3 Wählen Sie das Ziel.

(Siehe S. 29 Schritt 3.)

◀ ▶ (oder ) → ▲ ▼ → 

- Drücken Sie ▶, um [Alle] oder [Zone] zu wählen, und drücken Sie ▲ ▼, um [Gruppe] zu wählen.

Nächste Reinig.	20:30 (DO)
Alle	1/64Gruppe
Gruppe 1	
Gruppe 2	
Gruppe 3	
↕Ausw.	[↔]Best.

4 Bestätigen sie die Betriebszeit bis zur nächsten Reinigung.



(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)


- **Wenn eine unverzügliche Reinigung notwendig ist**
Wird der Bildschirm wie rechts auf der Seite angezeigt.


- Drücken Sie ▶, um die [JA] zu wählen, und drücken Sie .



(Drücken Sie 2 Mal, um abzuschließen.)

Gruppe 1	20:30 (DO)
Ungef. Zeit bis Reinigung	
Nach	
1500 h Betrieb	
[↔]Schließen	[↔]Rücks.



Gruppe 1	20:30 (DO)
Filter reinigen und Filteranzeige  quittieren.	
[↔]Schließen	[↔]Rücks.

Gruppe 1	20:30 (DO)
Filteranzeige  quittieren?	
JA ▶ NEIN	
[↔]Schließen	[↔]Rücks.

Hinweis

- Je nach dem Modell kann [Filterstatus] nicht verwendet werden. In diesem Fall wird eine Meldung wie rechts abgebildet angezeigt.
- Wenn die Filterreinigungszeit erreicht ist, wird das Symbol auf dem Bereitschaft-Anzeigebild angezeigt. Reinigen Sie den Filter, wenn dieses Symbol erscheint.

Filter info	20:30 (DO)
Diese Funktion ist nicht verfügbar.	
[↔]Schließen	



Alle	Zone	Grp	20:30 (DO)
ECONAVI 			
Betrieb 54Grpn		Stopp 10Grpn	
		[↔]Betr	


Leiser Betrieb

Stellt die Zeitzone zur Bedienung mit verringertem Betriebsgeräusch der Außengeräte ein.

1 Wählen Sie [Leiser Betrieb] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)





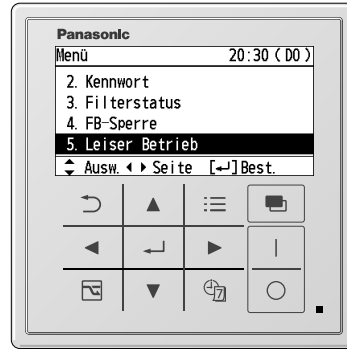

- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie  2 Mal.



2 Set [Akt. /Deakt. .



- Wählen Sie das Element mit   und wählen Sie / mit  .



3 Wählen Sie [Leise Zeit].




4 Stellen Sie die Zeit für den leisen Betrieb ein.



(Wiederholen)

(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

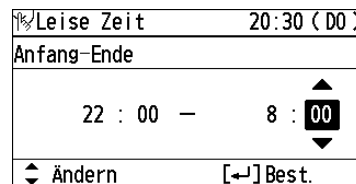

Hinweis

- Je nach dem Modell können [Leiser Betrieb] nicht verwendet werden. In diesem Fall wird eine Meldung wie rechts abgebildet angezeigt.




- Während des leisen Betriebs kann aufgrund der Geräuschminderung die Leistung beeinträchtigt werden.
- Der Stromverbrauchsmonitor zeigt ungefähr berechnete Werte an, die vom Messergebnis des Stromzählers abweichen können.

Grundeinstellung

Uhr / Zeitformat / Bediensperre

1 Wählen Sie [Grundeinstellung] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)



● Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren



Drücken Sie .

● Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie 2 Mal.




2 Wählen Sie das einzustellende Element.

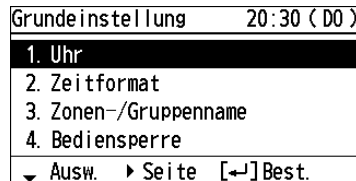


Uhr

3 Datum und Uhrzeit einstellen.




(Wiederholen)

(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)


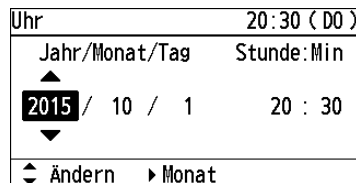


Zeitformat

3 Wählen Sie den Typ zum Einstellen aus.



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

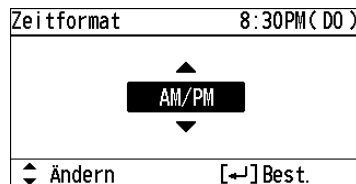

Bediensperre

3 Wählen Sie die Art von Sperre und stellen Sie auf .



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)


● Sperre aufheben

Wählen Sie .

Nur für [Alle Tasten sperren]

Wird der Bildschirm wie rechts auf der Seite angezeigt.

Wählen Sie [JA].



Grundeinstellung (Fortsetzung)

Zonen-/Gruppenname Einstellung

Stellt Namen für Zonen und Gruppen ein.

1 Wählen Sie [Grundeinstellung] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)


▲ ▼ → ↵

- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie ↵.

- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie ☰ 2 Mal.

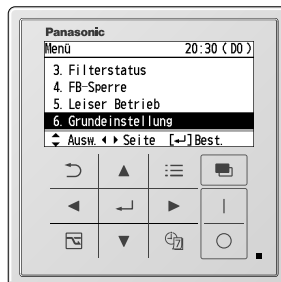

2 Wählen Sie [Zonen-/Gruppenname]

▲ ▼ → ↵

Grundeinstellung	20:30 (D0)
1. Uhr	
2. Zeitformat	
3. Zonen-/Gruppenname	
4. Bediensperre	
↕ Ausw. ◀ ▶ Seite [↵] Best.	

3 Wählen Sie das einzustellende Element.

▲ ▼ → ↵

Zonen-/Gruppenname
Zonenname
Gruppenname
↕ Ausw. [↵] Einst.

4 Wählen Sie das zu benennende Element.

▲ ▼ → ↵

- Zonenname

• Wählen Sie Zone 1 bis 4.

Zonenname	
Zone 1	Nicht einger.
Zone 2	Nicht einger.
Zone 3	Nicht einger.
Zone 4	Nicht einger.
↕ Ausw. [↵] Einst.	

- Gruppenname

• Wählen Sie Gruppe 1 bis 64.

Gruppenname		
Grp	Gerät Nr.	Name
1	1- 1	Nicht einger.
2	1- 2	Nicht einger.
3	1- 3	Nicht einger.
↕ Ausw. [↵] Einst.		

5 Geben Sie den Namen ein.

(Wiederholen Sie den Vorgang für alle Zeichen.)



- Für Zone
Bis zu 14 Zeichen
- Für Gruppe
Bis zu 16 Zeichen
(Einschließlich Leerz.)

● Um den Zeichentyp zu ändern

Wählen Sie den Zeichentyp mit ◀ ▶ und drücken Sie .

● Um ein Leerz. einzugeben

Wählen Sie [Leerz] mit ▲ ▼ ◀ ▶ und drücken Sie .

● Um ein Zeichen zu löschen


Wählen Sie [BS] mit ▲ ▼ ◀ ▶ und drücken Sie .

Gruppe 1:	
ABC/abc	0-9/Sonst
ABCDEFGHIJKLMNOPQR	Leerz
STUVWXYZ abcdefghi	BS
klmnopqrstuvwxyz	Best
◀ ▶ Ausw.	

Gruppe 1:	
ABC/abc	0-9/Sonst
0123456789 !"#\$%&	Leerz
()*+, -./:;<=>?@[\]	BS
^_ '{ }~·\$°²³´µ€	Best
◀ ▶ Ausw.	

— Zeichentyp

6 Wählen Sie [Best] am Ende.



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

Gruppe 1: room A	
ABC/abc	0-9/Sonst
ABCDEFGHIJKLMNOPQR	Leerz
STUVWXYZ abcdefghi	BS
klmnopqrstuvwxyz	Best
◀ ▶ Ausw.	[↵] Best.

Grundeinstellung (Fortsetzung)

Tastenton / Kontrast / Hintergrundbeleuchtung / Sprache / Kontaktdaten

1 Wählen Sie [Grundeinstellung] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)




- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren


Drücken Sie .

- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie  2 Mal.

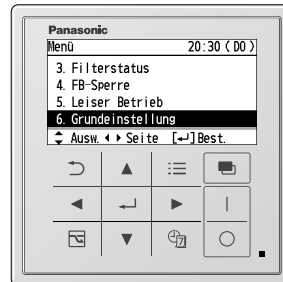



2 Wählen Sie das einzustellende Element.

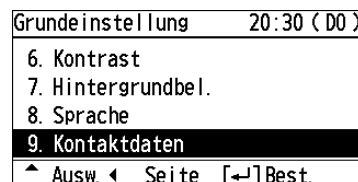

Tastenton


3 ▲ ▼ → → (Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

- Die Lautstärke kann nicht geändert werden.

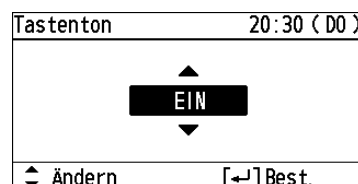

Kontrast


3 ◀ ▶ → → (Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

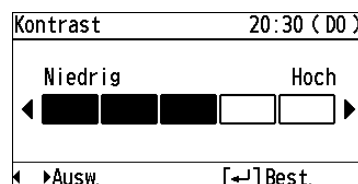

Hintergrundbel.

3 ◀ ▶ → → (Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

- 4-stufige Helligkeitseinstellung (■□□□ zeigt, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist.)

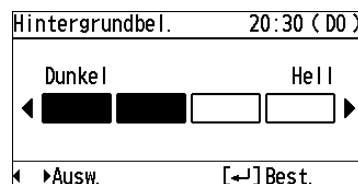

Sprache

4 Einstellen.



Sprache		20:30 (D0)
ENGLISH	FRANÇAIS	
DEUTSCH	ITALIANO	
ESPAÑOL		
◀▶Ausw.	[←] Best.	

Kontakt Daten

- Wenn Kontaktaufnahme zur Wartung benötigen, sehen Sie auf der Rückseite der Bedienungsanweisungen für Innengeräte oder Außengeräte nach.

Kontakt Daten		20:30 (D0)
Name	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	
Telefonnummer	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	
[→] Schließen		

Einstellungsliste



Gruppe Information / Setup Info

Listet die Bedeutungen der Einstellungsinformationssymbole auf. Einstellen des Informationssymbols

Alle	Zone	Grp	20:30 (D0)
Zone 1		16Gruppe	
Gruppe 1	☀️ ❄️	28°C	☑️
Gruppe 2	Stopp		
Gruppe 3	☀️ ⚙️	26°C	☑️
Ausw.		[↵] Betr	[☑️] Alle


1 Wählen Sie [Einstellungsliste] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)



- Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie .
- Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren
Drücken Sie  2 Mal.



2 Wählen Sie das Element.







Einstellungsliste	
Gruppeninfo	
Einstell. info	
Ausw.	[↵] Best.

Gruppeninfo





Zeigt die gewählte Gruppeneinstellung-Information ein.

3 Wählen Sie die Zielgruppe.



- Drücken Sie   oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen.





















- Drücken Sie  , um [Gruppe] zu wählen.
- Durch Drücken von   werden 3 Gruppen zur Wahl übersprungen.

Gruppeninfo	
Alle	64Gruppe
Gruppe 1	
Gruppe 2	
Gruppe 3	
Ausw.	[↵] Info

Gruppeninfo	
Alle	1/64Gruppe
Gruppe 1	
Gruppe 2	
Gruppe 3	
Ausw.	[↵] Info


4 Wählen Sie das Einstellinformationen-Symbol.



Gruppeninfo/Gruppe 1					
					
					
					
Ausw.	[↵] Anm.				

5 Bestätigen.

Bestätigen und drücken Sie



(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)

Gruppeninfo/Gruppe 1	
Modus-Sperre	
<input checked="" type="checkbox"/> : akt.	<input type="checkbox"/> : deakt.
<input checked="" type="checkbox"/> HEIZEN	<input type="checkbox"/> KÜHLEN
<input checked="" type="checkbox"/> UMLUFT	<input checked="" type="checkbox"/> ENTF
<input type="checkbox"/> AUTO	<input type="checkbox"/>


- :Aktivieren
- :Deaktivieren

*Um einzelne Funktionen anzuzeigen, siehe Schritte 1 bis 2 auf der vorherigen Seite.


Einstell.info

Die Symbole entsprechend den Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie für mindestens eine Gruppe unter allen Verbindungsgruppen eingestellt sind.

3 Wählen Sie das Einstellinformationen-Symbol.

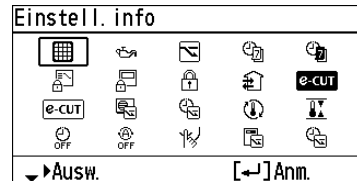


4 Wählen Sie das Element.

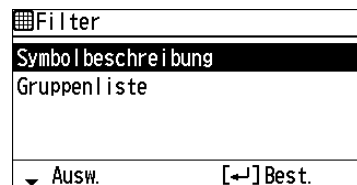

5 Bestätigen.

● Symbolbeschreibung


Nach dem Bestätigen von




(Drücken Sie 2 Mal zum Beenden.)





● Gruppenliste

◀ ▶ (oder )


- Drücken Sie ▶ oder , um [Alle] oder [Zone] zu wählen.



- Drücken Sie ▲ ▼, um [Gruppe] zu wählen.
- Durch Drücken von ▶ werden 3 Gruppen zur Wahl übersprungen.

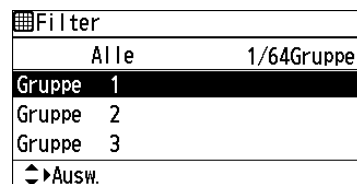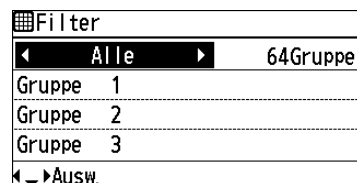


● Einstellen der Informationssymbolliste

Symbol	Beschreibung	Seite
	Umschalten zwischen Betriebsanleitung ist unzulässig (Umschalten auf Auto-Modus ist ebenfalls unzulässig).	–
	Verwendung der Fernbedienung ist durch das zentrale Steuergerät beschränkt. (Nur im Fernbedienungsmodus)	–
	Der Innengerät-Filter muss gereinigt werden.	S. 46
	Das Motoröl muss gewechselt werden. (Nur wenn eine Wärmepumpen-Klimaanlage verwendet wird)	–
	[Wochentimer] ist eingestellt. (Feiertag nicht eingestellt.)	S. 20
	Der Wochentimer oder ein Feiertag ist eingestellt.	S. 25
	Energiesparbetrieb läuft.	S. 15
	Die Betriebskapazität des Außengeräts ist eingeschränkt.	–
	[Zeitgest. Begrenzung] ist eingestellt.	S. 36
	[Zeitgest. E-Sparen] ist eingestellt.	S. 40
	[Begrenzung d. ext. Signal] ist eingestellt.	S. 38
	[Rückkehr zu Std.temp.] ist eingestellt.	S. 30
	[Temp.-Bereich] ist eingestellt.	S. 32
	[Autom. Ausschaltung] ist eingestellt.	S.34
	[Zeitgest. Ausschalten] ist eingestellt.	S.42
	[Leiser Betrieb] ist eingestellt.	S. 48
	Die Tastenbedienung ist gesperrt.	S. 49
	Zur Belüftung wird Frischluft verwendet. (Nur bei Verwendung eines handelsüblichen Gebläses)	S.57
	Die Energiespareinstellfunktion ist eingestellt.	–
	Die Energiespareinstellfunktion läuft.	–


Belüftungseinstellungen

Dieses Gerät kann die Belüftung beim Betrieb für die folgenden Innengeräte steuern.

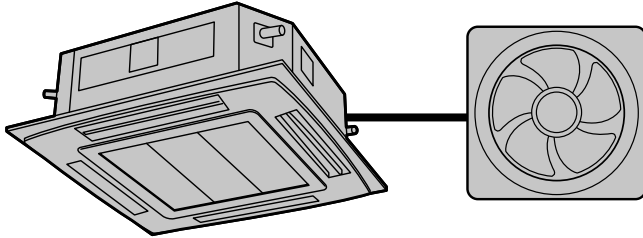

Das am Klimagerät angeschlossene Gebläse kann EIN/AUS geschaltet werden, während das Klimagerät läuft.

- * Wenn die Belüftungsfunktion nicht vorhanden ist
Wenn keine der obigen Einstellungen für die gewählte Gruppe eingestellt ist, wird das oben rechts gezeigten Lüftungs-Anzeigebild angezeigt.

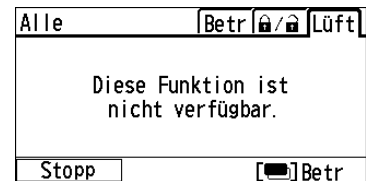



Verwenden Sie diese Einstellung, wenn ein handelsübliches Gebläse usw. am Klimagerät angebracht ist. Durch Einstellen der Belüftung auf EIN/AUS wird das Gebläse gestartet oder gestoppt. Wenn das Klimagerät läuft oder stoppt, startet das Gebläse oder stoppt zur gleichen Zeit.

1 Schalten Sie auf das Anzeigebild [Lüft/Versch] auf S. 12.


Drücken Sie .

■ Belüftung EIN/AUS

Schaltet die Belüftung EIN/AUS.

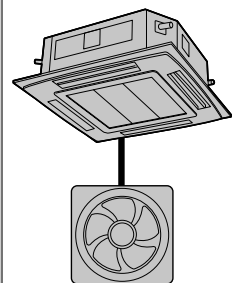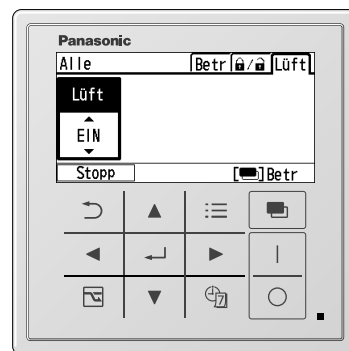


2 Einstellen.

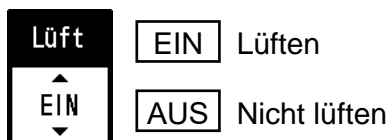

Belüftungseinstellungen (Fortsetzung)


Hinweis

- Das Anzeigebild ist je nach dem angeschlossenen Modell unterschiedlich.
Beispiel

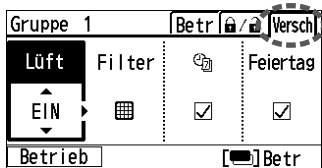

(Anzeigebild [Versch] S. 61)


- Wenn kein Gebläse vorhanden ist, erscheint das unten gezeigte Anzeigebild.

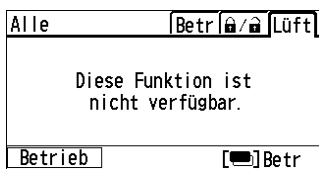


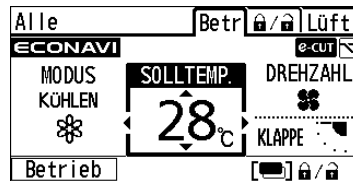
Deaktivieren des Fernbedienungsbetriebs

Deaktiviert die Fernbedienung für die gewählten Innengeräte.



1 Wählen Sie Innengeräte. (S. 16)

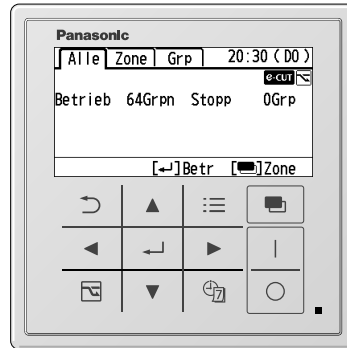



2 Schalten Sie auf die das Fernbedienungssperre-Anzeigebild um.
Drücken Sie .



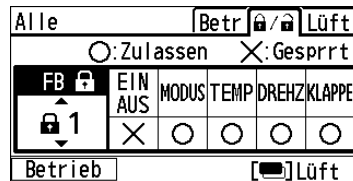




3 Wählen Sie [🔒 1] bis [🔒 4].



 : Bedienung ist zulässig.
 : Bedienung ist unzulässig.

- Für die Inhalte von [🔒 1] bis [🔒 4] siehe Tabelle unten.
- Drücken Sie , um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren.

Beispiel):  •  der Verwendung der Fernbedienung.

	EIN/AUS	Modus	Temperatur Einstellen	Geschwindigkeit der Belüftung	Klappe
	○	○	○	○	○
 1	×	○	○	○	○
 2	×	×	×	○	○
 3	○	×	×	○	○
 4	○	×	○	○	○


- : Kann mit Fernbedienung eingestellt oder bedient werden.
- ×

z.B. Wenn Sie [🔒 2] wählen und versuchen [MODUS] mit der Fernbedienung zu ändern, erscheint das folgende Anzeigebild, und der Modus kann nicht geändert werden.



- * Für [EIN/AUS], [MODUS], [Temperatur einstellen], [DREHZAHL] und [Klappe] siehe S. 18.
- * Die Inhalte für [🔒 1] bis [🔒 4] können geändert werden.


Hinweis

- Bei Verwendung des Fernbedienungsmodus kann diese Funktion nicht verwendet werden. (S. 7)
- Wenn versucht wird, Inhalte, die nicht für [🔒 1] bis [🔒 4] gelten, mit anderen Bediengeräten (Intelligent Controller usw.) einzustellen, wird  angezeigt.

Ändern der Einstellungsinhalte für die Fernbedienung [🔒 1] bis [🔒 4].


1 Wählen Sie [FB-Sperre] im Menü-Anzeigebild. (S. 27)

▲ ▼ → ↵

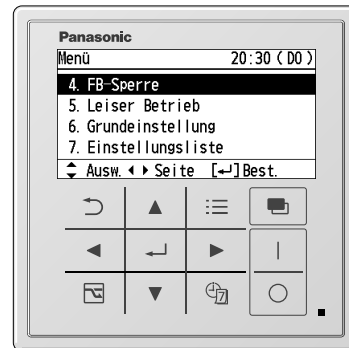

2 Wählen Sie [🔒 1] bis [🔒 4].


▲ ▼ → ↵

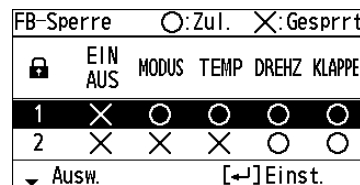

3 Wählen Sie das zu deaktivierende Element.

◀ ▶ → ▲ ▼ → ↵

- Drücken Sie ▶ ◀, um ein Element zu wählen, und drücken Sie ▲ ▼, um ○ zu wählen: Zulassen/ x: Nicht zulässig.

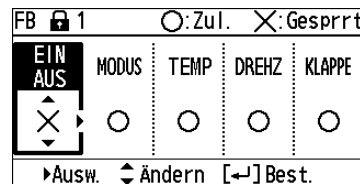

● Um zum vorherigen Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie ↵.

● Um zum Bereitschaft-Anzeigebild zurückzukehren

Drücken Sie ☰ 2 Mal.


Anderes Anzeigebild

Filteranzeige quittieren / Wochentimer / Feiertag

Wenn das Register [Lüft/Versch] [Versch] zeigt, können die Einstellungen im Anzeigebild [Versch] vorgenommen werden.
 • Filteranzeige quittieren • Wochentimer Einstellung Aktivieren/Deaktivieren • Feiertag-Einstellung

1 Schalten Sie auf das Anzeigebild [Versch] auf S. 12.

Drücken Sie .

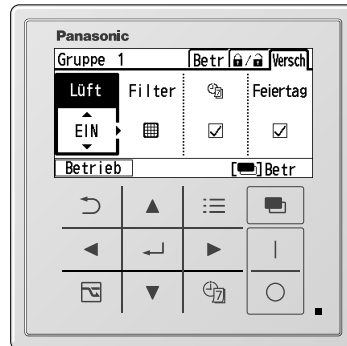


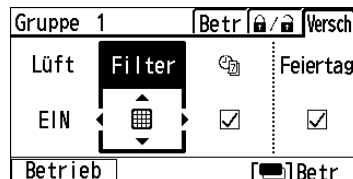
Filteranzeige quittieren

Zeigt die Filterreinigungszeit an und stellt die vergangene Zeit seit der Reinigung zurück. (S. 46)


2 Wählen Sie das Element.





- Filterreinigung unnötig
-  Filterreinigung unnötig



3 Einstellen.



- Drücken Sie , um die [JA] zu wählen, und drücken Sie .
- (Die Zählung der vergangenen Zeit seit der Filterreinigung wird zurückgesetzt.)




- Reinigen Sie den Filter, und drücken Sie .



Wochentimer

Schaltet die Wochentimer-Einstellung auf Aktivieren/Deaktivieren. (S. 20)

2 Wählen Sie das Element.

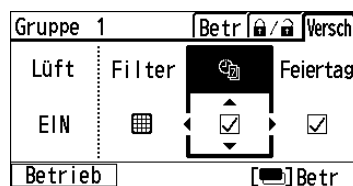


- Timerbetrieb ausgeführt
- Kein Timerbetrieb

Feiertag

Schaltet die Feiertag-Einstellung auf (einstellen)/ (aufheben). (S. 25)

2 Wählen Sie das Element.

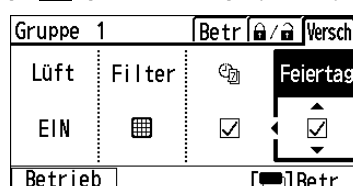


- Feiertag eingestellt
- Feiertag nicht eingestellt

Störungssuche


Betrieb startet nicht nach dem Drücken von ...

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Reparaturservice wenden.


Deaktivieren der Fernbedienung nicht möglich (Fernbedienung unzulässig)

- Kann nicht  Betrieb bei Verwendung im Fernbedienungsmodus ausführen. (S. 8)

Stromausfall?

- Nach einem Stromausfall drücken Sie wieder .
- Wenn der Betrieb nicht startet, schalten Sie den Unterbrecherschalter aus und wenden sich an den Händler, bei dem das Modell gekauft wurde, mit Angabe von Symptom und Modell-Nr.

Hat der Sicherungsautomat ausgelöst?

- Nach der Bestätigung durch den verantwortlichen Aufsichtführenden schalten Sie den Unterbrecherschalter wieder ein und drücken  erneut.
- Wenn der Betrieb nicht startet, schalten Sie den Unterbrecherschalter aus und wenden sich an den Händler, bei dem das Modell gekauft wurde, mit Angabe von Symptom und Modell-Nr.

Blinkt [Initialisierung]?

- Sobald die Anzeige aufhört zu blinken, drücken Sie wieder .
- Wenn der Betrieb nicht startet, schalten Sie den Unterbrecherschalter aus und wenden sich an den Händler, bei dem das Modell gekauft wurde, mit Angabe von Symptom und Modell-Nr.

Der Wochentimer funktioniert nicht.

- Ist der Wochentimer auf [Akt.] gestellt? Der Wochentimer arbeitet nicht, wenn auf [Deakt.] gestellt. Prüfen Sie die Timer-Reservierung (S. 21).
- Ist das aktuelle Datum und die Zeit richtig? Wenn die aktuelle Zeit nicht richtig ist, arbeitet das Gerät zu einem nicht erwarteten Zeitpunkt.

Alarm wird angezeigt.

Alarm-Indikator (z. B.)

Alle	Zone	Grp	20:30 (DO)
ECONAVI			
Betrieb	55Grpn	Stopp	9Grpn
▲ Alarm		1/4	
Gruppe 3 : E04 Gerät 30-5			
Ausw. [←] Betr [☐] Zone			

Nr. des fehlerhaften Innengeräts

- Wenn eine der folgenden Störmeldungen angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und nach ca. 1 Minute wieder ein.

(Die Störmeldung wird nicht mehr angezeigt)

[•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]

- Wenn die Störmeldung nicht mehr auftritt, kann das Gerät normal verwendet werden.
- Wenn diese oder eine andere Störmeldung (Kombination aus Ziffern und Buchstaben wie E, F, H, L und P) angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und wenden Sie sich unter Angabe der Störmeldung, der Modell-Nr. und der Innengerätenummer an den Kundendienst.


TEST wird angezeigt.

TEST

Alle	Zone	Grp	20:30 (DO)
TEST			
Betrieb	0Grpn	Stopp	64Grpn
[←] Betr [☐] Zone			

- Stellen Sie den Testbetrieb auf [AUS].

- ① Halten Sie die 3 Tasten gleichzeitig für 4 Sekunden oder länger gedrückt.

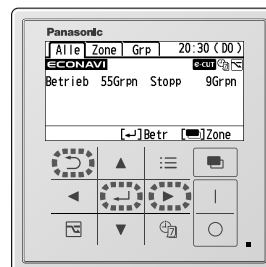

(Das Anzeigebild [Servicefunktionen] wird angezeigt)

Servicefunktionen	20:30 (DO)
2. AG-Alarme	
3. Service-Kontakt	
4. Reglereinstellung	
5. Testbetrieb	
▲ Ausw. ◀ ▶ Seite [←] Best.	

- ② Wählen Sie [5. Testbetrieb], und drücken Sie [↵], ▼.
- ③ Wählen Sie [Alle] und drücken Sie.
- ④ Wählen Sie [AUS] und drücken Sie [↵].
- ⑤ Drücken Sie [☐] → [↵] zum Beenden. Bedienen Sie kein anderes Element als [Testbetrieb].

- Wenn Kontaktaufnahme zur Wartung benötigen, sehen Sie auf der Rückseite der Bedienungsanweisungen für Innengeräte oder Außengeräte nach.

Technische Daten

Modell-Nr.	CZ-64ESMC3	
Abmessungen	(H) 120 mm × (B) 120 mm × (T) 16 + 51,9 mm	
Gewicht	520 g	
Temperatur/ Luftfeuchtigkeitsbereich	0 °C bis 40 °C / 20 % bis 80 % (Kein Kondenswasser) * Nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.	
Spannungsversorgung	Einphasig 100 bis 240 V ~ 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	Max. 1,3 W	
Uhr	Genauigkeit	± 30 Sekunden/Monat (bei Normaltemperatur 25 °C) * Gelegentlich nachstellen.
	Laufzeit	100 Stunden (bei voller Aufladung) *Ca. 8 Stunden sind für volle Ladung erforderlich.
Anzahl angeschlossener Innengeräte	Bis zu 64 Gruppen (64 Geräte)	